

Betjeningsvejledning Pillekedel P4 Pellet



Oversættelse af den tyske original-betjeningsvejledning for operatøren

Læs og overhold anvisninger og sikkerhedshenvisninger!

Ret til tekniske ændringer, trykfejl og typografiske fejl forbeholdes!

B0870820_da | Udgave 15-02-2021



Indholdsfortegnelse

1	Generelt	5
1.1	Produktoversigt P4 Pellet	6
2	Sikkerhed	8
2.1	Faretrin for advarselshenvisninger	8
2.2	Anvendte piktogrammer	9
2.3	Generelle sikkerhedshenvisninger	10
2.4	Tiltænkt anvendelse	11
2.4.1	Tilladte brændstoffer	12
	<i>Træpiller</i>	12
2.4.2	Ikke-tilladte brændstoffer	12
2.5	Betjeningspersonalets kvalifikation	12
2.6	Betjeningspersonalets sikkerhedsudstyr	13
2.7	Sikkerhedsanordninger	13
2.8	Restrisici	14
2.9	Adfærd i nødsituationer	15
2.9.1	Overophedning af anlægget	15
2.9.2	Røggaslugt	15
2.9.3	Brand af anlægget	15
3	Henvisninger om drift af et varmeanlæg	16
3.1	Installation og godkendelse af varmeanlægget	16
3.2	Henvisninger om opstillingslokalet (varmelokalet)	16
3.3	Krav til varmevandet	17
3.4	Henvisninger om anvendelse af trykholdesystemer	18
3.5	Kombination med bufferlager	19
3.6	Kamintilslutning / kaminsystem	19
4	Drift af anlægget	20
4.1	Montering og første ibrugtagning	20
4.2	Slå spændingsforsyningen til	21
4.3	Betjen kedlen med berøringsdisplayet	21
4.3.1	Oversigt over berøringsdisplayet	21
	<i>Statusvisning</i>	22
	<i>Betjeningssymboler</i>	22
	<i>Visningssymboler for froeling-connect / fjernkobling</i>	23
	<i>Navigation i systemmenuen</i>	24
	<i>Ændring af parametre</i>	25
	<i>Ændring af tidsvindue</i>	25
	<i>Hurtigvalgmenu</i>	26
4.3.2	Valg af informationsvisninger	27
4.3.3	Til-/frakobling af kedlen	29
4.3.4	Ændring af kedlens driftsmåde	30
4.3.5	Ændring af dato og klokkeslæt	30
4.3.6	Ændring af ønsket boilertemperatur	31

4.3.7	Engangs-ekstraopladning af en enkelt boiler	31
4.3.8	Engangs-ekstraopladning af alle eksisterende boilere	31
4.3.9	Indstilling af varmekurve for en varmekreds	32
4.3.10	Ændring af rumtemperatur (varmekreds uden rumsensor)	33
4.3.11	Ændring af rumtemperatur (varmekreds med rumsensor)	34
4.3.12	Omskiftning af varmekredsens driftsmåde	34
4.3.13	Spærring af display / skift af betjeningsniveau	35
4.3.14	Omdøbning af komponenter	35
4.3.15	Konfiguration af ferieprogram	36
4.4	Til-/frakobling af kedlen på rumbetjeningsapparatet	37
4.5	Tilpas pilleforbrugstælleren efter levering af brændstof	38
4.5.1	Henvisninger om fyldning af lagerlokaler	38
4.5.2	Korriger restbeholdningen i pillelageret	39
4.5.3	Tilpas pilleforbrugstælleren til brændstoffet	39
4.5.4	Indstilling af automatisk besked for mindste beholdning	41
4.5.5	Nulstilling af pilleforbrugstælleren	42
4.6	Kontrollér askebeholderens påfyldningsniveau og tøm den, om nødvendigt	43
4.6.1	Tømning af askeskuffe (ved P4 Pellet 15/20/25)	43
4.6.2	Tømning af askebeholder (ved P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105)	44
4.6.3	Kontrollér risten og forbrændingskammeret	45
4.6.4	Kontrollér faldrøret for tilsmudsning (fra P4 Pellet 48)	45
4.7	Slå spændingsforsyningen fra	46
5	Vedligeholdelse af anlægget	47
5.1	Generelle henvisninger om vedligeholdelse	47
5.2	Nødvendige hjælpemidler	48
5.3	Vedligeholdelsesarbejder ved ejeren	49
5.3.1	Inspektion	49
	<i>Kontrollér anlæggets tryk</i>	49
	<i>Kontrollér sikkerhedsventilen</i>	49
	<i>Kontrol af udluftere</i>	49
5.3.2	Gentaget kontrol og rensning	49
	<i>Rens røggasopsamlingsrummet og varmeveksleren</i>	50
	<i>WOS renses</i>	50
	<i>Rens røgsugerblæseren</i>	51
	<i>Rens røggasrøret</i>	52
	<i>Rens røggasføleren</i>	52
5.4	Vedligeholdelse af brændværdi-varmeveksleren (valgfri)	53
5.4.1	Kontrol af varmeveksler	53
5.4.2	Kontrol af kondensatudløb	54
5.5	Vedligeholdelsesarbejder ved fagpersonale	55
5.5.1	Kontrol og rensning af forbrændingsrist	56
5.5.2	Rensning af flowsensoren	57
5.5.3	Rensning af lambdasonden	59
5.6	Emissionsmåling ved skornstensfejer hhv. kontrolmyndighed	60
5.6.1	Tænd for anlægget	60
5.6.2	Start af emissionsmåling	61
5.7	Reservedele	61
5.8	Henvisninger om bortskaffelse	61
5.8.1	Bortskaffelse af asken	61
5.8.2	Bortskaffelse af anlægskomponenter	61

6	Rettelse af fejl	62
6.1	Generel fejl på spændingsforsyningen	62
6.1.1	Anlæggets adfærd efter en strømafbrydelse	62
6.2	Overtemperatur	62
6.3	Fejl med fejlmeddelelse	63
6.3.1	Fremgangsmåde ved fejlmeddelelser	63
7	Notater	65
8	Tillæg	68
8.1	Adresser	68
8.1.1	Producentens adresse	68
	<i>kundeservice</i>	68
8.1.2	Installatørens adresse	68

1 Generelt

Det glæder os, at du har valgt et kvalitetsprodukt fra huset Fröling. Produktet er udført i overensstemmelse med teknikens nyeste niveau og svarer til de p.t. gældende standarder og kontroldirektiver.

Den medleverede dokumentation skal læses og overholdes og altid være tilgængelig i umiddelbar nærhed af anlægget. Overholdelse af de krav og sikkerhedshenvisninger, der er fremstillet i dokumentationen, udgør et væsentligt bidrag til sikker, faglig korrekt, miljøvenlig og økonomisk drift af anlægget.

Pga. den konstante videreudvikling af vores produkter kan illustrationer og indhold afvige lidt. Hvis du konstaterer fejl, bedes du underrette os: doku@froeling.com.


Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

Garantibestemmelser

Principielt gælder vores salgs- og leveringsbetingelser, som blev stillet til rådighed for kunden og taget til efterretning med indgåelsen af kontrakten.


Desuden fremgår garantibetingelserne af det vedlagte garantipas.

1.1 Produktoversigt P4 Pellet

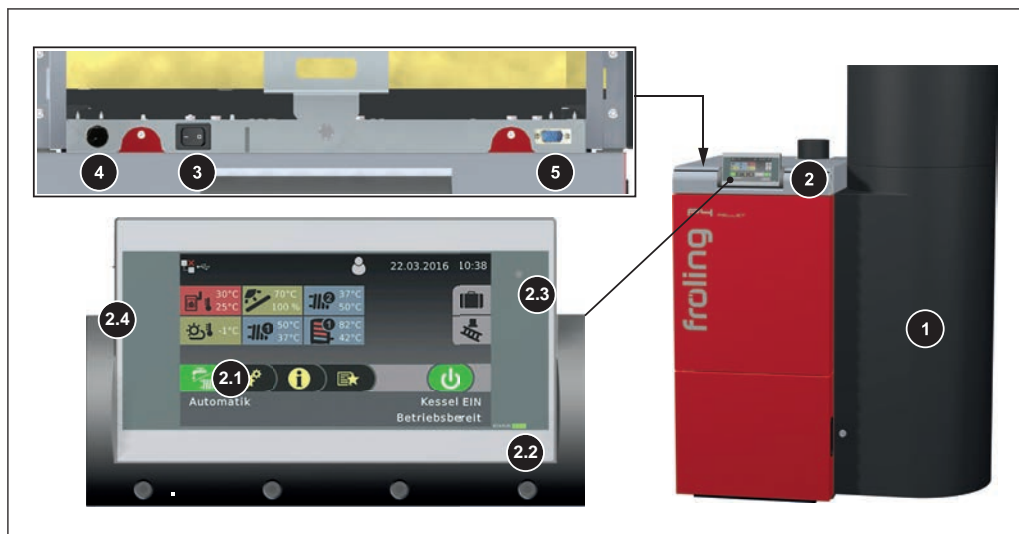


- | | |
|-----|---|
| 1 | P4 Pellet med integreret pille-cyklonbeholder |
| 2 | Betjeningsfelt af styreenheden Lambdatronic P 3200 – Touch |
| 2.1 | Status-LED (driftstilstand):
- lysende GRØNT: KEDEL SLÅET TIL
- blinkende GRØNT (interval: 5 sek. FRA, 1 sek. TIL): KEDEL SLÅET FRA
- blinkende ORANGE: ADVARSEL
- blinkende RØDT: FEJL |
| 2.2 | Stort berøringsdisplay til visning og ændring af driftstilstande og parametre |
| 2.3 | Lyshedssensor for automatisk tilpasning af displayets lyshed |
| 2.4 | USB-interface for tilslutning af et USB-stick for softwareopdateringer |
| 3 | Hovedafbryder |
| 4 | Sikkerhedstemperaturbegrænser (STB) |
| 5 | Service-interface |

Afaskning P4 Pellet 8/15/20/25

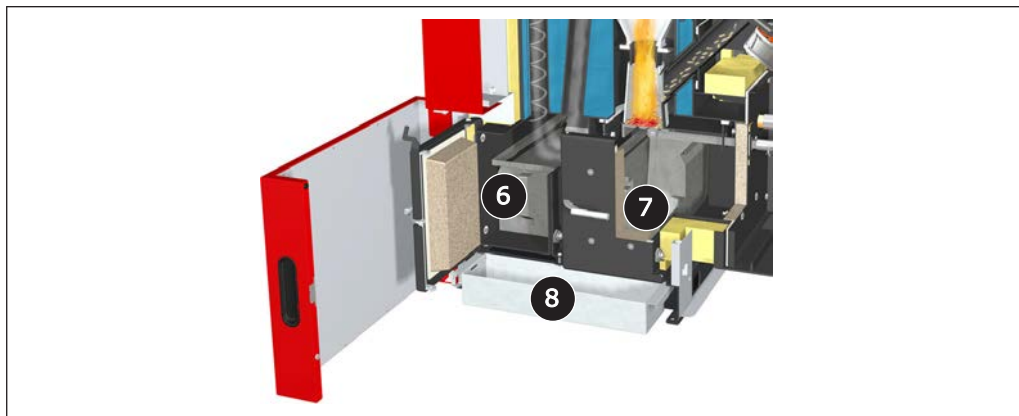

- | | |
|---|---------------------------------|
| 6 | Askeskuffe – varmeveksler |
| 7 | Askeskuffe – forbrændingskammer |
| 8 | Askeskål |

Afaskning P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105:

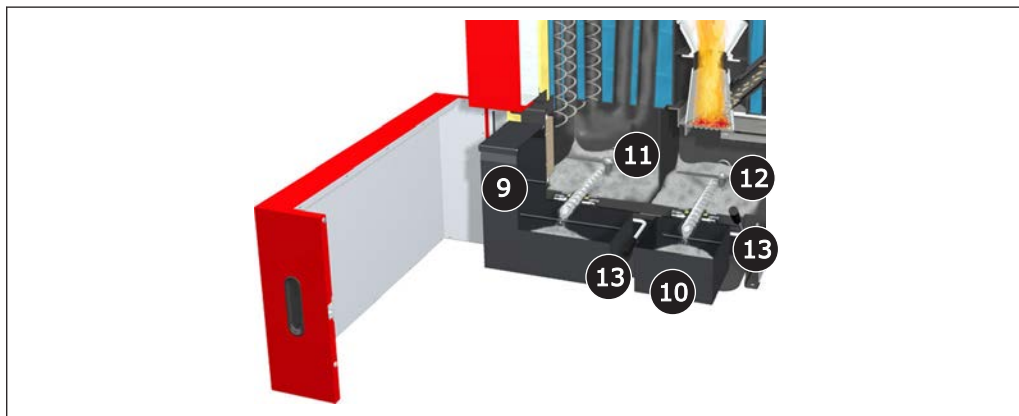

- | | |
|----|---|
| 9 | Askebeholder – varmeveksler |
| 10 | Askebeholder – forbrændingskammer |
| 11 | Askesnegl og røreværk af den automatiske varmevekslerrensning |
| 12 | Askesnegl og røreværk af forbrændingskammerafaskningen |
| 13 | Askebokslåsningens arm |

2 Sikkerhed

2.1 Faretrin for advarselshenvisninger

I denne dokumentation bruges advarselshenvisninger med følgende faretrin for at gøre opmærksom på umiddelbare farer og vigtige sikkerhedsforskrifter:

FARE

Den farlige situation er umiddelbart forstående og medfører alvorlige eller dødelige kvæstelser, hvis foranstaltningerne ikke overholdes. Foranstaltningen SKAL overholdes!

ADVARSEL

Den farlige situation kan indtræde og medfører alvorlige eller dødelige kvæstelser, hvis foranstaltningerne ikke overholdes. Der skal arbejdes med stor forsigtighed.

FORSIGTIG

Den farlige situation kan indtræde og medfører lettere eller mindre kvæstelser, hvis foranstaltningerne ikke overholdes.


BEMÆRK

Den farlige situation kan indtræde og medfører skader på materiel eller miljø, hvis foranstaltningerne ikke overholdes.

2.2 Anvendte piktogrammer

Følgende påbuds-, forbuds- og advarselssymboler bruges i dokumentationen og/eller på kedlen.

Iht. maskindirektivet signalerer symboler, der er placeret direkte på kedlens farested, umiddelbart forestående farer eller sikkerhedsorienterede adfærdsmåder. Disse mærkater må ikke fjernes eller tildækkes.

	Vær opmærksom på betjeningsvejledningen		Brug sikkerhedssko
	Brug sikkerhedshandsker		Slå hovedafbryderen fra
	Hold døre lukket		Brug støvmaske
	Arbejde kun under opsyn ved en anden person		Spærring
	Ingen adgang for uvedkommende		Åben ild og lys samt rygning forbudt
	Advarsel mod varm overflade		Advarsel mod farlig elektrisk spænding
	Advarsel mod farligt eller irriterende stof		Advarsel mod automatisk opstart af kedlen
	Advarsel mod kvæstelse af fingre eller hånden, automatisk ventilator		Advarsel mod kvæstelse af fingre eller hånden, automatisk snegl
	Advarsel mod kvæstelse af fingre eller hånden, tandhjuls-/kædedrev		Advarsel mod kvæstelse af fingre eller hånden, skærekant
	Advarsel mod kvæstelse af hånden		Advarsel mod kvæstelse ved at man bliver trukket ind i roterende aksler
	Advarsel mod øget CO-koncentration		Advarsel mod fare for at glide

2.3 Generelle sikkerhedshenvisninger



FARE

Ved uhensigtsmæssig betjening:

Forkert betjening af anlægget kan medføre meget alvorlige kvæstelser og materielle skader!

For betjeningen af anlægget gælder:

- ☐ Overhold anvisninger og henvisninger i vejledningerne
- ☐ Vær opmærksom på de enkelte aktiviteter for drift, vedligeholdelse og rensning samt rettelse af fejl i de respektive anvisninger
- ☐ Andre arbejder (f.eks. reparationsarbejder) skal udføres af en varmeinstallatør autoriseret af firmaet Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH eller Frölings værkskundeservice



ADVARSEL

Ydre påvirkninger:

Negative ydre påvirkninger, som f.eks. utilstrækkelig forbrændingsluft eller brændstof, der ikke overholder standarderne, kan medføre alvorlige fejl på forbrændingen (f.eks. spontan antændelse af lavtemperaturgasser / forpufning) og som følge deraf meget alvorlige ulykker!

For kedlens drift skal man være opmærksom på:

- ☐ Der skal tages hensyn til oplysninger og henvisninger i vejledningerne om versioner og mindste værdier samt standarder og direktiver for varmekomponenterne

ADVARSEL

Meget alvorlige kvæstelser og materielle skader p.g.a. mangelfuldt røggasanlæg!

Negative påvirkninger af røggasanlægget, som f.eks. dårlig rensningstilstand af røggasrøret eller utilstrækkeligt kamintræk, kan medføre alvorlige fejl på forbrændingen (f.eks. spontan antændelse af lavtemperaturgasser / forpufning)!

Derfor gælder:

- ☐ Kun et røggasanlæg, der fungerer upåklageligt, garanterer optimal drift af kedlen!

2.4 Tiltænkt anvendelse

Fröling Pillekedel P4 Pellet er udelukkende beregnet til opvarmning af varmevand. Kun de brændstoffer, der er defineret i afsnittet "Tilladte brændstoffer", må anvendes.

⇒ [Se "Tilladte brændstoffer" \[side 12\]](#)

Anlægget må kun bruges i teknisk upåklagelig tilstand samt til den tiltænkte anvendelse, med bevidsthed om sikkerhed og farer! Betjeningsvejledningens inspektions- og rensningsintervaller skal overholdes. Fejl, der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres med det samme!

Producenten/leverandøren hæfter ikke for anden eller udvidet anvendelse og skader, som dette medfører.

Der skal enten bruges originalreservedele eller specifikke afvigende reservedele, der er godkendt af producenten. Hvis der foretages ændringer eller modifikationer af nogen art på produktet, der afviger fra forholdene iht. producenten, er produktet ikke længere i overensstemmelse med det grundlæggende direktiv. I dette tilfælde skal en ny risikovurdering for produktet foranlediges af anlæggets ejer og en overensstemmelsesvurdering iht. til de grundlæggende direktiver for produktet udføres med eget ansvar samt en tilhørende erklæring udarbejdes. Denne person overtager dermed alle rettigheder og pligter af en producent.

2.4.1 Tilladte brændstoffer

Træpiller

Træpiller af naturtræ med diameter på 6 mm

Standardhenvisning

EU: Brændstof iht. EN ISO 17225 - del 2: Træpiller klasse A1 / D06

og/eller: Certificeringsprogram EN*plus* hhv. DIN*plus*

Generelt gælder:

Lagerlokale kontrolleres for pillestøv før genpåfyldning og renses, om nødvendigt!

TIP: Montering af Fröling pilleafstøver PST til udskillelse af støvpartikler, returluften indeholder

2.4.2 Ikke-tilladte brændstoffer

Brug af brændstoffer, der ikke er defineret i afsnittet "Tilladte brændstoffer", især forbrænding af affald, er ikke tilladt

FORSIGTIG

Ved brug af ikke-tilladte brændstoffer:

Forbrænding af ikke-tilladte brændstoffer medfører øget rensningsarbejde og beskadigelse af kedlen p.g.a. dannelse af aggressive aflejringer og kondensvand og som følge deraf tab af garantien! Desuden kan anvendelse af brændstoffer, der ikke overholder standarderne, medføre alvorlige fejl på forbrændingen!

Ved drift af kedlen gælder derfor:

- ☐ Brug kun tilladte brændstoffer

2.5 Betjeningspersonalets kvalifikation

FORSIGTIG



Ved adgang til Opstillingslokale / varmelokale ved uvedkommende:

Mulighed for materielle skader og kvæstelser!

- ☐ Brugeren har pligt til at holde uvedkommende personer, især børn, væk fra anlægget.

Anlægget må kun betjenes af skolede brugere! Desuden skal operatøren have læst og forstået anvisningerne i dokumentationen.

2.6 Betjeningspersonalets sikkerhedsudstyr

Der skal sørges for personligt sikkerhedsudstyr iht. forskrifterne om forebyggelse af uheld!



- Ved betjening, inspektion og rensning:
 - egnet arbejdstøj
 - sikkerhedshandsker
 - fast skotøj
 - støvmaske

2.7 Sikkerhedsanordninger



2.2 KEDEL FRA (frakobling af kedlen ved overophedning)

- ☐ Tryk på "Kedel FRA"
 - Automatisk drift slås fra
 - Styreenheden slukker controlleret for kedlen
 - Pumper kører videre

3 HOVEDAFBRYDER (frakobling af spændingsforsyningen)

Før arbejder på/i kedlen:

- ☐ Tryk på "Kedel FRA"
 - Automatisk drift slås fra
 - Styreenheden slukker controlleret for kedlen
- ☐ Slå hovedafbryderen fra og lad kedlen køle ned

4 SIKKERHEDSTEMPERATURBEGRÆNSER (STB) (beskyttelse ved overophedning)

STB slår fyringen fra ved en kedeltemperatur på 105°C. Pumperne kører videre. Så snart temperaturen er faldet til under ca. 75°C, kan STB låses op mekanisk.

SV SIKKERHEDSVENTIL (beskyttelse ved overophedning/overtryk)

Ved opnåelse af et kedeltryk på maks. 3 bar åbner sikkerhedsventilen og blæser varmegendvandet af i form af damp.

2.8 Restrisici



ADVARSEL

Ved berøring af varme overflader:

Mulighed for alvorlige forbrændinger på varme overflader og røggasrøret!

Ved arbejder på kedlen gælder:

- ☐ Slå kedlen fra styret (driftstilstand "Kedel Fra") og lad den køle ned
- ☐ Ved arbejder på kedlen skal der generelt bruges sikkerhedshandsker, og kun de dertil beregnede håndgreb må bruges til betjening
- ☐ Røggasrør skal isoleres og må ikke berøres under driften

ADVARSEL

Ved åbning af askedørene under driften:

Mulighed for kvæstelser, materielle skader og udvikling af røggas!

Derfor gælder:

- ☐ Det er forbudt at åbne dørene under driften!



ADVARSEL

Ved kontrol- og rensningsarbejder med tilkoblet hovedafbryder:

Mulighed for alvorlige kvæstelser pga. automatisk opstart af kedlen!

Før inspektions- og rensningsarbejder på/i kedlen:

- ☐ Sluk for kedlen ved at trykke på „Kedel Fra“
Kedlen lukkes ned styret og skifter til driftstilstanden "Kedel Fra"
- ☐ Lad kedlen køle ned i mindst 1 time
- ☐ Hovedafbryderen slås fra og sikres mod gentilkobling

ADVARSEL

Ved brug af et ikke-tilladt brændstof:

Brændstoffer, der ikke overholder standarderne, kan medføre alvorlige fejl på forbrændingen (f.eks. spontan antændelse af lavtemperaturgasser / forpufning) og som følge deraf meget alvorlige ulykker!

Derfor gælder:

- ☐ Brug kun brændstoffer, der er nævnt i afsnittet „Tilladte brændstoffer“ i denne betjeningsvejledning.

2.9 Adfærd i nødsituationer

2.9.1 Overophedning af anlægget

Hvis anlægget overophedes til trods for sikkerhedsanordningerne:

BEMÆRK! Man må under ingen omstændigheder slå hovedafbryderen fra eller afbryde spændingsforsyningen!

- ☐ Alle døre på kedlen skal holdes lukket
- ☐ Sluk for kedlen ved at trykke på „Kedel fra“
- ☐ Åbn alle blandere, slå alle pumper til
 - ➔ Frölings varmekredsstyreenhed overtager denne funktion ved automatisk drift
- ☐ Forlad varmelokalet og luk døren
- ☐ Åbn eventuelt eksisterende varmelegeme-termostatventiler og sørg for tilstrækkelig udledning af varme fra lokalerne.

Hvis temperaturen ikke falder:

- ☐ Underret installatøren eller Frölings værskundeservice

2.9.2 Røggaslugt



FARE

Ved røggaslugt i varmelokalet:

Mulighed for livstruende røggasforgiftning!

Hvis man bemærker røggaslugt i opstillingslokalet:

- ☐ Alle døre på kedlen skal holdes lukket
- ☐ Kedlen slås fra styret
- ☐ Ventilér opstillingslokalet
- ☐ Luk brandbeskyttelsesdøren og døre til beboelsesrum

Anbefaling: Installér røgdetektor og CO-detektor i nærheden af anlægget.

2.9.3 Brand af anlægget



FARE

Ved brand af anlægget:

Livsfare pga. ild og giftige gasser

Adfærd i tilfælde af brand:

- ☐ Forlad varmelokalet
- ☐ Luk døren
- ☐ Underret brandvæsenet

3 Henvisninger om drift af et varmeanlæg

Det er generelt forbudt at udføre ombygningsarbejder på anlægget og at ændre eller deaktivere sikkerhedsteknisk udstyr.

Foruden betjeningsvejledningen og de forbindende forskrifter mht. opstilling og drift af anlægget, der gælder i anvendelseslandet, skal der også tages hensyn til påbud mht. brandbekæmpelse, byggetilsynets påbud og elektrotekniske påbud.

3.1 Installation og godkendelse af varmeanlægget

Kedlen skal drives i et lukket varmeanlæg. Følgende standarder danner grundlaget for installationen:

Standardhenvisning

EN 12828 - varmeanlæg i bygninger

BEMÆRK! Ethvert varmeanlæg skal godkendes!

Opstillingen eller ombygningen af et varmeanlæg skal meddeles til den tilsynsførende myndighed (overvågningsinstitution) og godkendes af bygningsmyndigheden:

Østrig: Meddeles til kommunens / magistratens bygningsmyndighed

Tyskland: Meddeles til bygningsmyndighedens kaminfejer/skornstensfejer

3.2 Henvisninger om opstillingslokalet (varmelokalet)

Varmelokalets beskaffenhed

- Underlaget skal være jævnt og rent samt have tilstrækkelig bæreevne.
- I varmelokalet må der ikke være eksplosiv atmosfære, da kedlen ikke er egnet til anvendelse i eksplosive omgivelser!
- Varmelokalet skal være frostsikkert.
- Kedlen har ingen belysning, derfor skal brugeren sørge for tilstrækkelig belysning i varmelokalet svarende til de nationale forskrifter om udformning af arbejdspladser.
- Hvis kedlen anvendes i en højde på mere end 2000 meter over havet, skal der rettes henvendelse til producenten.
- Brandfare pga. antændelige materialer!
Kedlens underlag må ikke være brændbart. Antændelige materialer må ikke oplagres i nærheden af kedlen. På kedlen må der ikke placeres brændbare genstande til tørring (f.eks. tøj, ...).
- Skader pga. forurenede forbrændingsluft!
I kedlens opstillingslokale må der ikke bruges klorholdige rengørings- eller driftsmidler (f.eks. klogasanlæg til svømmebassiner) og halogenbrinter.
- Kedlens luftindsugningsåbning skal holdes fri for støv.
- Anlægget skal beskyttes mod at dyr (f.eks. gnavere, ...) kan bide i det eller opholde sig i det.

Varmelokalets ventilation

Varmelokalet skal ventileres og afluftes direkte fra udendørs, og i denne forbindelse skal åbninger og luftføringer udformes sådan, at vejrliget (løv, snedriver, ...) ikke kan påvirke lufttransportflowet på nogen måde.

Medmindre andet er foreskrevet i de relevante forskrifter om varmelokalets konstruktionsmæssige udstyr, gælder i denne forbindelse følgende standarder om luftføringens udformning og dimensionering:

Standardhenvisning

ÖNORM H 5170 - bygge- og brandbeskyttelsestekniske krav
TRVB H118 - teknisk direktiv om forebyggende brandbeskyttelse

3.3 Krav til varmevandet

Medmindre der findes andre bestemmelser på nationalt niveau, gælder den seneste version af de følgende standarder og direktiver:

Østrig:	ÖNORM H 5195	Schweiz:	SWKI BT 102-01
Tyskland:	VDI 2035	Italien:	UNI 8065

Overhold standarderne og tag desuden hensyn til følgende anbefalinger:

- ☐ En pH-værdi mellem 8,2 og 10,0 bør tilstræbes. Hvis varmevandet kommer i kontakt med aluminium, skal en pH-værdi mellem 8,0 og 8,5 overholdes
- ☐ Brug behandlet påfyldnings- og suppleringsvand svarende til de ovennævnte standarder
- ☐ Undgå lækager og brug et lukket varmesystem for at garantere vandets kvalitet under driften
- ☐ Ved efterfyldning af suppleringsvand skal påfyldningsslangen udluftes før tilslutning for at forhindre luft i at komme ind i systemet!

Fordele af behandlet vand:

- De respektive gældende standarder overholdes
- Lavere effektreduktion pga. reduceret kalkdannelse
- Mindre korrosion pga. færre aggressive stoffer
- På lang sigt omkostningsbesparende drift pga. bedre energiidnyttelse

Tilladt hårdhed af påfyldnings- og suppleringsvand iht. VDI 2035:

Samlet varmeeffekt	Samlet hårdhed ved < 20 l/kW mindste enkeltvarmeeffekt ¹⁾		Samlet hårdhed ved >20 ≤50 mindste enkeltvarmeeffekt ¹⁾		Samlet hårdhed ved > 50 l/kW mindste enkeltvarmeeffekt ¹⁾	
kW	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³
≤50	intet krav eller		11,2	2	0,11	0,02
	<16,8 ²⁾	<3 ²⁾				
>50 ≤200	11,2	2	8,4	1,5		
>200 ≤600	8,4	1,5	0,11	0,02		
> 600	0,11	0,02				

1. Af det specifikke anlægsvolumen (liter nominelt indhold/varmeeffekt; ved anlæg med flere kedler skal den mindste enkeltvarmeeffekt bruges)

2. Ved anlæg med cirkulationsvandopvarmere og til systemer med elektriske varmeelementer

Yderligere krav for Schweiz

Påfyldnings- og suppleringsvandet skal være demineraliseret (helt afsaltet)

- Vandet indeholder ikke længere indholdsstoffer, der kan bundfældes og aflejres i systemet
- Vandet bliver dermed elektrisk ikke ledende, hvilket forhindrer korrosion
- Også alle neutralsalte som klorid, sulfat og nitrat, som under bestemte betingelser angriber korroderende materialer, fjernes

Hvis en del af systemvandet går tabt, f.eks. pga. reparationer, skal suppleringsvandet også demineraliseres. En blødgøring af vandet er ikke tilstrækkelig. En korrekt rensning og skylning af varmesystemet er nødvendig, inden anlæg fyldes.

Kontrol:

- Efter otte uger skal vandets pH-værdi ligge mellem 8,2 og 10,0. Hvis varmevandet kommer i kontakt med aluminium, skal en pH-værdi mellem 8,0 og 8,5 overholdes
- Årligt; værdier skal protokolleres af ejeren

3.4 Henvisninger om anvendelse af trykholdesystemer

Trykholdesystemer i varmvandsvarmeanlæg holder det nødvendige tryk inden for fastsatte grænser og udligner de volumenændringer, der opstår pga. temperaturændringer af varmevandet. Der anvendes hovedsageligt to systemer:

Kompressorstyret trykopretholdelse

Ved kompressorstyrede trykholdestationer sker volumenudligningen og trykopretholdelsen med en variabel luftbuffer i ekspansionsbeholderen. Ved for lavt tryk pumper kompressoren luft ind i beholderen. Hvis trykket er for højt, udledes luften med en magnetventil. Anlæggene realiseres udelukkende med lukkede membran-ekspansionsbeholdere og forhindrer dermed en skadelig ilttilførsel ind i varmevandet.

Pumpestyret trykopholdelse

En pumpestyret trykholdestation består hovedsageligt af trykholdepumpe, overstrømsventil og en trykløs opsamlingsbeholder. Ventilen lader varmevand strømme ind i opsamlingsbeholderen ved overtryk. Hvis trykket falder til under en indstillet værdi, suger pumpen vandet ud af opsamlingsbeholderen og skubber det tilbage ind i varmesystemet. Pumpestyrede trykholdeanlæg med **åbne ekspansionsbeholdere** (f.eks. uden membran) tilfører luftens ilt over vandoverfladen, hvilket medfører korrosionsfare for de tilsluttede anlægskomponenter. Disse anlæg tilbyder ingen iltfjernelse som korrosionsbeskyttelse iht. VDI 2035 og **og må ikke anvendes ud fra et korrosionsteknisk synspunkt.**

3.5 Kombination med bufferlager

BEMÆRK

Anvendelse af et bufferlager er principielt ikke nødvendig for anlæggets upåklagelige funktion. Det viser sig dog, at kombination med et bufferlager kan anbefales, da man dermed kan opnå et kontinuerligt forbrug i kedlens ideelle effektområde!

For den korrekte dimensionering af bufferlageret og ledningsisoleringen (iht. ÖNORM M 7510 hhv. direktiv UZ37) bedes man kontakte installatøren eller Fröling.

3.6 Kamintilslutning / kaminsystem

Iht. EN 303-5 skal hele røggasanlægget udføres sådan, at eventuelle tilsodninger, utilstrækkeligt transporttryk og kondensation forebygges. I denne sammenhæng gør vi opmærksom på, at der i kedlens tilladte driftsområde kan optræde røggastemperaturer, der er lavere end 160 K over rumtemperaturen.

BEMÆRK! Yderligere henvisninger om standarder og forskrifter samt røggastemperaturerne i renset tilstand og de yderligere røggasværdier fremgår af de tekniske data i monteringsvejledningen!

4 Drift af anlægget

4.1 Montering og første ibrugtagning

Montering, installation og første ibrugtagning af kedlen må kun udføres af kvalificeret personale og beskrives i den vedlagte monteringsvejledning.

BEMÆRK! Se monteringsvejledningen P4 Pellet

BEMÆRK

Kun indstilling af anlægget ved fagpersonale og overholdelse af fabrikkens standardindstillinger kan garantere optimal virkningsgrad og dermed effektiv drift med lave emissioner!

Derfor gælder:

- ☐ Den første ibrugtagning skal udføres sammen med en autoriseret installatør eller Frölings værkskundeservice

Enkelte skridt for den første ibrugtagning forklares i betjeningsvejledningen til styreenheden

BEMÆRK! Se betjeningsvejledningen til kedlens styreenhed!

Før ibrugtagningen ved Frölings værkskundeservice skal følgende forberedende arbejder ved brugeren være afsluttet:

- Elektrisk installation
- Installation af vandforsyning
- Røggastilslutning inkl. alle isoleringsarbejder
- Arbejder til overholdelse af de lokale brandbeskyttelsesbestemmelser

- Elektrikeren, der udfører arbejdet, bør på tidspunktet for ibrugtagningen være til rådighed for eventuelle ændringer på kabelføringen.
- I forbindelse med ibrugtagningen gennemføres der en engangs-instruktion af brugeren/betjeningspersonalet. De vedkommende personers tilstedeværelse er påkrævet for forskriftsmæssig overdragelse af produktet!

BEMÆRK

Udslip af kondensvand under den første opvarmningsfase udgør ingen funktionsfejl.

- ☐ Tip: Hav eventuelt pudseklude ved hånden!

4.2 Slå spændingsforsyningen til



- ☐ Slå hovedafbryderen til
 - Spænding er koblet på alle komponenter af kedlen
 - Efter styreenhedens systemstart er kedlen klar til drift

4.3 Betjen kedlen med berøringsdisplayet

4.3.1 Oversigt over berøringsdisplayet



- A** Visning af frit valgbare informationsvisninger
⇒ Se "Valg af informationsvisninger" [side 27]
- B** Visning og skift af det aktuelle betjeningsniveau
⇒ Se "Spærring af display / skift af betjeningsniveau" [side 35]
- C** Visning og ændring af den aktuelle dato / det aktuelle klokkeslæt
⇒ Se "Ændring af dato og klokkeslæt" [side 30]
- D** Ferieprogram
⇒ Se "Konfiguration af ferieprogram" [side 36]
- E** Kaminfejerfunktion
⇒ Se "Emissionsmåling ved skorstensfejer hhv. kontrolmyndighed" [side 60]
- F** Visning af den aktuelle driftstilstand, til-/frakobling af kedlen
⇒ Se "Til-/frakobling af kedlen" [side 29]
- G** Kald af disponible funktioner i hurtigvalgmenu
⇒ Se "Hurtigvalgmenu" [side 26]
- H** Kald af samtlige systeminformationer. I infomenuen kan der ikke ændres parametre.







I	Systemmenu for kald af systemindstillingerne. Alt efter betjeningsniveau kan samtlige parametre vises hhv. ændres. ⇒ Se "Navigation i systemmenuen" [side 24]
J	Visning og ændring af kedlens aktuelle driftsmåde ⇒ Se "Ændring af kedlens driftsmåde" [side 30]
K	Visningssymboler til brug ved froeling-connect ⇒ Se "Visningssymboler for froeling-connect / fjernkobling" [side 23]
L	Lyshedssensor for automatisk tilpasning af displayets lyshed
M	LED-rammer til visning af den aktuelle anlægstilstand ⇒ Se "Statusvisning" [side 22]
N	USB-interface til softwareopdatering (⇒ se betjeningsvejledningen til kedelstyringen) BEMÆRK! USB-interfacet er kun beregnet til serviceformål og må ikke bruges til indlæsning af apparater eller PC-forbindelser!

Statusvisning

Statusvisningen viser anlæggets driftstilstand:

- Blinkende GRØNT (interval: 5 sek. FRA, 1 sek. TIL): Kedel Fra
- Lysende GRØNT: **KEDEL SLÅET TIL**
- blinkende ORANGE: **ADVARSEL**
- Blinkende RØDT: **FEJL**

Betjeningssymboler

	Bekræftelse af værdiindtastninger; aktivering af parametre
	Annullering af værdiindtastninger uden lagring; lukning af meddelelser
	Tilbage til grundbillede
	Kald af samtlige systeminformationer
	Kald af hurtigvalgmenuerne. Valg af funktionerne afhængigt af brugerniveau, konfiguration og aktuel tilstand.
	Parameter kan ændres ved at der trykkes på den (valgliste eller numerisk tastatur)



Kald af systemmenuerne. Menuvisning afhængig af brugerniveau og konfiguration



Tilbage til overordnet menuniveau.


Visningssymboler for froeling-connect / fjernkobling

I berøringsdisplayets øverste venstre område vises symbolerne for forbindelsesstatus og fjernkobling. Med et tryk på disse symboler åbnes „Connection Center“. I menuen aktiveres / deaktiveres forbindelsen til froeling-connect samt fjernkoblingen (til- og frakobling ved eksterne operatører)

Status for froeling-connect		Fjernkobling af kedlen	
	froeling-connect er deaktiveret eller ikke i brug		Fjernkobling af kedlen tilladt
	Oprettelse af forbindelsen til froeling-connect		Fjernkobling af kedlen ikke tilladt
	Forbindelse til serveren af froeling-connect		
	Ingen netværksforbindelse til froeling-connect		
	Ingen forbindelse til serveren af froeling-connect, ⇒ Se "Forbindelsesstatus for "froeling-connect"" [side 23]		

Forbindelsesstatus for "froeling-connect"

Forbindelsesstatus for "froeling-connect" vises i infomenuen.

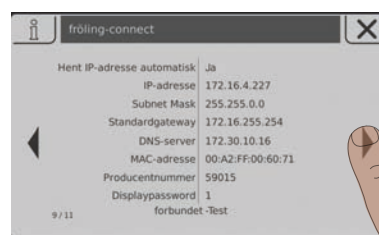


- ☐ Tryk på infomenuen i grundbilledet og navigér til menuen „froeling-connect“
 - ➔ I det nederste område vises forbindelsens status (forbundet, deaktiveret, ...)

BEMÆRK! En detaljeret beskrivelse af forbindelsesstatus samt rettelse af fejl findes i betjeningsvejledningen til „froeling-connect“

Navigation i systemmenuen



I systemmenuen vises de disponible menuer alt efter betjeningsniveau og anlægskonfiguration. Man navigerer til de enkelte menuer med „Pil til højre“ og „Pil til venstre“. Den tilhørende menu kaldes ved at man trykker på det tilsvarende symbol. Inden for de enkelte menuer vises tilstandsbilledet med de aktuelle værdier. Hvis der f.eks. er flere varmekredse, navigerer man til den ønskede varmekreds med „Pil til højre“ og „Pil til venstre“.

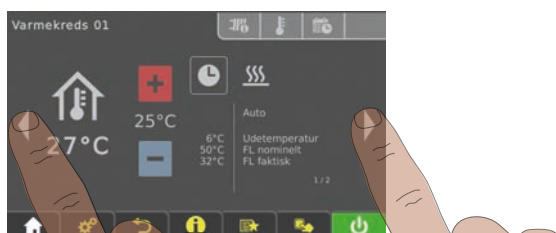

Tryk på den respektive fane for at foretage indstillinger i menuerne

Symbol			Fane	
			Tilstand	
			Temperaturer	
			Tider	
			Service	
			Generelle indstillinger	
			Solar varmemængdetæller	

Ændring af parametre


Hvis „Pind“-symbolet vises ved siden af en parametertekst, kan parameteren ændres. Alt efter parametertype sker en ændring med indtastning på et numerisk tastatur eller valg fra en liste og efterfølgende tryk på symbolet „Bekræft“.

Numerisk tastatur	Valgliste
<div> <div></div> <div>Ønsket rumtemperatur under varmedrift (Aktuel: 25°C)</div> <div> <div>25 °C</div> <div>←</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> <div>Minimum: 10°C</div> <div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div> <div>Standard: 20°C</div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> </div> <div>Maksimum: 30°C</div> <div> <div>0</div> <div>,</div> <div>±</div> </div> <div>✓</div> </div>	<div> <div></div> <div>Nulstilling af resterende varmetimer indtil advarsel om tømning af aske (Aktuel: NEJ)</div> <div> <div>NEJ</div> <div>↑</div> <div>↓</div> <div>JA</div> </div> <div>✓</div> </div>

Ændring af tidsvindue

I menuerne for varmekomponenterne (varme, vand, ...) indstilles det ønskede tidsvindue i fanen „Tider“. Op til fire tidsvinduer er mulige pr. dag.

- ☐ Navigér til den ønskede ugedag med „Pil til højre“ og „Pil til venstre“.
- ☐ Tryk på tidsvinduet eller symbolet under ugedagen.
- ☐ Tryk på det tidsvindue, der skal ændres

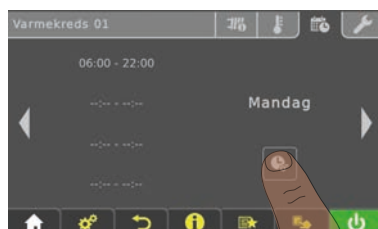

- ☐ Indstil start- og sluttid med „Pil op“ og „Pil ned“ og gem ved at trykke på symbolet „Bekræft“

Det indstillede tidsvindue lagres for alle valgte udedage.



Et allerede lagret tidsvindue lagres med et tryk på symbolet „Papirkurv“ ved siden af.



Hurtigvalgmenu


















Hurtigvalgmenuen tilbyder forskellige funktioner afhængigt af anlægskonfiguration samt anlægstilstand.

Symbol	Beskrivelse
	Sprogvalg Indstilling af det ønskede systemsprog: Deutsch – English – Francais – Italiano – Slovenski – Cesky – Polski – Svenska – Espanol – Magyar – Suomi – Dansk – Nederlands – Русский – Srpski – Hrvatski
	Rens berøringsskærm Berøringsdisplayet er spærret i 10 sekunder, rensning uden utilsigtet ændring af indstillinger er mulig.
	Betjeningsniveau Ændring af det aktuelle betjeningsniveau Kode „0“ ... børnesikring / betjeningsspærring Kode „1“ ... kunde
	Ekstravarme Kedel starter, varme og brugsvandtank aktiveres i 6 timer. Den indstillede driftsmåde ignoreres i denne forbindelse. OBS: Udetemperatur-varmegrænsen indstillet i menuen „Varme“ er aktiv og kan forhindre frigivelsen af varmekredsene!
	Ekstraopladning Engangs-ekstraopladning af alle eksisterende boilere. Derefter er den tidligere indstillede driftsmåde aktiv igen.
	Fejlvisning Liste over alle eksisterende fejl på kedlen med fremgangsmåde for rettelse
	Indstillingsassistent Første tilkobling: Indstilling af sprog, producentnummer, dato og klokkeslæt Connect: Indstilling af de nødvendige parametre for kedlen til brug af „froeling-connect.com“ (IP-adresse, displaypassword, ...)


4.3.2 Valg af informationsvisninger

Ved at man trykker på de frit valgbare informationsvisninger i grundbilledet åbnes den respektive menu. Afhængigt af anlæggets konfiguration er følgende valgmuligheder til rådighed:


Men	Valg	Symbol	Beskrivelse
Kedel	Asketømning i		Visning af resterende varmetimer, inden henvisningen "Askeboks fuld, tøm den" vises.
	Temperaturer		Visning af kedel- og røggastemperatur
	Brændværdivarmerveksler ¹⁾		Visning af kedel- og røggastemperatur før hhv. efter brændværdivarmerveksleren.
	Driftstimer		Visning af driftstimerne og driftstimerne siden sidste vedligeholdelse.
Udetemperatur	Temperaturer		Visning af den aktuelle udetemperatur.
Kedel 2	Temperaturer		Visning af sekundærkedlens temperatur samt brænderrelæets tilstand
Solar	Temperaturer		Visning af solfangertemperaturen samt aktivering af solfangerpumpen.
Piller	Pillelager restbeholdning		Visning af den beregnede restbeholdning i pillelageret.
Varmekreds 01 – 18	Temperaturer		Visning af faktisk hhv. nominel fremløbstemperatur for den respektive varmekreds
Boiler 01 – 08	Temperaturer		Visning af den aktuelle boilertemperatur samt aktivering af den respektive boilers boilerpumpe.
Buffer 01 – 04	Temperaturer		Visning af buffertemperaturen øverst og nederst
	3 Temperatur-sensor ¹⁾		Visning af buffertemperaturen øverst, midte og nederst.
	4 Temperatur-sensor ¹⁾		Visning af buffertemperatur øverst, buffersensor 2, buffersensor 3 og nederst.
Cirkulationspumpe	Temperaturer		Visning af tilstanden på flowkontakten (hvis den findes) samt den aktuelle cirkulationsreturløbsemperatur.

Men	Valg	Symbol	Beskrivelse
Differenceregulator	Temperaturer		Visning af den aktuelle temperatur af differenceregulatorens kilde og afløb.
System	CPU/RAM-udnyttelse	 	Visning af udnyttelsen af processoren (CPU) samt arbejdshukommelsen (RAM) i procent

1. Med dette valg sammenlægges to fliser, hvilket reducerer det maksimale antal af informationsvisninger!

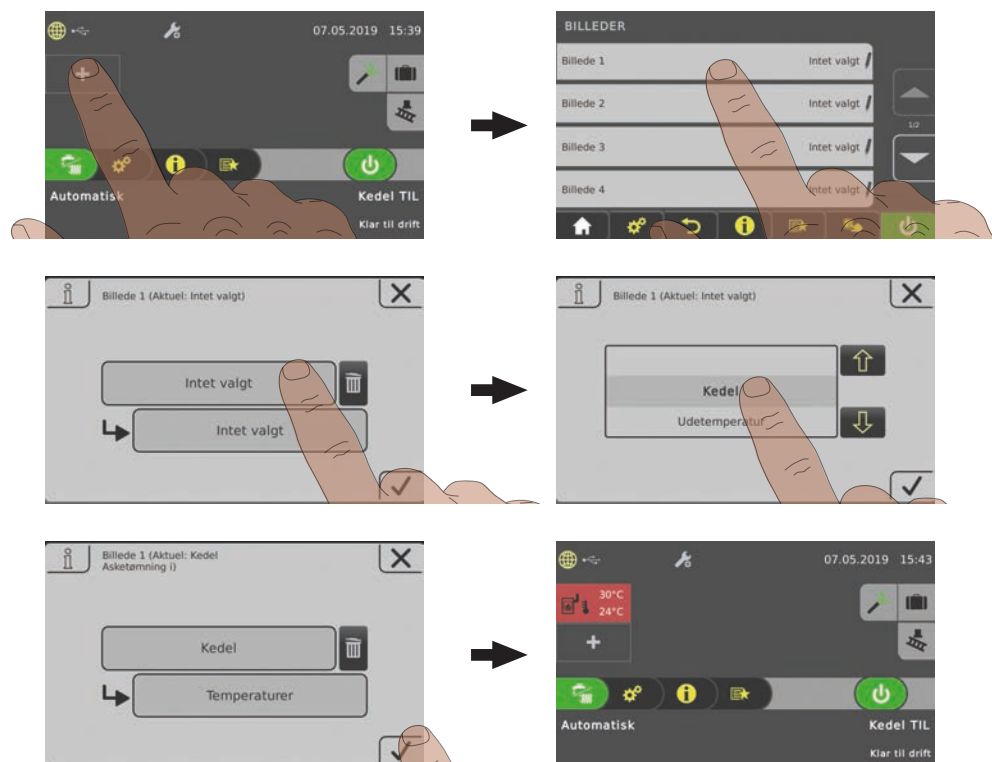

Ved brug af mere end to buffersensorer er en informationsvisning med buffertemperaturer svarende til antallet af sensorer mulig. Fremstillingen sker i en informationsvisning, der fylder to flader.

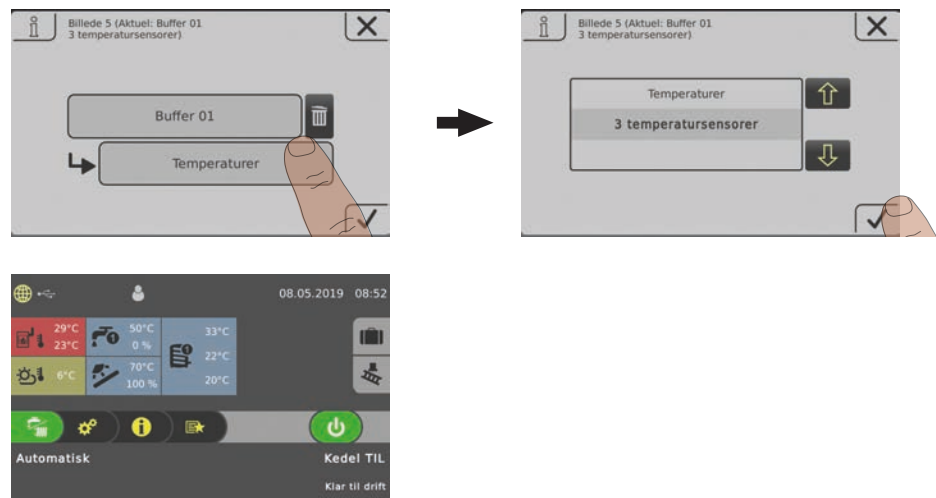


4.3.3 Til-/frakobling af kedlen

Hydraulikmiljøet styres uafhængigt af kedelstatus svarende til den indstillede driftsmåde, ⇒ [Se "Ændring af kedlens driftsmåde" \[side 30\]](#)

	<p>Kedel TIL</p> <p>Kedlen aktiveres og starter efter en kommando fra hydraulikmiljøet. (Bufferlager, varmekreds, brugsvand ...). Varmekredse og brugsvandtanke styres svarende til de indstillede programmer og tider.</p>
	<p>Kedel FRA</p> <p>Styreenheden slukker kontrolleret for kedlen og starter rensningscyklussen. Kedlen skifter til driftstilstanden „Kedel fra“. Kedelaggregaterne er deaktiveret, varmekredse og brugsvandtanke styres svarende til de indstillede programmer og tider, rumudmadningen bliver ved med at være aktiv!</p>

4.3.4 Ændring af kedlens driftsmåde

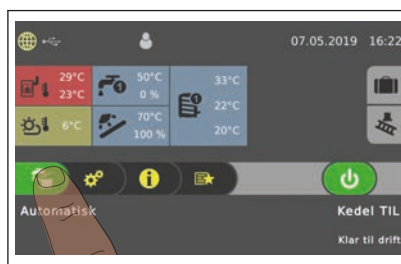



Alt efter kedeltype er flere driftsmåder til rådighed, som kan ændres direkte på berøringsdisplayets grundbillede.

Driftsmåde	Symbol	Beskrivelse
Automatisk		Varmekredse og brugsvandtank forsynes med varme iht. de indstillede varmetider.
Brugsvand		Brugsvandtanken forsynes med varme inden for de indstillede opladningstider. Varmekredse er slået fra, frostbeskyttelsen bliver ved med at være aktiv.
Permanent belastning		Kedlen holder permanent den indstillede nominelle temperatur for kedlen og slås kun fra til rensningsformål. Varmekredse og brugsvandtank forsynes med varme iht. de indstillede varmetider.

BEMÆRK! En detaljeret beskrivelse af kedlens driftsmåder findes i den vedlagte betjeningsvejledning til kedlens styreenhed.

4.3.5 Ændring af dato og klokkeslæt

For at ændre dato og klokkeslæt tryk på den viste dato og det viste klokkeslæt på grundbilledet. Gem den respektive indstilling med „Pil op“ og „Pil ned“ og ved at trykke på symbolet „Bekræft“.

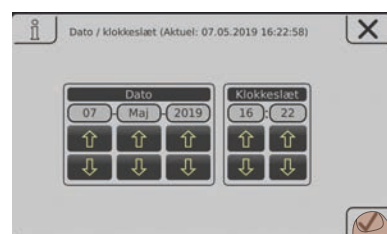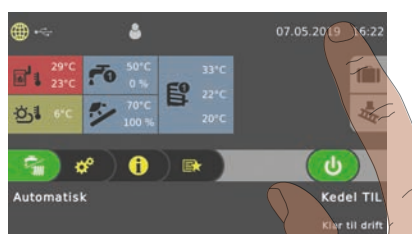

4.3.6 Ændring af ønsket boilerterperatur



- ☐ Tryk på informationsvisningen for den ønskede boiler
- ☐ Tilpas den nominelle temperatur ved at trykke på „+“ eller „-“




BEMÆRK! Hvis dette valg ikke er konfigureret i informationsvisningen på grundbilledet, kald komponenten i systemmenuen.

4.3.7 Engangs-ekstraopladning af en enkelt boiler



- ☐ Tryk på informationsvisningen for den ønskede boiler
- ☐ Tryk på boilerens driftsmådesymbol

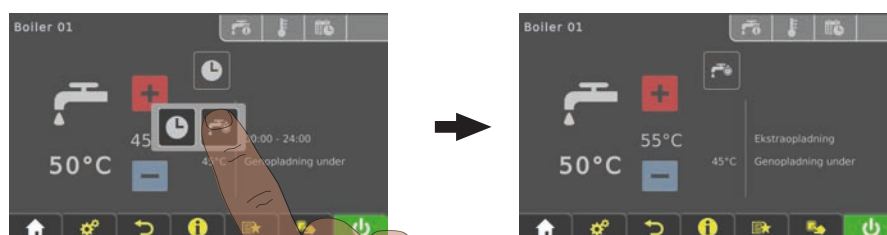

- ☐ Tryk på symbolet „Ekstraopladning“
 - Engangsopladning af boileren starter. Når den indstillede nominelle boilerterperatur er nået, stopper opladningen, og symbolet skifter til „Automatisk“.




BEMÆRK! Hvis dette valg ikke er konfigureret i informationsvisningen på grundbilledet, kald komponenten i systemmenuen.

4.3.8 Engangs-ekstraopladning af alle eksisterende boilere

Ved flere boilere startes en engangs-ekstraopladning af alle eksisterende boilere med funktionen „Ekstraopladning“ i hurtigvalgmenuen.

⇒ Se "Hurtigvalgmenu" [side 26]

4.3.9 Indstilling af varmekurve for en varmekreds

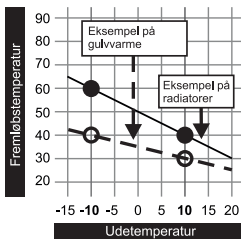

Med varmekredsens varmekurve beregnes der en fremløbstemperatur afhængigt af udetemperaturen med de to indstillelige parametre „Fremløbstemperatur ved udetemperatur -10°C “ og „Fremløbstemperatur ved udetemperatur $+10^{\circ}\text{C}$ “.

Eksempel:

Varmekurven er defineret med 60°C (ved udetemperatur -10°C) og 40°C (ved udetemperatur $+10^{\circ}\text{C}$). Hvis den aktuelle udetemperatur er -2°C , fås en beregnet fremløbstemperatur på 52°C .

Varmekredse uden måling af rumtemperaturen drives med den beregnede værdi. For at påvirke rumtemperaturen skal varmekurven tilpasses, \Rightarrow Se "[Ændring af rumtemperatur \(varmekreds uden rumsensor\)](#)" [side 33]

Ved brug af en rumsensor (analog fjernjustering FRA, rumbetjeningsapparat RBG 3200, rumbetjeningsapparat RBG 3200 Touch, rumsensor) er et indgreb i varmekurven ikke nødvendigt. En afvigelse af rummets faktiske temperatur fra rummets nominelle temperatur udlignes ved at fremløbstemperaturen sættes op / ned. Ved ibrugtagning af anlægget defineres, om varmekredsen drives som „højtemperaturkreds“ eller „lavtemperaturkreds“. Følgende værdier indstilles:

Højtemperaturkreds
<ul style="list-style-type: none"> Ønsket fremløbstemperatur ved udetemperatur på -10°C 60°C Ønsket fremløbstemperatur ved udetemperatur på $+10^{\circ}\text{C}$ 40°C
Lavtemperaturkreds
<ul style="list-style-type: none"> Ønsket fremløbstemperatur ved udetemperatur på -10°C 40°C Ønsket fremløbstemperatur ved udetemperatur på $+10^{\circ}\text{C}$ 30°C

Sænkning af fremløbstemperaturen

Udenfor de indstillede varmetider (\Rightarrow Se "[Ændring af tidsvindue](#)" [side 25]) er sænkingsdriften aktiv, og den beregnede fremløbstemperatur reduceres med den indstillelige værdi „Sænkning af fremløbstemperatur ved sænkingsdrift“.


Varmegrænser

Varmegrænserne for udetemperatur indstilles i fanen „Temperaturer“ og aktiverer / deaktiverer varmekredsen alt efter udetemperatur hhv. tidspunkt.

Parameter	Effekt
Udetemperatur, under hvilken varmekredspumpen slås til ved varmedrift (standard: 18°C)	Hvis udetemperaturen stiger over den indstillede værdi, deaktiveres varmekredsen. (Pumpe fra, blander lukker)
Udetemperatur, under hvilken varmekredspumpen slås til ved sænkingsdrift (standard: 7°C)	Hvis udetemperaturen i sænkingsdrift (standard: 22:00 – 06:00) falder til under den indstillede værdi, aktiveres varmekredsen (pumpe til, blander regulerer iht. varmekurve)

4.3.10 Ændring af rumtemperatur (varmekreds uden rumsensor)


Situation	Effekt
Rumtemperatur generelt for lav	Flyt varmekurven parallelt opad. Sæt begge punkter af varmekurven op med samme temperaturniveau (se billede 1)
Rumtemperatur for lav på kolde dage, i orden på varme dage	Ret varmekurvens hældning. Sæt varmekurvens temperaturniveau op ved udetemperatur på -10°C (se billede 2)
Rumtemperatur for høj på varme dage, i orden på kolde dage	Ret varmekurvens hældning. Sæt varmekurvens temperaturniveau ned ved udetemperatur på +10°C (se billede 3)

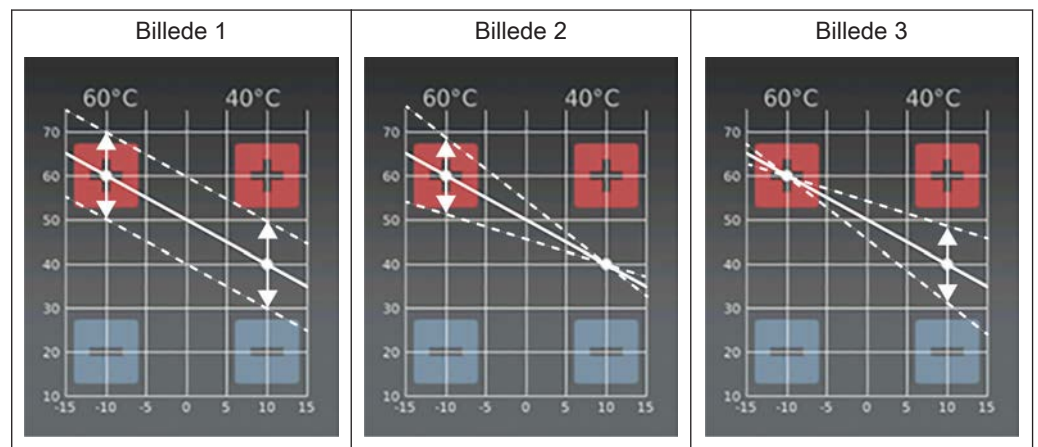

Varmekurven kan alt efter situation tilpasses ved +/-10°C udetemperatur ved at man trykker på „+“ eller „-“.

Hvis varmekurven skal ændres, må det ønskede punkt ved en højtemperaturkreds aldrig ændres med mere end 5°C, ved en lavtemperaturkreds aldrig med mere end 3°C. Vent i nogle dage, efter at ændringen er sket, og foretag yderligere ændringer efter behov!

4.3.11 Ændring af rumtemperatur (varmekreds med rumsensor)

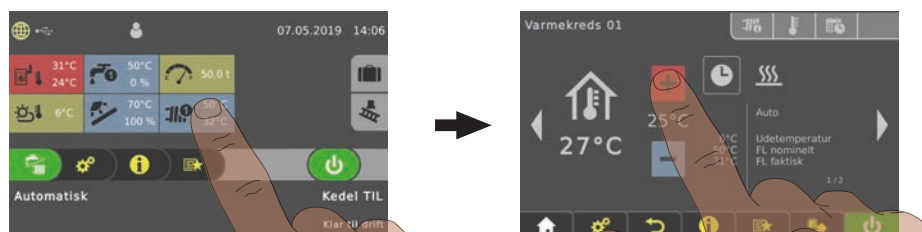

- ☐ Tryk på informationsvisningen for den ønskede varmekreds
- ☐ Tilpas den ønskede rumtemperatur ved at trykke på „+“ eller „-“



BEMÆRK! Hvis dette valg ikke er konfigureret i informationsvisningen på grundbilledet, kald komponenten i systemmenuen.

Som alternativ kan rumtemperaturen tilpasses direkte på fjernjusteringen / rumbetjeningsapparatet.


4.3.12 Omskiftning af varmekredsens driftsmåde

Driftsmåden ændres ved at man trykker på driftsmådesymbolet i menuen for den respektive varmekreds.

Fremgangsmåde	Symbol	Beskrivelse	
		FRA	Varmekredsen er slået fra. Frostbeskyttelse bliver ved med at være aktiv!
		Auto	Varmekredsen styres iht. til det indstillede tidsprogram.
		Party	Varmekredsen reguleres til begyndelsen af den næste varmetid. En tidligere afbrydelse af denne funktion er mulig ved at man aktiverer en anden driftsmåde / funktion.
		Sænkning	Varmekredsen reguleres til den indstillede sænkningstemperatur til begyndelsen af den næste varmetid. En tidligere afbrydelse af denne funktion er mulig ved at man aktiverer en anden driftsmåde / funktion.
		Ekstravarme	Varmekredsen reguleres til den indstillede rumtemperatur uden tidsbegrænsning. En tidligere afbrydelse af denne funktion er mulig ved at man aktiverer en anden driftsmåde / funktion.
		Konstant sænkning	Varmekredsen reguleres til den indstillede sænkningstemperatur, indtil en anden driftsmåde/funktion aktiveres.

4.3.13 Spærring af display / skift af betjeningsniveau

Af hensyn til sikkerheden kan enkelte parameter kun ses på bestemte betjeningsniveauer. Indtastning af den respektive operatørkode er nødvendig for at skifte til et andet niveau.

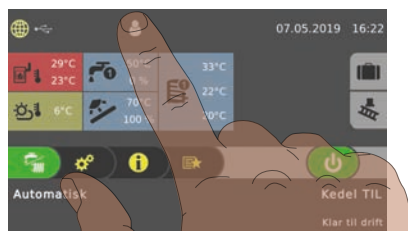

- Tryk på symbolet for betjeningsniveauet i grundbilledets øverste område og indtast den respektive kode


Betjeningsniveau	Symbol	Beskrivelse
Betjeningsspærring (kode „0“)		På niveauet „Betjeningsspærring“ vises kun grundbilledet. Ændring af parametre er ikke mulig.
Kunde (kode „1“)		Standard-betjeningsniveau ved normal drift af styreenheden. Alle kundespecifikke parametre vises og kan ændres.
Installatør		Frigivelse af parametrene for tilpasning af styreenheden til komponenterne (hvis konfigureret) af anlægget. Alle parametre er til rådighed.
Service		

4.3.14 Omdøbning af komponenter

Betegnelserne på boilere, buffere og varmekredse kan vælges frit. Højest 20 tegn er til rådighed for benævnelsen.




- Navigér til menuen „Anlæg“ i systemmenuen og åbn undermenuen „Omdøbning“

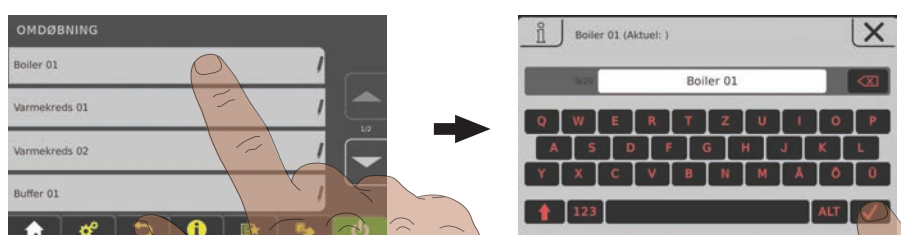

- Tryk på den ønskede komponent og omdøb den med tastaturet

4.3.15 Konfiguration af ferieprogram

Ved at man indstiller en start- og slutdato i ferieprogrammet fastsættes en periode, hvor en aktiv varmekreds reguleres til den indstillede sænkningstemperatur og en aktiveret boiler ikke oplades. Den eventuelt indstillede legionella-opvarmning bliver ved med at være aktiv.

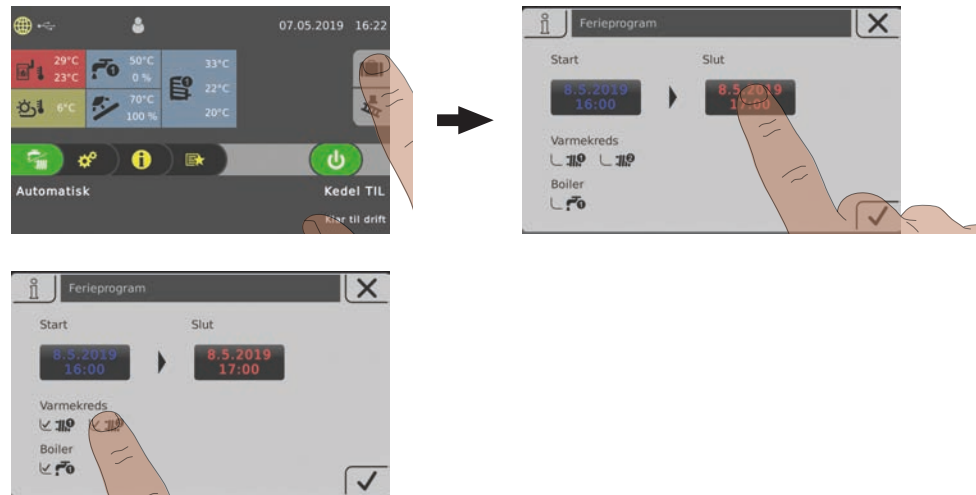


Hvis den indstillede startdato er i fremtiden, har symbolet „rejsekuffert“ grøn baggrund.



Hvis den indstillede starttid for ferieprogrammet er nået, skifter kedlen til driftsmåden „Ferie“

Ferieprogrammet kan afsluttes før tiden ved at man trykker på symbolet „rejsekuffert“. Kedlen skifter derefter til den tidligere aktiverede driftsmåde (brugsvand = visning „vandhane“, automatisk = visning „vandhane/varmelegeme“).

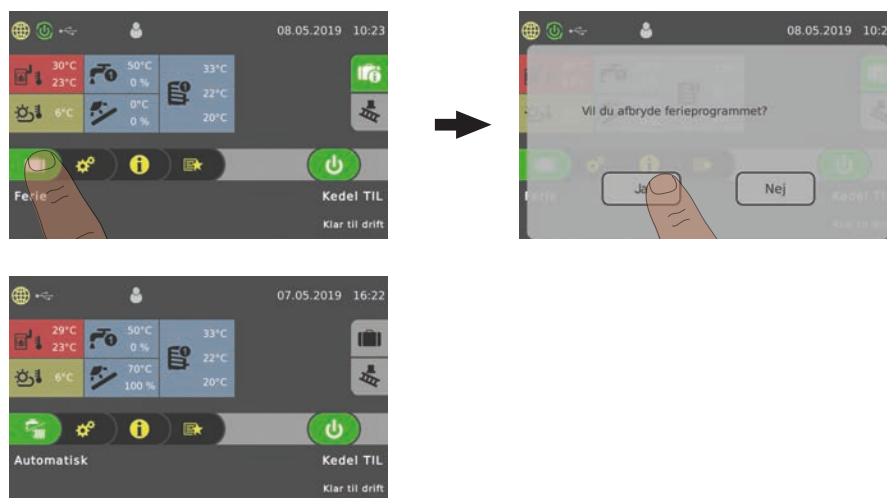

4.4 Til-/frakobling af kedlen på rumbetjeningsapparatet

Forudsætning:

- Ret til betjening af kedlen er konfigureret for rumbetjeningsapparatet

Hvis fjernkobling af kedlen også er aktiveret (⇒ Se "[Visningssymboler for froeling-connect / fjernkobling](#)" [side 23]), kan kedlen slås til og fra på rumbetjeningsapparatet.



- ☐ Slå kedlen til/fra ved at trykke på den aktuelle driftstilstand

4.5 Tilpas pilleforbrugstælleren efter levering af brændstof

4.5.1 Henvisninger om fyldning af lagerlokaler

*Ved arbejder i
lagerlokalet:*



Fare for kvæstelser p.g.a. bevægelige konstruktionsdele!
Slå transportanordningen fra, inden lagerlokalet betrædes!



Ved rengøring af lagerlokalet kan der forekomme øget støvbelastning. Brug en støvmaske til arbejder i lagerlokalet!



Lagerlokalet skal ventileres tilstrækkelig meget, inden det betrædes.
Ophold kun med åben dør og med opsyn ved en anden person. Vær opmærksom på grænseværdien for CO-koncentration (< 30 ppm)!



I brændstoflagerlokalet er der fare for at glide p.g.a. glatte overflader!



Ingen adgang for uvedkommende! Hold børn væk!
Hold brændstoflagerlokalet låst og opbevar nøglen sikkert!



Åben ild og lys samt rygning i lagerlokalet forbudt!



FORSIGTIG

Ved fyldning af lagerlokalet med kedlen slået til

Mulighed for materielle skader og kvæstelser som følge deraf!

Ved fyldning af brændstoflagerlokalet gælder:

- ☐ Sluk for kedlen ved at trykke på „Kedel FRA“
 - ➔ Kedlen lukkes ned styret og skifter til driftstilstanden "Kedel Fra"
- ☐ Lad kedlen køle ned i mindst en halv time

Efter nedkøling af kedlen:

- ☐ Før fyldningen kontrolleres lagerlokalet for finandel og renses, om nødvendigt
- ☐ Alle åbninger af lagerlokalet skal lukkes støvtæt
- ☐ Fyld lagerlokalet med piller
 - ➔ Brug kun tilladte piller!
 - ⇒ [Se "Tiltænkt anvendelse" \[side 11\]](#)

4.5.2 Korrigér restbeholdningen i pillelageret

Læg følgende værdier til for brændstofmængden, der er til rådighed i lagerlokalet:

- Restbeholdning i lagerlokalet inden fyldning
- Mængde efterfyldt ved pilleleverandøren




- ☐ I menuen „Forbrug“ vælg parameteren „Pillelager restbeholdning“ og indtast den beregnede værdi

4.5.3 Tilpas pilleforbrugstælleren til brændstoffet

BEMÆRK! Kedlen skal være i driftstilstanden „Kedel fra / klar til drift“!


For at opnå en beregning af pilleforbruget, der er så præcis som muligt, anbefales regelmæssig vejning af den transporterede pillemængde ved 100% indføring.

- ☐ Åbn de(n) nederste isoleringslåge(r) og askelågen
- ☐ Fjern askeskuffen / askebeholderen (alt efter version)
- ☐ Fjern aske i brandkammeret ⇒ [Se "Kontrollér risten og forbrændingskammeret" \[side 45\]](#)

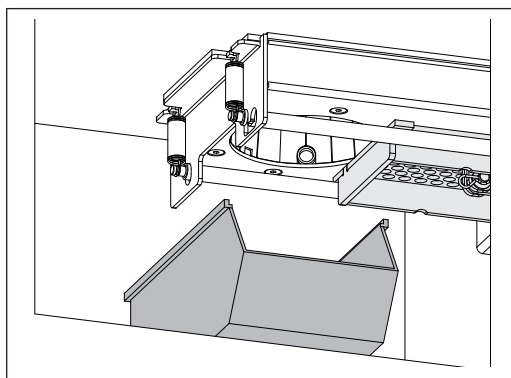


- ☐ Placér en opsamlingsbeholder med egnede mål under risten
- ☐ Luk askelåger og isoleringslåge(r)

Start processen:

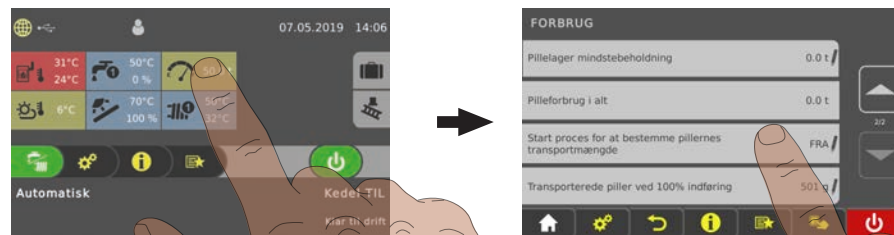


- ☐ I menuen „Forbrug“ sæt parameteren „Start proces til bestemmelse af pilletransportmængde“ til „JA“
 - ➔ Stokersneglen transporterer i nogle få minutter piller ind i opsamlingsbeholderen med en indføringseffekt på 100%

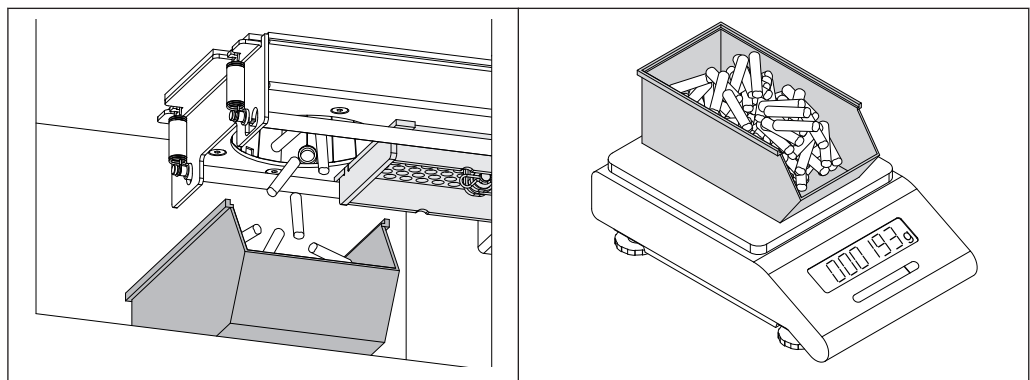

Hvis processen er afsluttet:

- ☐ Flyt piller, der er tilbage på risten, ind i opsamlingsbeholderen med hånden
- ☐ Vej opsamlingsbeholderen med piller på en køkkenvægt
- ☐ Træk opsamlingsbeholderens vægt fra og notér værdien
- ☐ Tøm piller ind i pillelagerlokalet
- ☐ Udfør hele forløbet endnu en gang og notér den viste værdi igen

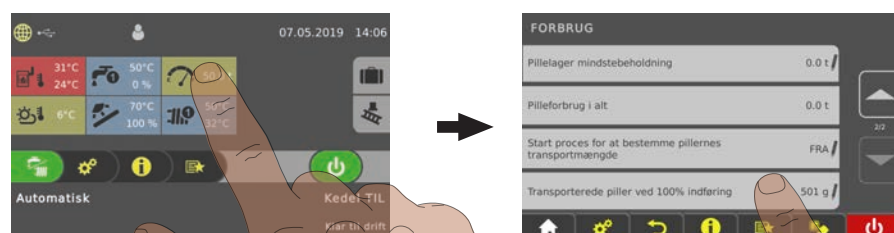

- ☐ Tryk på informationsvisningen for pilleforbrug
- ☐ Indtast den største af de to målinger i menuen „Forbrug“ i parameteren „Transporterede piller ved 100% indføring“


4.5.4 Indstilling af automatisk besked for mindste beholdning



- I menuen „Forbrug“ vælg parameteren „Pillelager mindste beholdning“ og indtast den ønskede værdi

TIP: Vælg ca. 10% af lagerlokalets kapacitet som værdi for mindste beholdning.

Hvis den indstillede mindste beholdning i pillelagerlokalet nås, vises der en meddelelse på kedlens display:

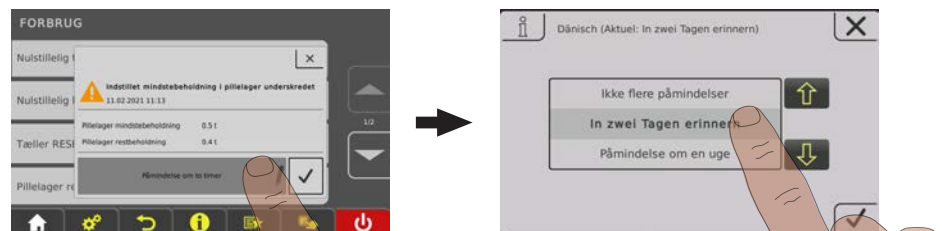

- Vælg og bekræft ved at trykke på „pind“-symbolet
 - Ikke flere påmindelser
 - Påmindelse om to dage
 - Påmindelse om en uge

4.5.5 Nulstilling af pilleforbrugstælleren

Pilleforbrugstælleren angiver forbruget af piller i parametrene „Nulstillelig t-tæller“ og „Nulstillelig kg-tæller“ i skridt på tons hhv. kilogram. Ved nulstilling sættes begge værdier til „0“.

Eksempler på anvendelse af tælleren:

- Månedlig bogføring til anskueliggørelse af sæsonbetingede ændringer af pilleforbruget
- Sæsonbogføring (f.eks. i vintermånederne) til anskueliggørelse af årlige ændringer af pilleforbruget




- I menuen „Forbrug“ sæt parameteren „Tæller RESET“ til „JA“
 - Værdierne af parametrene „Nulstillelig t-tæller“ og „Nulstillelig kg-tæller“ sættes tilbage til „0“
 - Parameteren „Tæller RESET“ sættes tilbage til „NEJ“ igen

4.6 Kontrollér askebeholderens påfyldningsniveau og tøm den, om nødvendigt


Askeskufferne (P4 Pellet 15-25) hhv. askebeholderne (P4 Pellet 32-105) skal alt efter energibehov og pillekvalitet tømmes med tilsvarende intervaller. Ved disse intervaller bør også risten og forbrændingskammeret kontrolleres for forureninger.

4.6.1 Tømning af askeskuffe (ved P4 Pellet 15/20/25)

Bemærk! Hvis askebeholderen tømmes, inden advarslen „Askeboks fuld, tøm den“ vises på displayet, skal tælleren sættes tilbage til den forudindstillede værdi:

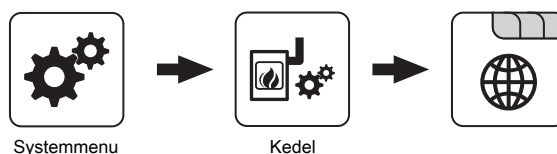


- ☐ I kedlens menu „Generelle indstillinger“ sæt parameteren „Nulstilling af resterende varmetimer indtil advarsel om tømning af aske“ til „JA“
 - ➔ Parameteren nulstilles derefter automatisk til „NEJ“

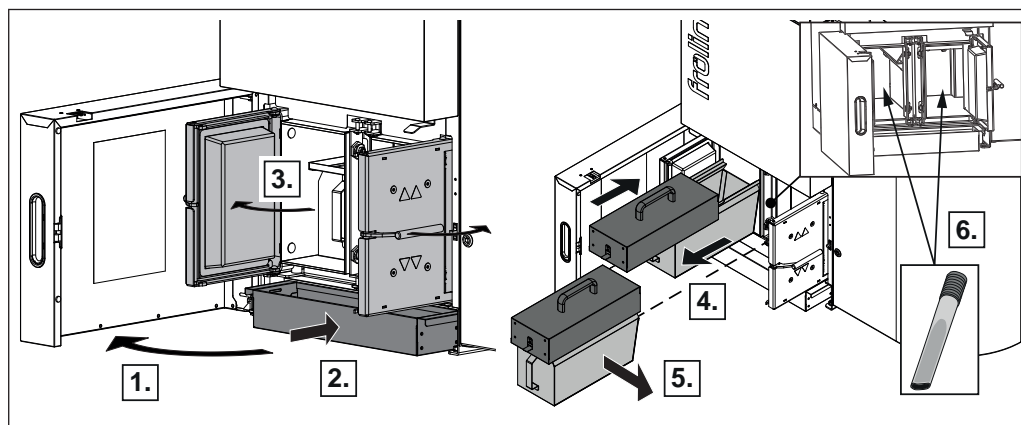


- ☐ Åbn isoleringsdøren og placér askeskålen til opsamling af evt. overløbet aske under askedørene
- ☐ Åbn askedørene
- ☐ Træk askeskuffen lidt ud
 - ➔ Aske, der ligger foran skuffen, transporteres derved ind i askeskålen
- ☐ Sæt transportlåget på som vist og træk askeskuffen ud, indtil transportlåget går i hak
- ☐ Transportér askeskuffen til tømningsstedet og tøm den
 - ➔ Til fjernelse af transportlåget skal oplåsningsarmen skubbes op!

4.6.2 Tømning af askebeholder (ved P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105)

Bemærk! Hvis askebeholderen tømmes, inden advarslen „Askeboks fuld, tøm den“ vises på displayet, skal tælleren sættes tilbage til den forudindstillede værdi:

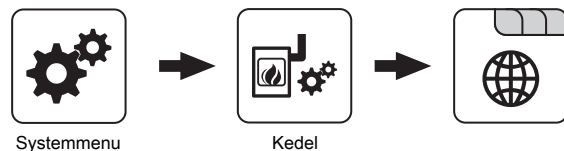


- ☐ I kedlens menu „Generelle indstillinger“ sæt parameteren „Nulstilling af resterende varmetimer indtil advarsel om tømning af aske“ til „JA“
 - Parameteren nulstilles derefter automatisk til „NEJ“

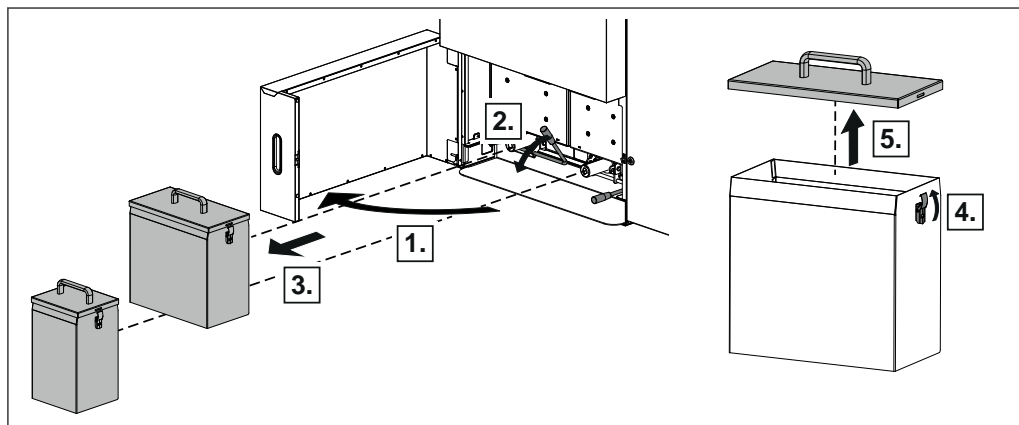

- ☐ Åbn isoleringsdøren og skub låsningsarmen op
- ☐ Træk askebeholderen af og sæt den medleverede afdækningsplade på askebeholderens flange
- ☐ Transportér askebeholderen til tømningsstedet og tøm den
 - Til fjernelse af låget skal spændelåsen låses op og åbnes

4.6.3 Kontrollér risten og forbrændingskammeret

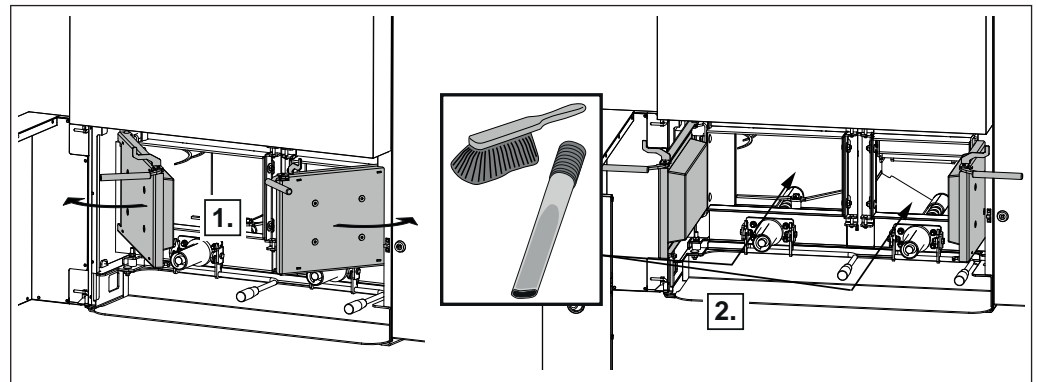

BEMÆRK! Rensning af rist og forbrændingskammer kun ved nedkølet kedel!


Ved P4 Pellet 15/20/25:

- ☐ Åbn isoleringsdøren, åbn højre askedør og træk askeskuffen ud

Ved P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105:

- ☐ Åbn isoleringsdøren, fjern højre askebeholder og åbn askedøren
- ☐ Kontrollér forbrændingsristen og forbrændingskammeret for forureninger
- ☐ Rens forbrændingskammeret ved kraftig tilsmudsning
 - ⇒ Se "Rens røggasopsamlingsrummet og varmeveksleren" [side 50]

4.6.4 Kontrollér faldrøret for tilsmudsning (fra P4 Pellet 48)

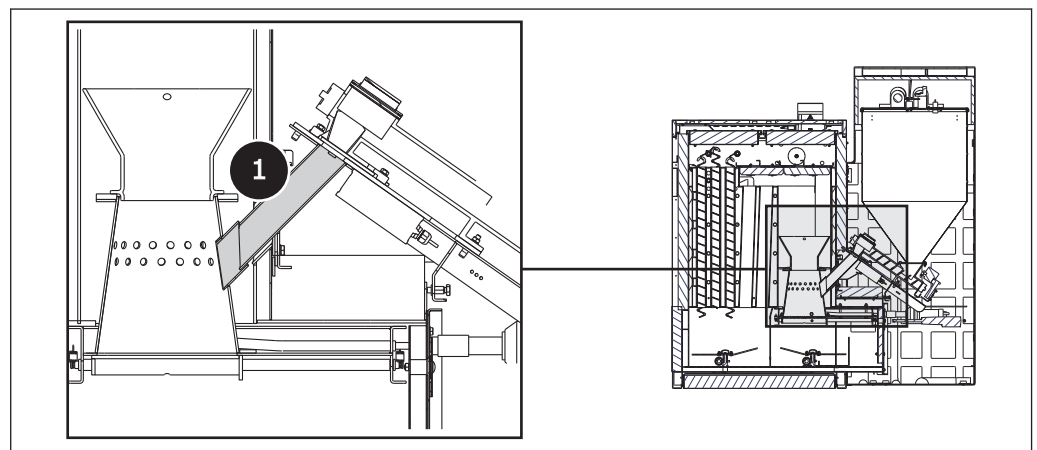

- ☐ Faldrøret (1) mellem skydeventil-brænder og forbrændingsrist kontrolleres for tilsmudsning
- ☐ Rens faldrøret ved kraftig tilsmudsning eller aflejringer
 - Brug f.eks. en stor kærnskruetrækker og en trådbørste til rensningen

4.7 Slå spændingsforsyningen fra



ADVARSEL

Hvis hovedafbryderen slås fra ved automatisk drift:

Mulighed for alvorlige fejl på forbrændingen og som følge deraf meget alvorlige ulykker!

Inden hovedafbryderen slås fra:

- ☐ Sluk for kedlen ved at trykke på „Kedel fra“
 - Kedlen lukkes ned styret og skifter efter rensningscyklussen til driftstilstanden "Kedel Fra"



- ☐ Slå hovedafbryderen fra
 - Kedelstyringen er slået fra
 - Alle komponenter af kedlen er uden spændingsforsyning

BEMÆRK! Frostbeskyttelsesfunktionen er ikke længere aktiv!

5 Vedligeholdelse af anlægget

5.1 Generelle henvisninger om vedligeholdelse



FARE

Ved arbejder på elektriske komponenter:

Livsfare p.g.a. elektriske stød!

For arbejder på elektriske komponenter gælder:

- ☐ Arbejder må kun udføres af en autoriseret elektriker
- ☐ Overhold de gældende standarder og forskrifter
- ➔ Arbejder på elektriske komponenter ved uvedkommende er forbudt



ADVARSEL

Ved kontrol- og rensningsarbejder med tilkoblet hovedafbryder:

Mulighed for alvorlige kvæstelser pga. automatisk opstart af kedlen!

Før inspektions- og rensningsarbejder på/i kedlen:

- ☐ Sluk for kedlen ved at trykke på „Kedel Fra“
Kedlen lukkes ned styret og skifter til driftstilstanden "Kedel Fra"
- ☐ Lad kedlen køle ned i mindst 1 time
- ☐ Hovedafbryderen slås fra og sikres mod gentilkobling



ADVARSEL

Ved inspektions- og rensningsarbejder på den varme kedel:

Mulighed for alvorlige forbrændinger på varme dele og røggasrøret!

Derfor gælder:

- ☐ Brug generelt sikkerhedshandsker ved arbejder på kedlen
- ☐ Kedlen må kun betjenes med de dertil beregnede håndgreb
- ☐ Slå kedlen fra og lad den køle ned i mindst 1 time, inden arbejderne påbegyndes.



ADVARSEL

Ved uforskriftsmæssig inspektion og rensning:

Manglende eller forkert inspektion og rensning af kedlen kan medføre alvorlige fejl på forbrændingen (f.eks. spontan antændelse af lavtemperaturgasser / forpufning) og som følge deraf meget alvorlige ulykker og materielle skader!

Derfor gælder:


- ☐ Kedlen skal renses i overensstemmelse med henvisningerne. Vær i denne forbindelse opmærksom på anvisningerne i betjeningsvejledningen til kedlen!

BEMÆRK

Vi anbefaler, at der føres en vedligeholdelsesbog iht. ÖNORM M7510 hhv. Teknisk direktiv for forebyggende brandbeskyttelse (TRVB)

5.2 Nødvendige hjælpemidler

Følgende hjælpemidler er nødvendige til at udføre rensnings- og vedligeholdelsesarbejder:

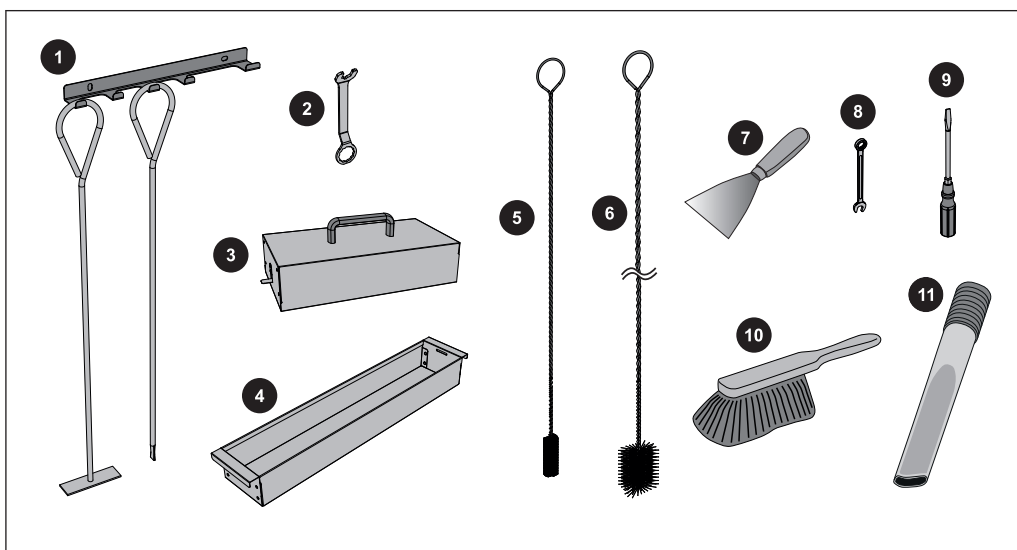

Del af leveringsomfanget:

1	Ildrager med holder
2	Nøgle til dørbeslag
3	Transportlåg til askeskuffe
4	Askeskål
5	Rensebørste (Ø54) til rensning af varmeveksleren
6	Rensebørste (73x53) til rensning af nedadgående (1.) kanal

Ikke del af leveringsomfanget:

7	Spatel til rensning af plane overflader
8	Gaffel- eller ringnøgle SW 13
9	Skruetrækkersæt (krydskærv, kærv, torx T20, T25, T30)
10	Lille kost eller rensbørste
11	Askesuger

5.3 Vedligeholdelsesarbejder ved ejeren

- ☐ Regelmæssig rensning af kedlen forlænger levetiden og er en grundlæggende forudsætning for fejlfri drift!
- ☐ Anbefaling: Brug en askesuger ved rensningsarbejder!

5.3.1 Inspektion

Kontrollér anlæggets tryk



- ☐ Aflæs anlæggets tryk på manometeret
 - ➔ Værdien skal ligge 20% over ekspansionsbeholderens forspændingstryk
- BEMÆRK! Vær opmærksom på manometerets placering og ekspansionsbeholderens nominelle tryk iht. installatørens oplysninger!**


Hvis anlæggets tryk falder:

- ☐ Fyld vand på
- BEMÆRK! Hvis dette sker ofte, er varmeanlægget utæt! Underret installatøren**

Hvis store trykssvingninger kan iagttages:


- ☐ Få ekspansionsbeholderen kontrolleret af en sagkyndig

Kontrollér sikkerhedsventilen

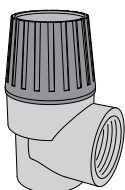

- ☐ Sikkerhedsventilen skal kontrolleres regelmæssigt for tæthed og tilsmudsning
- BEMÆRK! Inspektionsarbejderne skal udføres i overensstemmelse med producentens oplysninger!**

Kontrol af udluftere

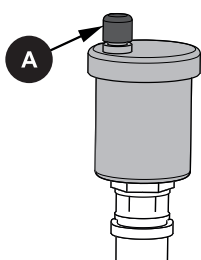


- ☐ Alle udluftere af hele varmesystemet skal regelmæssigt kontrolleres for utæthed
 - ➔ Hvis væsker slipper ud, skal udlufteren skiftes ud

BEMÆRK! Udlufterhætten (A) skal være løs (skruet på ca. to omdrejninger) for at sikre korrekt funktion.


5.3.2 Gentaget kontrol og rensning

Alt efter driftstimer og brændstofkvalitet skal kedlen kontrolleres og renses med tilsvarende intervaller.


Gentaget kontrol og rensning skal udføres senest efter 2500 driftstimer eller mindst en gang om året. Ved problematiske brændstoffer (f.eks. højt askeindhold) skal arbejderne udføres tilsvarende oftere.

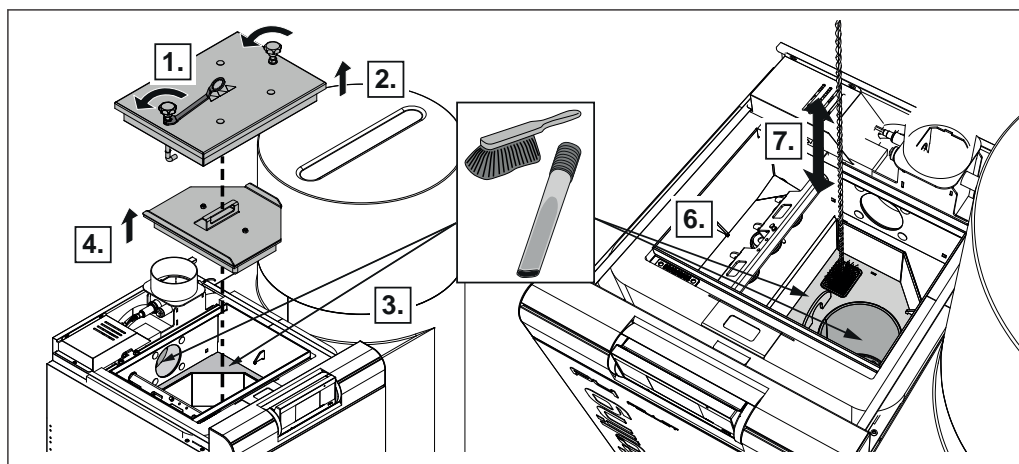Rens røggasopsamlingsrummet og varmeveksleren

- ☐ Fjern isoleringsdækslet og løs låseskruerne på rensningsdækslet ved at dreje dem til venstre med det medleverede værktøj
- ☐ Fjern rensningsdækslet
- ☐ Rens røggasopsamlingsrummet og åbningen til røgsugerblæseren med en børste
- ☐ Fjern akkumuleret sodstøv
 - Anbefaling: Brug en askesuger
- ☐ Fjern det indvendige varmevekslerdæksel
- ☐ Røgrørtræk og forbrændingskammer under dem renses med en rensningsbørste

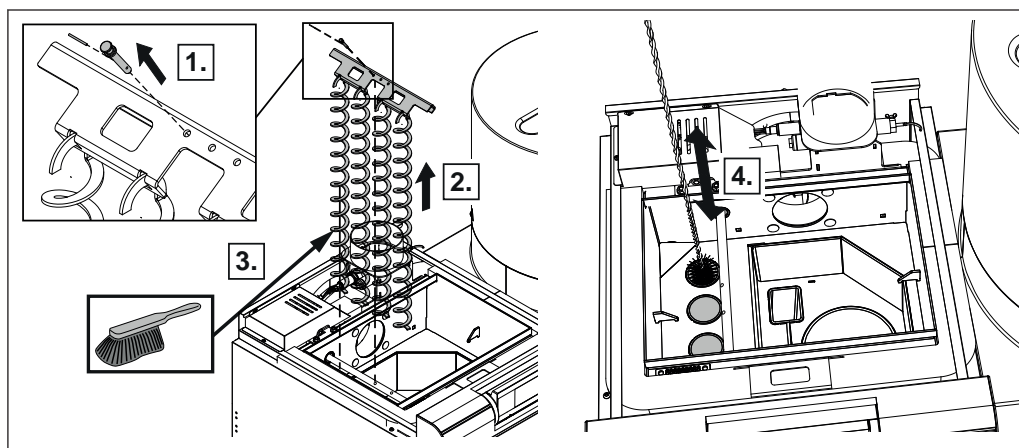WOS renses

- ☐ Afmontér isoleringsdækslet og rensningsdækslet
 - ⇒ Se "Rens røggasopsamlingsrummet og varmeveksleren" [side 50]
- ☐ Fjern fjederstikket på låsebolten og træk låsebolten ud
- ☐ Træk WOS-holderen samt turbulatorer ud
- ☐ Rens varmevekslerrørene med den medleverede rensningsbørste

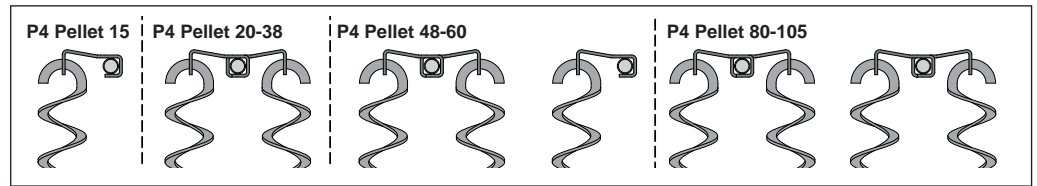


- ☐ Inden monteringen i varmevekslerrørene skal man kontrollere, at turbulatorerne er korrekt sat ind i ophængningspladen
 - ➔ Sæt turbulatorerne i som vist
- ☐ Sæt turbulatorerne ind i varmevekslerrørene

Rens røgsugerblæseren

Kontrollér røgsugerblæseren for forureninger og rens den, om nødvendigt.

BEMÆRK! Pga. aflejringer på løbehjulet kan røgsugeren måske komme ud af balance, hvilket medfører støjudvikling hhv. i værste fald skader på lejet.

Rensning (om nødvendigt):

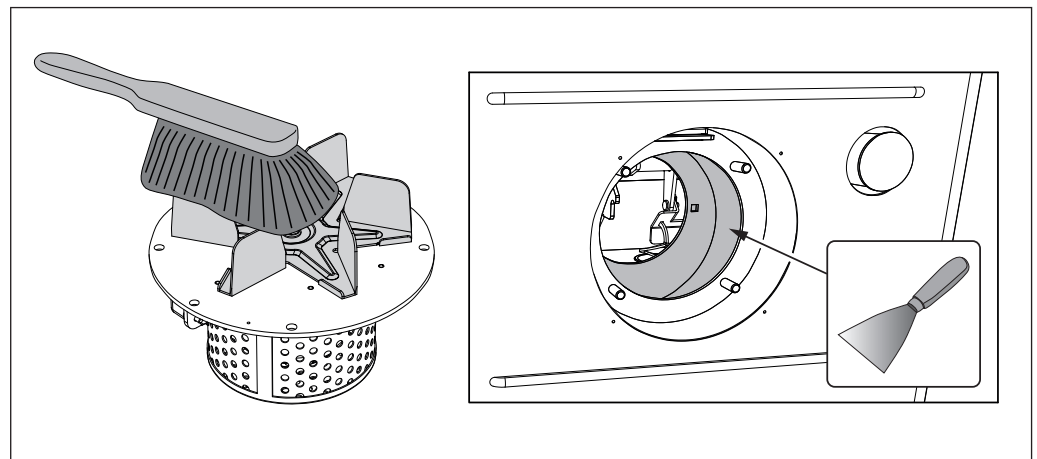


- ☐ Kobl røgsugerblæserens tilslutningskabel fra
- ☐ Afmonter røgsugerblæseren på kedlens bagside
 - ➔ Vær opmærksom på, at tætningen ikke beskadiges!
- ☐ Kontrollér løbehjulet for beskadigelser
- ☐ Rens ventilatorhjulet med en blød børste eller pensel indefra og udad
- ☐ Fjern forureninger og aflejringer i røgsugerhuset med en spatel
- ☐ Fjern akkumuleret aske med en askesuger
- ☐ Montér røgsugerblæseren
- ☐ Tilslut tilslutningskablet og fiksér det med kabelbindere

Rens røggasrøret

- ☐ Kobl røgsugerblæserens tilslutningskabel fra
 - Beskadigelser på ventilatorhjulet med rensningsbørsten forhindres!
- ☐ Afmontér revisionsdækslet på forbindelsesrøret
- ☐ Rens forbindelsesrøret mellem kedel og kamin med en kaminfejerbørste
 - Alt efter hvordan røggasrørene og kamintrækket er ført kan det være, at en årlig rensning ikke er tilstrækkelig!
- ☐ Tilslut røgsugerblæserens tilslutningskabel

Rens røggasføleren

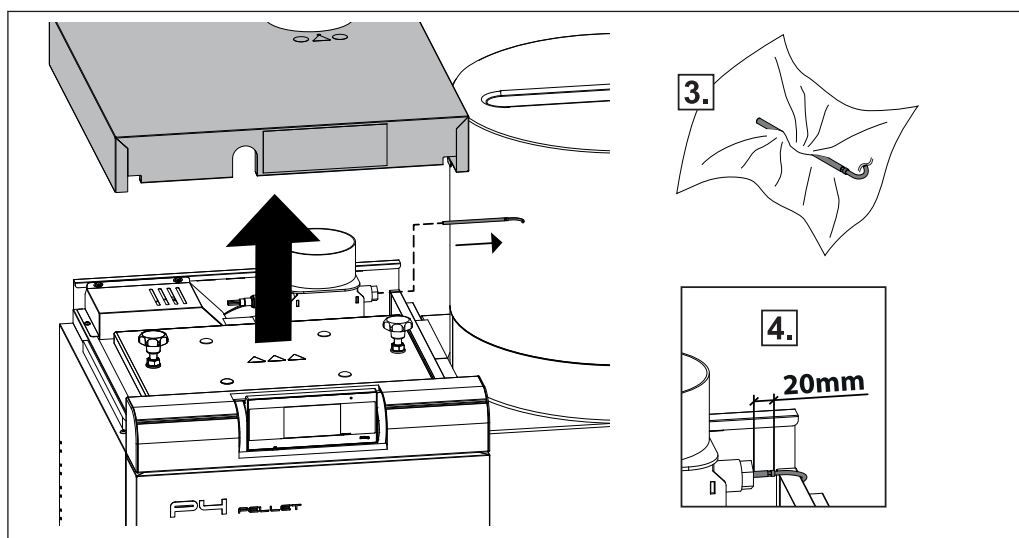


- ☐ Fjern isoleringslåget og varmeisoleringen
- ☐ Løsn fikseringsskruen og træk røggasføleren ud af røggasrøret
- ☐ Rens røggasføleren med en ren klud
- ☐ Ved monteringen skubbes røggasføleren i så meget, et ca. 20 mm af føleren stadig rager ud af bøsningen, og den sikres med fikseringsskruen

5.4 Vedligeholdelse af brændværdi-varmeveksleren (valgfri)

Alt efter driftstimer og brændstofkvalitet skal brændværdi-varmeveksleren kontrolleres og renses med tilsvarende intervaller.

Gentaget kontrol og rensning skal udføres senest efter 250 driftstimer eller mindst en gang om måneden. Ved problematiske brændstoffer (f.eks. højt askeindhold) skal arbejderne udføres tilsvarende oftere.

5.4.1 Kontrol af varmeveksler

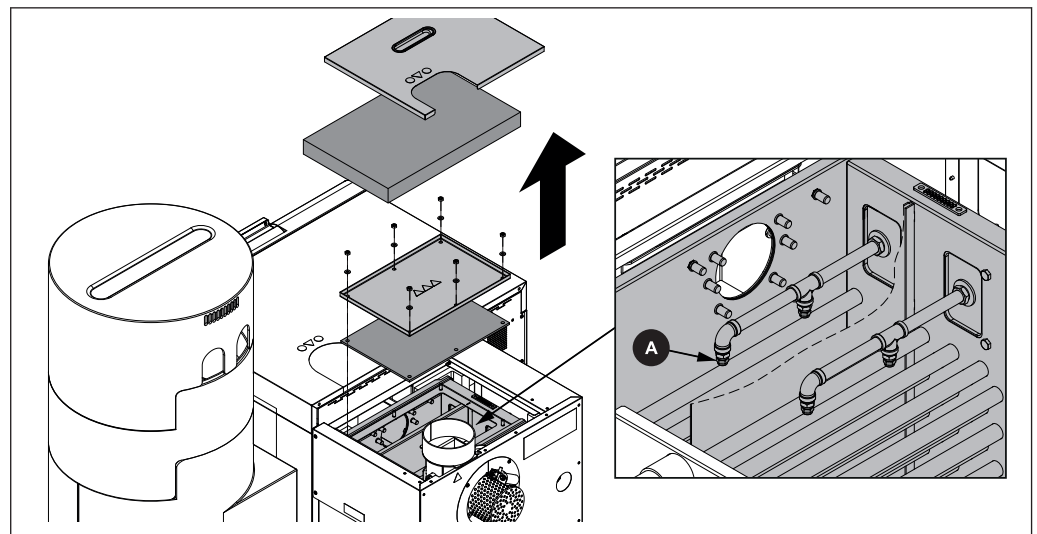

Ved afkølet kedel:

- ☐ Fjern det øverste dæksel på brændværdi-varmeveksleren
- ☐ Afmontér revisionsdækslet derunder og kontrollér varmeveksleren for tilsmudsning
- ☐ Aktivér skylleanordningen manuelt under manuel drift og kontrollér i denne forbindelse skylleanordningens dyser (A) for tilstopning (kalk, snavs, ...)


Aktivér skylleanordningen manuelt



- ☐ Navigér til menuen „Manuel“ i kedelstyringen
- ☐ I undermenuen "Manuel drift" sæt parameteren "Skyl brændværdi-varmeveksler manuelt - kun ved kedel fra / klar til drift" til „JA“
 - Skylleanordningen aktiveres en gang med varigheden indstillet i parameteren „Brændværdi-varmeveksler rensningsvarighed“ (standardværdi 60 s -)

5.4.2 Kontrol af kondensatudløb

BEMÆRK! Ved tilstoppet kondensatudløb fyldes brændværdi-varmeveksleren med kondensat, det blokerer røggasvejen ind i skorstenen, hvilket derefter kan medføre fejl i forbrændingen. Derfor er det vigtigt, at kondensatudløbet kontrolleres regelmæssigt!

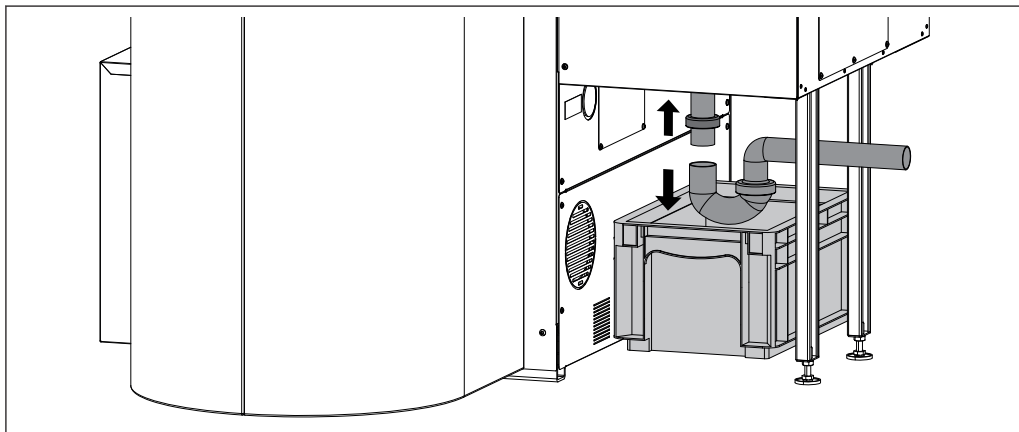

På kedlens bagside under brændværdi-varmeveksleren:

- ☐ Placér en egnet beholder sådan under sifonen, at det udløbende kondensat kan opsamles
- ☐ Skru sifonen på og kontrollér den for smuds og aflejringer
- ☐ Kontrollér kondensatudløbet til indgangen ind i spildevandssystemet og rens det, om nødvendigt
- ☐ En kontinuerlig kondensatudledning til spildevandssystemet skal være sikret!

5.5 Vedligeholdelsesarbejder ved fagpersonale

FORSIGTIG

Ved vedligeholdelsesarbejder ved uskoledede:

Mulighed for materielle skader og kvæstelser!

For vedligeholdelsen gælder:

- ☐ Overhold anvisninger og henvisninger i vejledningerne
- ☐ Arbejder på anlægget må udføres af personer med relevant kvalifikation

Vedligeholdelsesarbejder i dette kapitel må kun udføres af kvalificerede personer:

- Varmetekniker / bygningstekniker
- Elinstallatør
- Fröling-værskundeservice

Desuden skal vedligeholdelsespersonalet have læst og forstået anvisningerne i dokumentationen.

BEMÆRK! Årlig inspektion ved Frölings værskundeservice eller en autoriseret partner anbefales!

Regelmæssig vedligeholdelse ved en sagkyndig er en vigtig forudsætning for permanent pålidelig drift af varmeanlægget! Den garanterer, at anlægget fungerer miljøvenligt og økonomisk.

I forbindelse med vedligeholdelsen kontrolleres og optimeres hele anlægget, især kedlens regulering og styring. Desuden kan der ved hjælp af den gennemførte emissionsmåling drages konklusioner om kedlens forbrændingskvalitet og driftstilstand.

Af denne grund tilbyder FRÖLING en vedligeholdelsesaftale, der optimerer driftssikkerheden. Enkelthederne fremgår af det vedlagte garantipas.

Desuden vejleder Frölings værskundeservice dig gerne.

BEMÆRK


De nationale og regionale bestemmelser om kontrol af anlægget med mellemrum skal overholdes. I denne sammenhæng henviser vi til, at kommercielle anlæg med en nominel varmeeffekt fra 50 kW i Østrig iht. forordningen om fyringsanlæg skal kontrolleres med årlige mellemrum!

5.5.1 Kontrol og rensning af forbrændingsrist

Risten skal lukkes, inden forbrændingsristen kan afmonteres.



- ☐ Navigér til menuen „Manuel drift“ i styreenheden
- ☐ I menuen „Manuel drift“ ændres parameteren „Ristdrev“ til „TILBAGE“
- ☐ Slå kedlen fra og lad den køle ned
- ☐ Slå spændingsforsyningen til kedlen fra

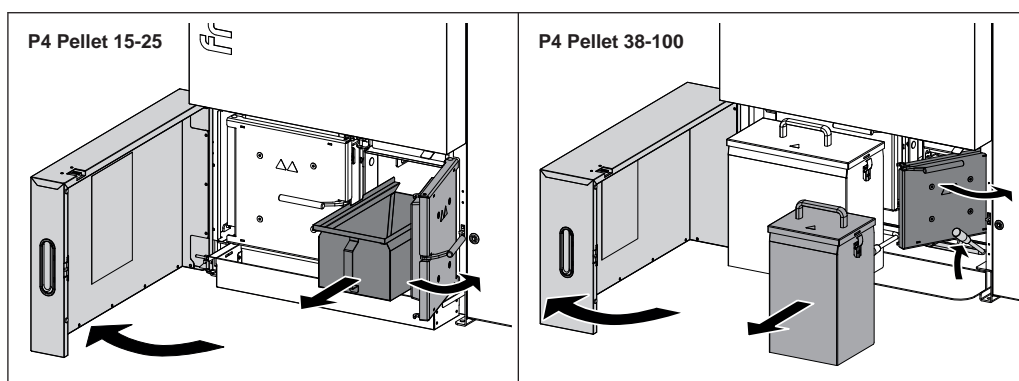


P4 Pellet 15-25:

- ☐ Åbn isoleringsdøren og askedøren
- ☐ Træk askeskuffen ud

P4 Pellet 38-100:


- ☐ Åbn isoleringsdøren og skub låsningsarmen op
- ☐ Træk højre askebeholder af og åbn askedøren bag den

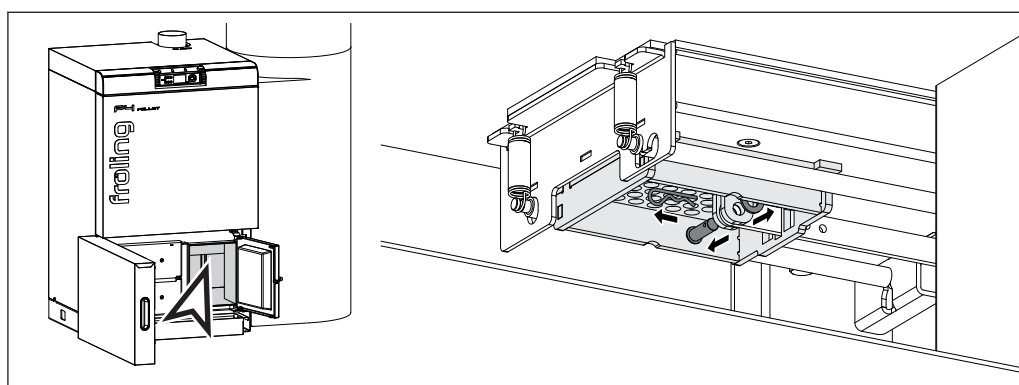

- ☐ Træk fjederstikket under risten ud
- ☐ Fjern splitbolten og skiven

FORSIGTIG! Fare for klemning under det følgende arbejdsskridt! – Vær opmærksom på vægtene!

P4 Pellet 15	1,2 kg	P4 Pellet 48/60	5,3 kg
P4 Pellet 20/25	2,1 kg	P4 Pellet 80/100	8,3 kg
P4 Pellet 32/38	2,9 kg	P4 Pellet 80/100 - rist med tre dele	9,6 kg

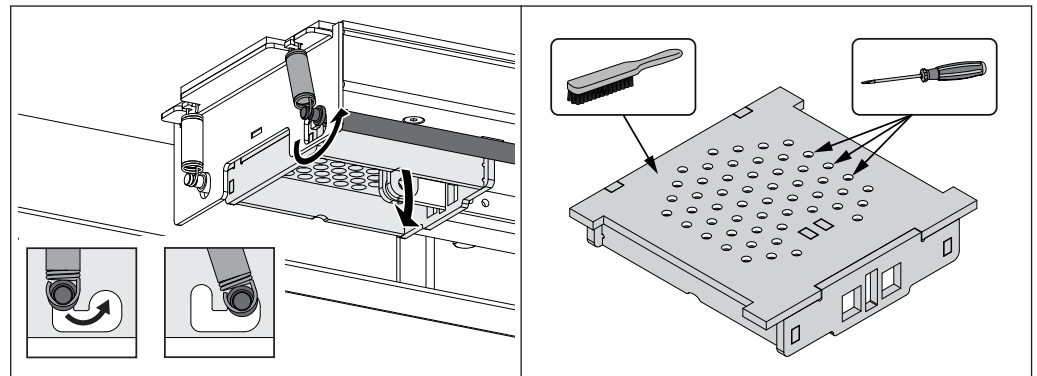


- ☐ Træk akslen ned og lad den gå i hak fremad
 - Skub risten opad i denne forbindelse
- ☐ Tag forbrændingsristen ud nedad
- ☐ Rens forbrændingsristen grundigt, fjern forureninger fra luftåbningerne med en skruetrækker


BEMÆRK! Små revner og lette deformeringer af forbrændingsristen udgør ikke en funktionsfejl. Risten kan monteres igen efter grundig rensning.

- ☐ Montér forbrændingsristen i omvendt rækkefølge


5.5.2 Rensning af flowsensoren

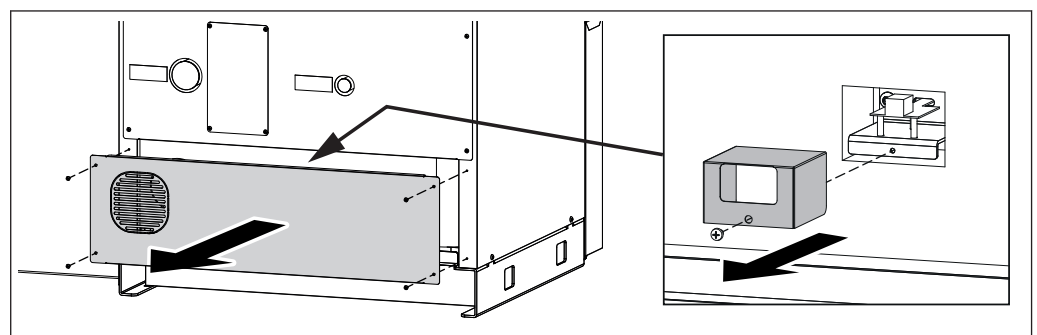

- ☐ Afmontér den nederste bagdel
 - Antallet af skruer varierer alt efter kedlens størrelse
- ☐ Afmontér beskyttelsespladen

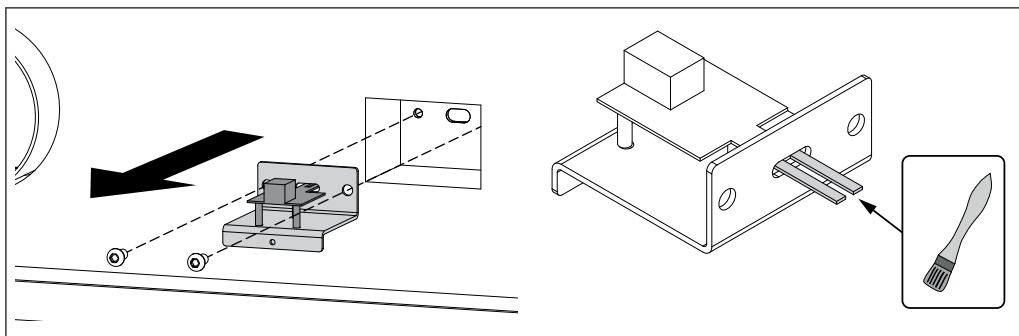


- ☐ Afmonter flowsensoren
- ☐ Rens begge sensorer af flowsensoren forsigtigt men en fin pensel

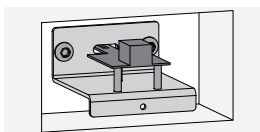


BEMÆRK! Montér flowsensoren som vist for at undgå funktionsfejl!

5.5.3 Rensning af lambdasonden

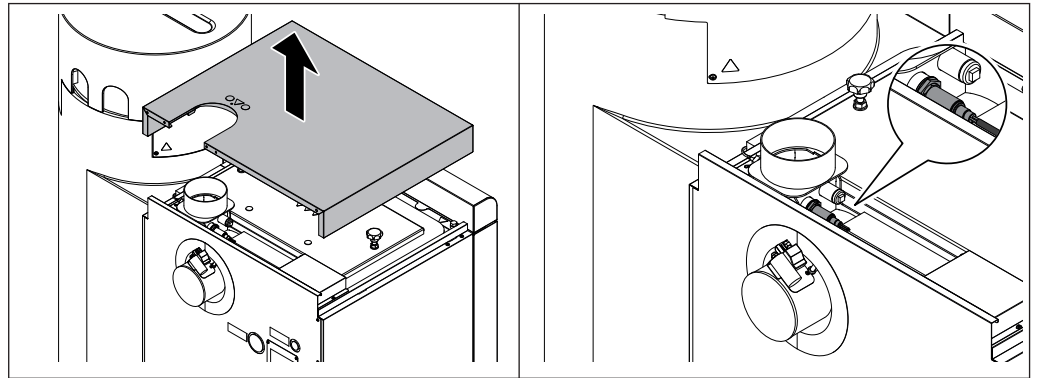

- ☐ Fjern låget på kedlens top

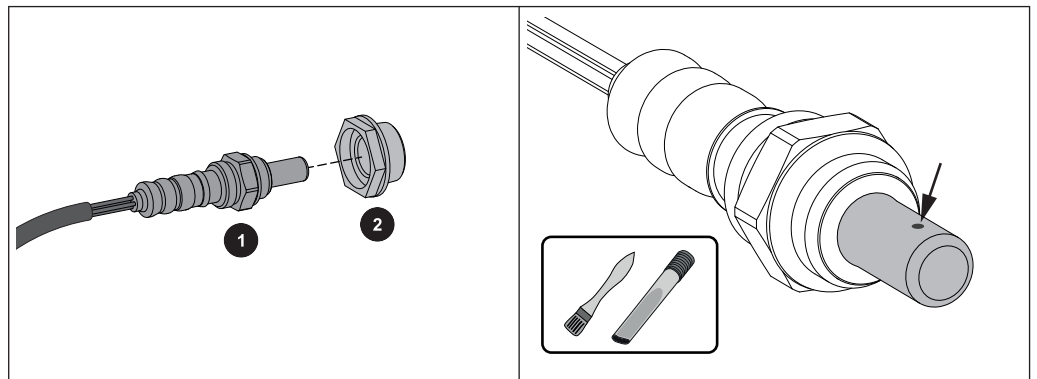

- ☐ Afmonter lambdasonden (1) og plastbøsningen (2 - hvis den findes) forsigtigt
 - ➔ Vær opmærksom på lambdasondens kabel!
- ☐ Fjern forsigtigt forureninger fra måleåbningerne med en fin pensel og en askesuger
 - ➔ Hold lambdasonden med spidsen nedad, så aflejringer kan falde uf af måleåbningen
- ☐ Kontrollér plastbøsningen (2) for tilsmudsning og revner og skift den ud ved behov
 - ➔ VIGTIGT: Plastbøsningens tætningsflade skal efter monteringen ligge glat på

OBS:

- Lambdasonden må ikke blæses ud med trykluft
- Brug ikke kemiske rengøringsmidler (bremserens osv.)
- Lambdasonden skal håndteres forsigtigt, ingen „afbankning“ eller rensning med trådbørste

5.6 Emissionsmåling ved skornstensfejer hhv. kontrolmyndighed

Diverse lovbestemmelser foreskriver kontroller af varmeanlæg med mellemrum. I Tyskland er dette reguleret ved 1. BImSchV i.d.g.F og i Østrig ved hjælp af diverse nationale love.


Anlægget ejer skal sørge for, at mindst følgende forudsætninger for en vellykket måling opfyldes:

- ☐ Rens kedlen grundigt umiddelbart inden målingen
- ☐ Sørg for tilstrækkelig meget brændstof
 - Brug kun brændstoffer, der er af høj kvalitet og svarer til kravene i betjeningsvejledningen til kedlen (kapitel „Tilladte brændstoffer“)
- ☐ På dagen for målingen skal der sørges for tilstrækkeligt varmeforbrug (f.eks. skal bufferen kunne optage varmen i målingens varighed).
- ☐ For målingen skal der findes en egnet måleåbning med lige røggasrør
 - Måleåbningen skal have en afstand på to gange røggasrørets diameter til den sidste omdirigering foran den
 - En forkert position af måleåbningen medfører forkerte måleresultater

5.6.1 Tænd for anlægget


Når rensningen er afsluttet:

- ☐ Montér alle afmonterede komponenter igen i omvendt rækkefølge og kontrollér, at de er tætte og placeret korrekt

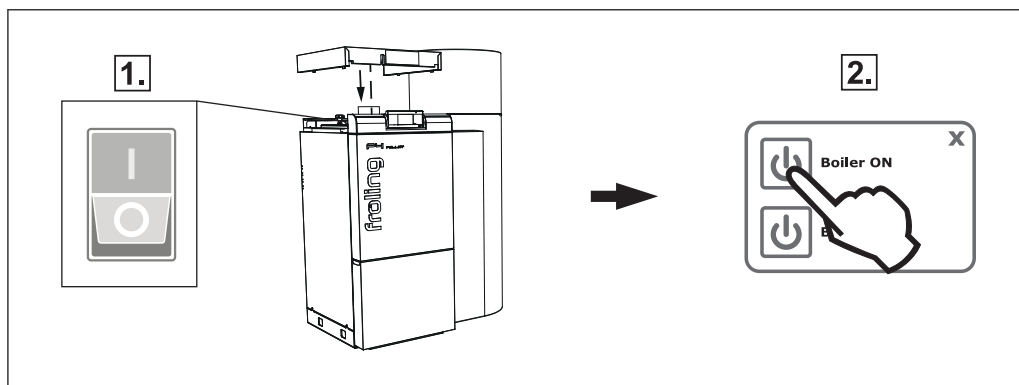

- ☐ Slå hovedafbryderen til
 - Efter styreenhedens systemstart er kedlen klar til drift
- ☐ Tænd for kedlen ved at trykke på „Kedel Til“
 - Automatisk drift er aktiv. Varme anlægget styres ved hjælp af styreenheden i overensstemmelse med den indstillede driftsmåde i automatisk drift

5.6.2 Start af emissionsmåling

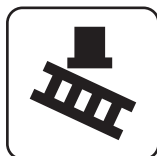

- ☐ Aktivér „Kaminfejerdrift“ på grundbilledet
- ☐ Vælg der ønskede tidspunkt i menuen:

straks	<input type="checkbox"/> Bestem målingens art (nominel last / dellast) <ul style="list-style-type: none"> ➤ C. 20 minutter efter aktivering bør en konstant røggastemperatur og et konstant restiltindhold være etableret ➤ Displayet viser, at kedlen er klar til at måle, så snart alle betingelser for målingen er opfyldt
Indtastning af tidspunkt	<input type="checkbox"/> Indtastning af, hvornår målingen finder sted (dato og klokkeslæt) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kedlen lukker ned styret iht. låsningsvarigheden inden målingens start og startes ikke mere indtil dette tidspunkt ➤ BEMÆRK! Kedlen starter 30 minutter inden målingens start og er allerede klar til at måle på det indlæste tidspunkt!

5.7 Reservedele

Med Fröling-originaldele bruger du reservedele i anlægget, som er ideelt afstemt med hinanden. Delenes optimale sammenpasningspræcision forkorter monteringsiden og bevarer levetiden.

BEMÆRK

Montering af andre dele end originaldele medfører tab af garantien!

- ☐ Ved udskiftning af komponenter / dele må der kun bruges originalreservedele!

5.8 Henvisninger om bortskaffelse

5.8.1 Bortskaffelse af asken

- Østrig:** ☐ Bortskaf aske iht. Abfallwirtschaftsgesetz (AWG)
- Andre lande:** ☐ Bortskaf aske iht. landespecifikke forskrifter

5.8.2 Bortskaffelse af anlægskomponenter

- ☐ Sørg for miljøvenlig bortskaffelse i overensstemmelse med AWG (Østrig) hhv. landespecifikke forskrifter.
- ☐ Materialer, der kan genbruges, kan afleveres til genbrug i adskilt og rensset tilstand

6 Rettelse af fejl

6.1 Generel fejl på spændingsforsyningen

Fejlbillede	Årsag til fejlen	Rettelse af fejlen
Ingen visning på displayet	Generel strømafbrydelse	
Styreenhed strømløs	Hovedafbryder slået fra FI-relæ, forsyningens ledningsbeskyttelseskontakt eller PLC- ledningsbeskyttelseskontakt udløst	Slå hovedafbryderen til Slå FI-relæet til

6.1.1 Anlæggets adfærd efter en strømafbrydelse

Efter retableringen af spændingsforsyningen er kedlen i den tidligere indstillede driftsmåde og regulerer alt efter det indstillede program.

- ☐ **Kontrollér efter en strømafbrydelse, om STB fungerer!**
- ☐ **Under og efter strømafbrydelsen skal kedlens døre holdes lukket mindst indtil automatisk opstart af sugetræksblæseren!**

UNDTAGELSE:

Hvis kedlen før strømafbrydelsen var i driftstilstanden „Opvarmning“, „Forvarmning“ eller „Tænding“, lukkes der ned styret, og rensningen startes. Først derefter skifter kedlen til driftstilstanden „Forberedelse“, og anlægget starter op igen.

6.2 Overtemperatur

Sikkerhedstemperaturbegrænseren (STB) slår kedlen fra ved en kedeltemperatur på 95 - 100°C. Pumperne kører videre.



Så snart temperaturen er faldet til under ca. 75°C, kan STB låses op mekanisk:

- ☐ Skru hættten på STB af
- ☐ Lås STB op ved at trykke med en skruetrækker

6.3 Fejl med fejlmeddelelse

Hvis en fejl findes og endnu ikke er rettet:

- ☐ Status-LED signalerer fejls type
 - blinkende orange: Advarsel
 - blinkende rødt: Fejl eller alarm
- ☐ Fejlmeddelelse vises på displayet

Begrebet „fejl“ er et kollektivt begreb for advarsel, fejl eller alarm. Kedlens adfærd varierer efter de tre typer af meddelelser:


ADVARSEL	Ved advarsler kører kedlen først videre styret, hvilket giver mulighed for at forhindre en nedlukningsproces ved at fejlen udbedres hurtigt.
FEJL	Kedlen lukker ned styret og bliver, indtil fejlen er rettet, i driftstilstanden "Kedel Fra"
ALARM	En alarm medfører nødstop af anlægget. Kedlen slås fra med det samme, varmekredsstyring og pumper bliver ved med at være aktive.

6.3.1 Fremgangsmåde ved fejlmeddelelser

Hvis der er en fejl på kedlen, vises den på displayet.

Hvis fejlen bekræftes, selv om den ikke er rettet, kan vinduet med den tilhørende fejl åbnes igen på følgende måde:

Åbn fejlvisningen

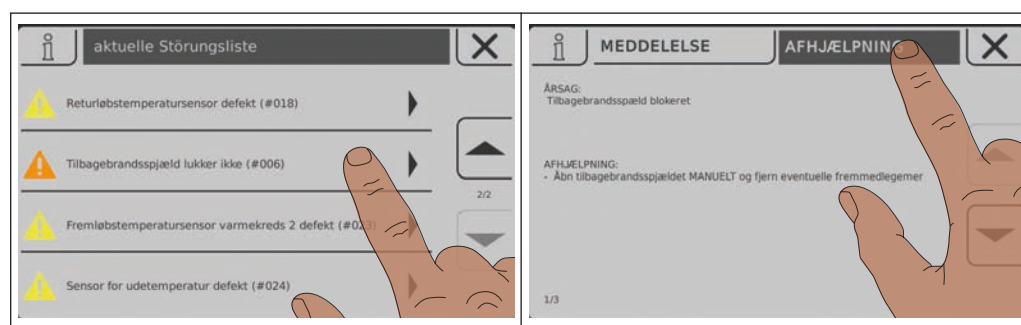


Fejlvisningen indeholder en liste over alle aktuelle fejl


- ☐ Åbning med tryk på fejlen på listen
- ☐ I registerkortet „Meddelelse“ vises den eksisterende fejl
- ☐ Hvis man trykker på registerkortet „Afhjælpning“, vises mulige årsager samt fremgangsmåder for afhjælpning



- ☐ Hvis man trykker på symbolet for afbrydelse, lukkes den aktuelle fejl, og fejllisten vises
- ☐ Hvis man trykker på symbolet for afbrydelse igen og bekræfter læsning af alle fejl, vender man tilbage til grundbilledet
 - Kedlen er i den tidligere indstillede driftsmåde

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page. The grid covers the entire area from edge to edge.

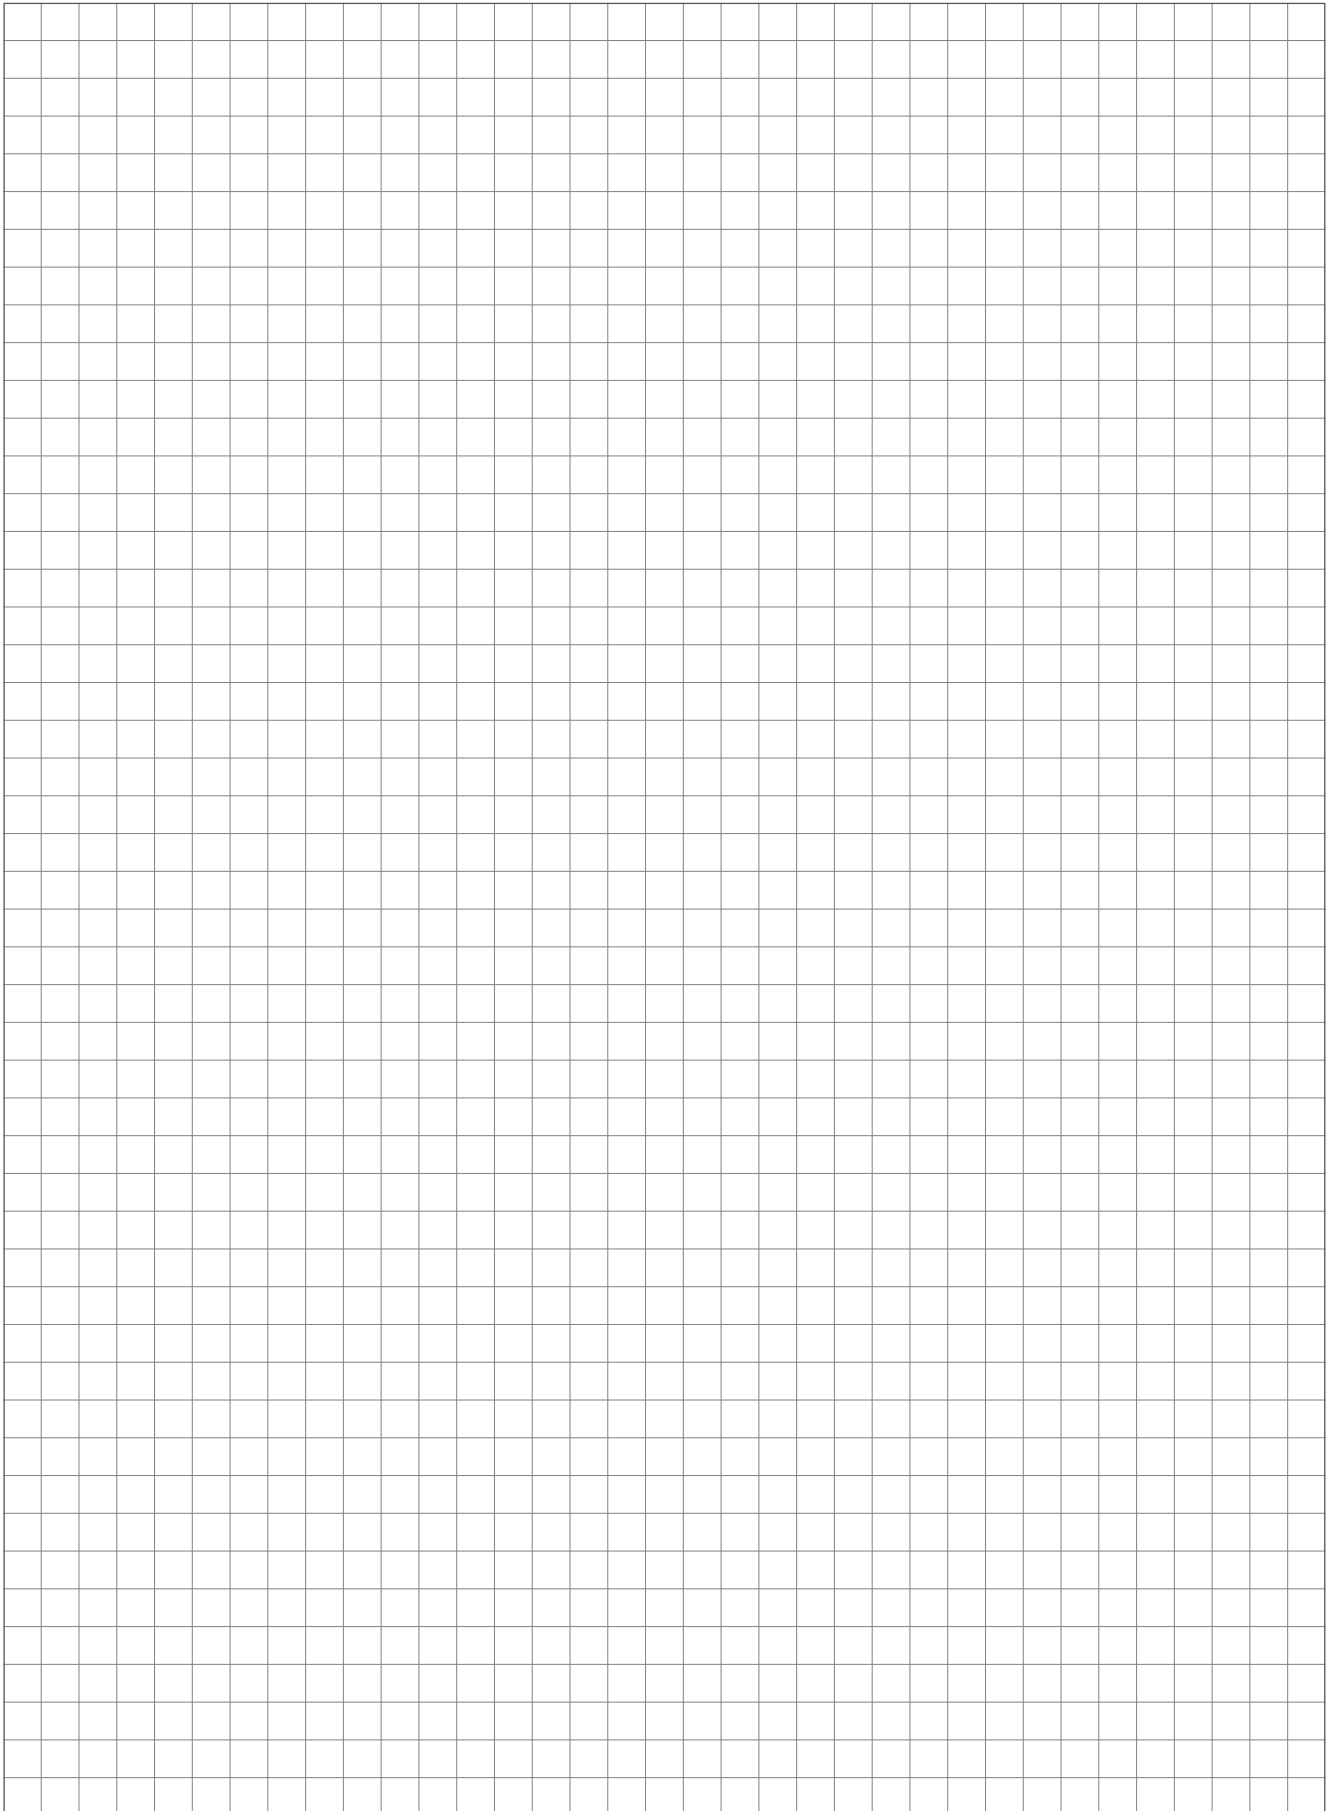

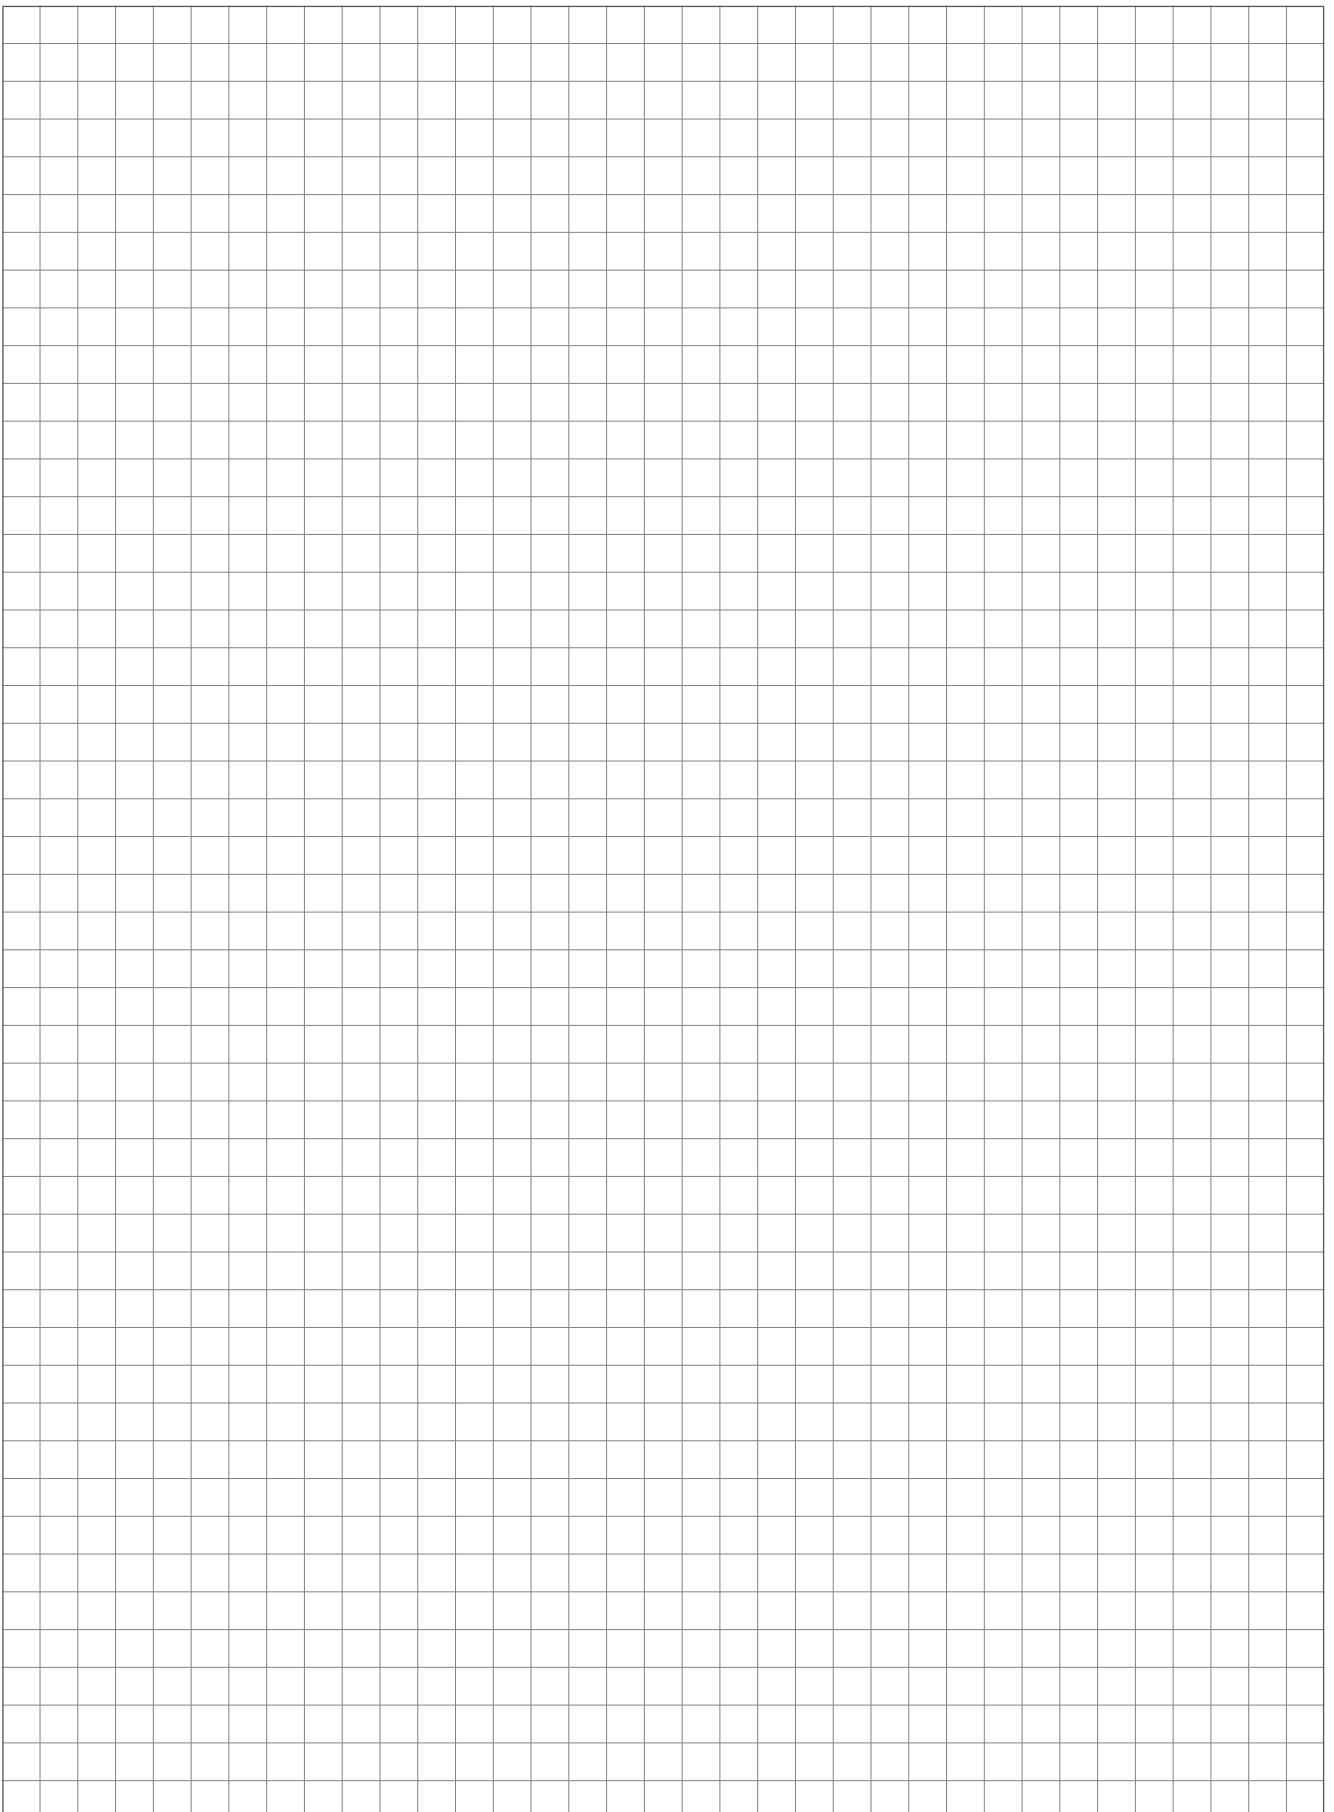

8 Tillæg

8.1 Adresser

8.1.1 Producentens adresse

FRÖLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA

TEL 0043 (0)7248 606 0
FAX 0043 (0)7248 606 600
EMAIL info@froeling.com
INTERNET www.froeling.com

kundeservice

østrig	0043 (0)7248 606 7000
Tyskland	0049 (0)89 927 926 400
på verdensplan	0043 (0)7248 606 0

8.1.2 Installatørens adresse

Stempel