

Lambdatronic H 3200 - T4e

Kernmodul Version 55.04 - Build 05.21 | Touchbediengerät Version 60.01 Build 01.39



Deutschsprachige Original-Bedienungsanleitung für den Bediener!

Anweisungen und Sicherheitshinweise lesen und beachten!
Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

1 Allgemein	5
1.1 Über diese Anleitung	5
1.2 Sicherheitshinweise	5
2 Elektrischer Anschluss und Verkabelung	6
2.1 Kernmodul und Anschlussmöglichkeiten	6
2.1.1 Platinenansicht Kernmodul	6
2.1.2 Netzanschluss.....	8
2.1.3 Außenfühler anschließen	8
2.1.4 Raumfühler FRA	9
2.1.5 Kesselfreigabe-Kontakt.....	9
2.1.6 Anschluss einer Umwälzpumpe am Kernmodul	10
2.1.7 Anschluss einer Umwälzpumpe mit Ventil am Kernmodul.....	12
2.1.8 Heizkreispumpe 0 / Brenner-Relais	14
2.1.9 Betriebsmeldesignal.....	14
2.2 Erweiterungsmodule	15
2.2.1 Heizkreismodul	15
2.2.2 Hydraulikmodul	16
2.2.3 Hackgutmodul.....	22
2.2.4 Schaltnetzteil FRSNT17.....	23
2.2.5 Schaltnetzteil Meanwell LRS-100-24	23
2.2.6 Analogmodul.....	24
2.2.7 Digitalmodul	26
2.2.8 Austragmodul.....	28
2.3 Bus-Verbindung	29
2.3.1 Bus-Kabel anschließen	30
2.3.2 End-Jumper setzen.....	30
2.3.3 Einstellen der Modul-Adresse	31
2.3.4 Potentialausgleich / Potentialtrennung.....	32
2.4 Anschlusshinweise nach Pumpentypen.....	33
2.5 Frequenzumformer.....	34
2.5.1 Bedienelemente	34
2.5.2 Ändern von Parametern.....	35
3 Erstinbetriebnahme mit Einstellungsassistenten	37
3.1 Vor dem ersten Einschalten	37
3.1.1 Kontrolle der Regelung	37
3.1.2 Kontrolle der angeschlossenen Aggregate	37
3.1.3 Kontrolle der Anlage	37
3.2 Allgemeines zu Einstellungsassistenten	38
3.3 Erstes Einschalten	39
3.4 Einstellungsassistent starten.....	40
4 Parameterübersicht.....	42
4.1 Heizen	42
4.1.1 Heizen - Zustand.....	42
4.1.2 Heizen – Temperaturen	42
4.1.3 Heizen - Zeiten.....	43
4.1.4 Heizen - Service.....	44
4.1.5 Heizen - Aufheizprogramm	45
4.1.6 Heizen - Allgemeine Einstellungen	47
4.2 Wasser	47
4.2.1 Wasser - Zustand.....	47
4.2.2 Wasser - Temperaturen	48
4.2.3 Wasser - Zeiten.....	48
4.2.4 Wasser - Service.....	48
4.3 Solar	49

4.3.1	Solar - Zustand	49
4.3.2	Solar - Temperaturen	51
4.3.3	Solar - Zeiten	51
4.3.4	Solar - Service	52
4.3.5	Solar - Wärmemengenzähler	54
4.4	Puffer	55
4.4.1	Puffer - Zustand	55
4.4.2	Puffer - Temperaturen	55
4.4.3	Puffer - Zeiten	56
4.4.4	Puffer - Service	56
4.5	Kessel	57
4.5.1	Kessel - Zustand	57
4.5.2	Kessel - Temperaturen	58
4.5.3	Kessel - Zeiten	59
4.5.4	Kessel - Service	59
4.5.5	Kessel - Allgemeine Einstellungen	59
4.6	Kessel 2	62
4.6.1	Kessel 2 - Zustand	62
4.6.2	Kessel 2 - Temperaturen	62
4.6.3	Kessel 2 - Service	63
4.7	Brennmaterial	64
4.7.1	Brennmaterial - Parameter	64
4.8	Austragung	64
4.8.1	Austragung - Zyklon 1	64
4.9	Netzpumpe	66
4.9.1	Netzpumpe - Zustand	66
4.9.2	Netzpumpe - Temperaturen	66
4.9.3	Netzpumpe - Service	67
4.10	Kaskade	68
4.10.1	Kaskade - Zustand	68
4.10.2	Kaskade - Temperaturen	69
4.10.3	Kaskade - Service	70
4.11	Differenz-Regler	72
4.11.1	Differenz-Regler - Zustand	72
4.11.2	Differenz-Regler - Temperaturen	72
4.11.3	Differenz-Regler - Zeiten	72
4.11.4	Differenz-Regler - Service	73
4.12	Zirkulationspumpe	73
4.12.1	Zirkulationspumpe - Zustand	73
4.12.2	Zirkulationspumpe - Temperaturen	74
4.12.3	Zirkulationspumpe - Zeiten	74
4.12.4	Zirkulationspumpe - Service	74
4.13	Hand	75
4.13.1	Hand - Handbetrieb	75
4.13.2	Hand - Digitale Ausgänge	76
4.13.3	Hand - Analoge Ausgänge	76
4.13.4	Hand - Digitale Eingänge	77
4.14	Anlage	77
4.14.1	Anlage - Einstellen	77
4.14.2	Anlage - Aktuelle Werte	91
4.14.3	Anlage - Fühler und Pumpen	91
4.14.4	Anlage - Anlagenart	91
4.15	Diagnose	92
4.15.1	Diagnose - Aktuelle Störungsliste	92
4.15.2	Diagnose - Anstehende Fehler löschen	92
4.15.3	Diagnose - Fehlerpuffer	92
4.15.4	Diagnose - Fehlerpuffer löschen	92

4.16 Display	93
4.16.1 Display - Displayeinstellung	93
4.16.2 Display - Display Bedienrechte	95
4.16.3 Display - Display Zuweisung	96
5 FAQ.....	98
5.1 Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge.....	98
5.2 Pumpenblockierschutz	99
5.3 Betriebszustände des Kessels	100
5.4 Wärmemengenermittlung	101
5.4.1 Montagehinweise	101
5.4.2 Funktionsweise und Konfiguration	101
5.5 Betriebsarten des Kessels	103
5.5.1 Betriebsart „Automatik“ ohne Pufferspeicher	103
5.5.2 Betriebsart „Automatik“ mit Pufferspeicher	104
5.5.3 Betriebsart „Dauerlast“ ohne Pufferspeicher	105
5.5.4 Betriebsart „Dauerlast“ mit Pufferspeicher	105
5.5.5 Betriebsart „Brauchwasser“ ohne Pufferspeicher	106
5.5.6 Betriebsart „Brauchwasser“ mit Pufferspeicher	107
5.6 Zeiten einstellen	108
5.7 Touchscreen kalibrieren	110
5.8 Software-Update Lambdatronic 3200	112
5.8.1 Software-Update an der Kesselregelung durchführen	113
5.8.2 Software-Update am Touch-Bediengerät durchführen	115
5.8.3 Software-Update abschließen	116
5.9 USB – Datenaufzeichnung	117

1 Allgemein

1.1 Über diese Anleitung

Bitte lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitungen, insbesondere die enthaltenen Sicherheitshinweise. Halten Sie diese in unmittelbarer Nähe zum Kessel verfügbar.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über Bedienung, elektrischen Anschluss und Störungsbehebung. Die dargestellten Parameter sind abhängig von der eingestellten Kesseltype sowie Anlagenkonfiguration!

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte: doku@froeling.com.

1.2 Sicherheitshinweise

GEFAHR



Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten:

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Für Arbeiten an elektrischen Komponenten gilt:

- ☐ Arbeiten nur durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen
- ☐ Geltende Normen und Vorschriften beachten
- ↪ Arbeiten an elektrischen Komponenten durch Unbefugte ist verboten

WARNUNG



Beim Berühren von heißen Oberflächen:

Schwere Verbrennungen an heißen Oberflächen und am Abgasrohr möglich!

Bei Arbeiten am Kessel gilt:




- ☐ Kessel geregelt abstellen (Betriebszustand "Feuer Aus") und auskühlen lassen
- ☐ Bei Arbeiten am Kessel generell Schutzhandschuhe tragen und nur an den vorgesehenen Handgriffen bedienen
- ☐ Abgasrohre isolieren und während des Betriebs nicht berühren

Zusätzlich sind die Hinweise zu Sicherheit, Normen und Richtlinien in Montageanleitung und Bedienungsanleitung des Kessels zu beachten!

2 Elektrischer Anschluss und Verkabelung

2.1 Kernmodul und Anschlussmöglichkeiten

2.1.1 Platinenansicht Kernmodul

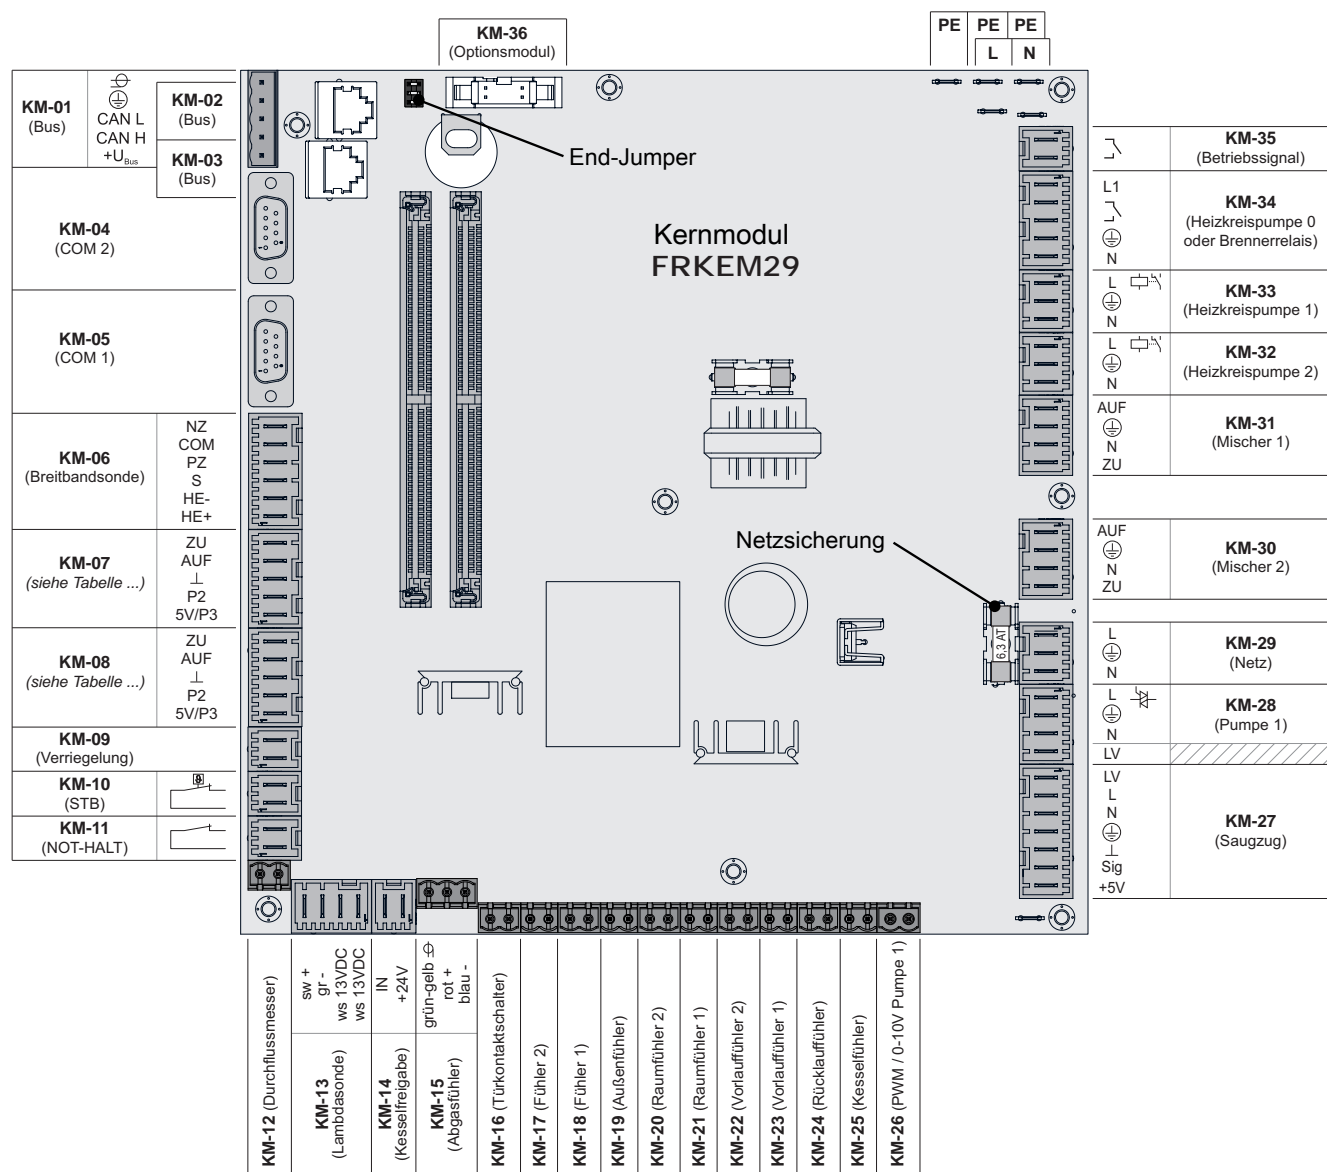

Anschluss / Bezeichnung		Hinweis
KM-01	BUS	Anschluss mit Kabel – LIYCY paarig 2x2x0.5; ➡ "Bus-Kabel anschließen" [► 30] Achtung! CAN L und CAN H dürfen nicht mit +U _{BUS} verbunden werden!
KM-02	BUS	Patchkabel CAT 5 RJ45 SFTP 1:1 Belegung; Anschluss Pelletsmodul
KM-03		
KM-04	COM 2	Null-Modem-Kabel 9-polig SUB-D; Anschluss wird z.B. als MODBUS-Schnittstelle verwendet

Anschluss / Bezeichnung		Hinweis
KM-05	COM 1	Null-Modem-Kabel 9-polig SUB-D; Service-Schnittstelle für Software-Update und für die Verbindung zur Visualisierungssoftware
KM-06	Breitbandsonde	Anschlusskabel ¹⁾ 5 x 0,75mm ² Anschluss einer Breitbandlambdasonde der Type Bosch (Artikel-Nummer 69001A) oder NTK (Artikel-Nummer 69003)
KM-07	AGR-Klappe	Anschlusskabel ¹⁾ 5 x 0,75mm ²
KM-08	Luftklappe	Anschlusskabel ¹⁾ 5 x 0,75mm ² ; Kombinierter Luftschieber für Primär- und Sekundärluft
KM-09	Verriegelung	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ²
KM-10	Sicherheitstemperaturbegrenzer	
KM-11	NOT-HALT	Achtung! Not-Halt / Fluchtschalter nicht in die Versorgungsleitung des Kessels einbinden. Der Schalter muss als Öffner ausgeführt sein und durch den Anschluss an dieser Klemme in die 24V-Sicherheitskette des STB eingebunden werden!
KM-12	Durchflussmesser	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ²
KM-13	Lambdasonde	Anschlusskabel ¹⁾ 4 x 0,75 mm ² Anschluss einer Sprungsonde Bosch (Typ LSM11) oder Sprungsonde NTK (Typ OZA685, Artikel-Nummer: 69400)
KM-14	Kesselfreigabe	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ² Achtung! Anschluss muss potentialfrei geschaltet werden! ➡ "Kesselfreigabe-Kontakt" [► 9]
KM-15	Abgasfühler	Nur Anschlusskabel der Komponente verwenden
KM-16	Türkontaktschalter für Aschebox	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ²
KM-17	Fühler 2	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ²
KM-18	Fühler 1	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ² , Fühler 1 in der STB-Hülse
KM-19	Außenfühler	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ² , ab 25 m Kabellänge geschirmt
KM-20	Raumfühler Heizkreis 2	
KM-21	Raumfühler Heizkreis 1	
KM-22	Vorlauffühler Heizkreis 2	
KM-23	Vorlauffühler Heizkreis 1	
KM-24	Rücklauffühler	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ²
KM-25	Kesselfühler	
KM-26	PWM / 0-10V Pumpe 1	
KM-27	Saugzug	Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5 mm ² für Spannungsversorgung, Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 0.75 mm ² für Auswertung der aktuellen Drehzahl
KM-28	Pumpe 1	Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5 mm ² , max. 1,5A / 280W / 230V
KM-29	Netzanschluss	Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5 mm ² , Absicherung bauseits: C16A
KM-30	Mischer Heizkreis 2	Anschlusskabel ¹⁾ 4 x 0.75 mm ² , max. 0,15A / 230V
KM-31	Mischer Heizkreis 1	
KM-32	Heizkreispumpe 2	Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5 mm ² , max. 2,5A
KM-33	Heizkreispumpe 1	
KM-34	Heizkreispumpe 0 oder Brennerrelais	Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5 mm ² , max. 2A

Anschluss / Bezeichnung		Hinweis
KM-35	Betriebsmeldesignal	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ² ➔ "Betriebsmeldesignal" [► 14]
KM-36	Optionsmodul	

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

Sicherungen

F2	6.3 AT	KM-27, KM-28
----	--------	--------------


2.1.2 Netzanschluss

Die Anspeisung ist bei Stecker „Netzanschluss“ anzuschließen.

HINWEIS! Die Verkabelung ist mit flexiblen Mantelleitungen auszuführen und nach regional gültigen Normen und Vorschriften zu dimensionieren

2.1.3 Außenfühler anschließen

Der Außenfühler ist im Lieferumfang des Kessels enthalten und wird in der Regel auf einer nicht direkt von der Sonne beschienenen Außenseite der Fassade montiert. Er misst kontinuierlich die Temperatur der Umgebung und ist Bestandteil der witterungsgeführten Heizkreisregelung.

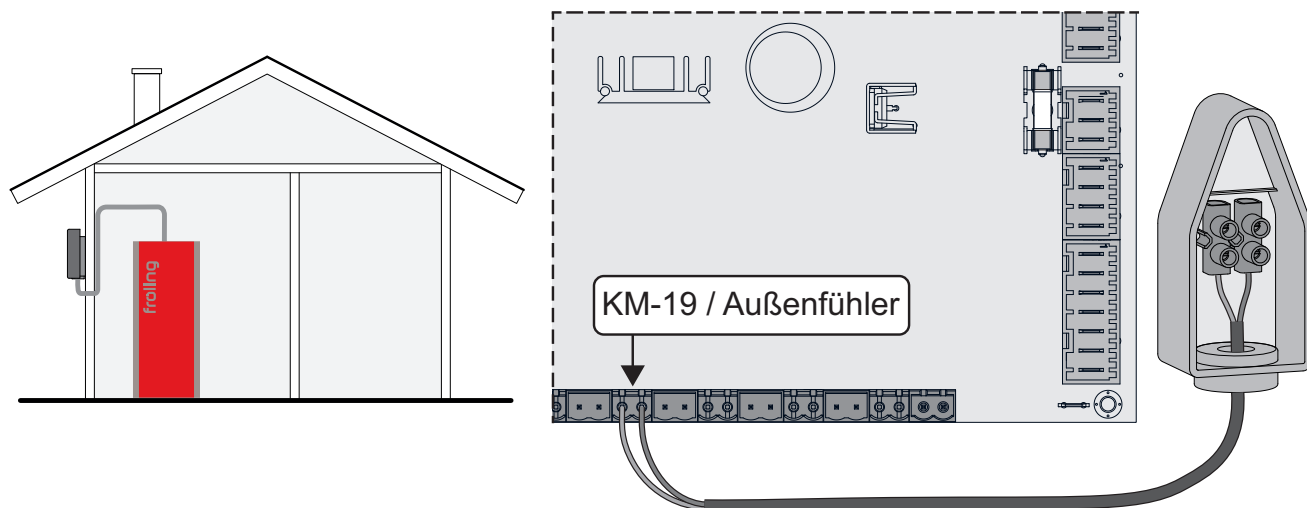


Im Auslieferungszustand wird der Außenfühler vom Kernmodul (Anschluss „KM-19 / Außenfühler“) eingelesen. Alternativ kann der Außenfühler an einem zusätzlichen Heizkreismodul angeschlossen werden.

➔ "Heizkreismodul" [► 15]

2.1.4 Raumfühler FRA

Der Fröling Raumfühler FRA hat zusätzlich zur Erfassung der aktuellen Raumtemperatur ein Handrad zur Anpassung der gewünschten Raumtemperatur und einen Schiebeschalter zum Einstellen der Betriebsart des Heizkreises.

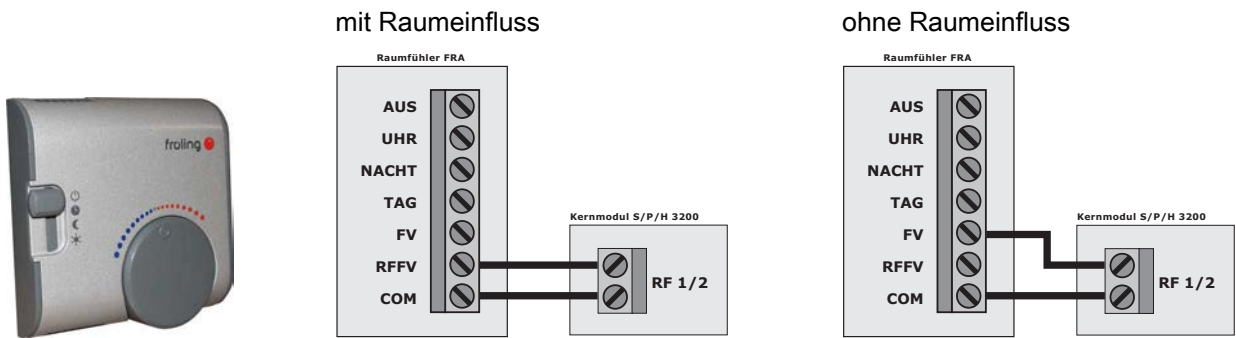

Mögliche Positionen am Betriebsartschalter:

	Ausgeschaltet	Heizkreis deaktiviert, nur Frostschutz!
	Automatikbetrieb	Heizphasen und Absenckphasen gemäß den eingestellten Zeiten
	Absenckbetrieb	ignoriert die Heizphasen und regelt die Raumtemperatur permanent auf die eingestellte Temperatur im Absenckbetrieb
	Partyschaltung	ignoriert die Absenckphase und regelt die Raumtemperatur permanent auf die eingestellte Temperatur im Heizbetrieb
Handrad...	ermöglicht eine Temperaturkorrektur bis +/- 3°C	

HINWEIS! Für genauere Erklärungen zu Anschluss und Funktionsweise die dem Raumfühler FRA beigelegte Montageanleitung beachten!

2.1.5 Kesselfreigabe-Kontakt

Bei Inbetriebnahme des Kessels mit dem Einstellungsassistenten wird die Funktion des Kesselfreigabe-Kontaktes („Wie wird der Kesselfreigabe-Kontakt am Kernmodul verwendet“) für die optionale Auswertung eines externen, potentialfreien Freigabe- bzw. Startkontaktes abgefragt. Je nach Einstellung sowie elektrischem Anschluss sind folgende Funktionen möglich:


Anschlussposition	Einstellung	Beschreibung
	nicht verwendet	Keine Auswirkung auf Kesselbetrieb (Kontakt darf nicht gebügelt/gebrückt werden).
	Kessel freigeben / sperren	Solange der Kesselfreigabe-Kontakt geschlossen ist, regelt die Kesselregelung nach den eingestellten Parametern (Betriebsart, Zeitfenster, ...). Wird der Kesselfreigabe-Kontakt geöffnet, verliert der Kessel die Freigabe und stellt kontrolliert ab. Solange der Kesselfreigabe-Kontakt geöffnet ist, werden Heizanforderungen ignoriert (z.B. Abgastermostat eines Beistellkessels, Hausanschlussbox).
	Extraheizen	Solange der Kesselfreigabe-Kontakt geöffnet ist, regelt die Kesselregelung nach den eingestellten Parametern. Wird der Kesselfreigabe-Kontakt geschlossen, startet der Kessel im Dauerlastbetrieb (z.B. Wärmeanforderung eines Heizlüfters).

2.1.6 Anschluss einer Umwälzpumpe am Kernmodul

Je nach Pumpentyp sind verschiedene Arten der Verkabelung zu beachten:

Hocheffizienzpumpe mit Steuersignal (PWM / 0-10V)


Bei Hocheffizienzpumpen mit einer extra verkabelten Steuerleitung erfolgt die Drehzahlregelung über den zusätzlichen Anschluss für PWM- oder 0-10V-Signal.

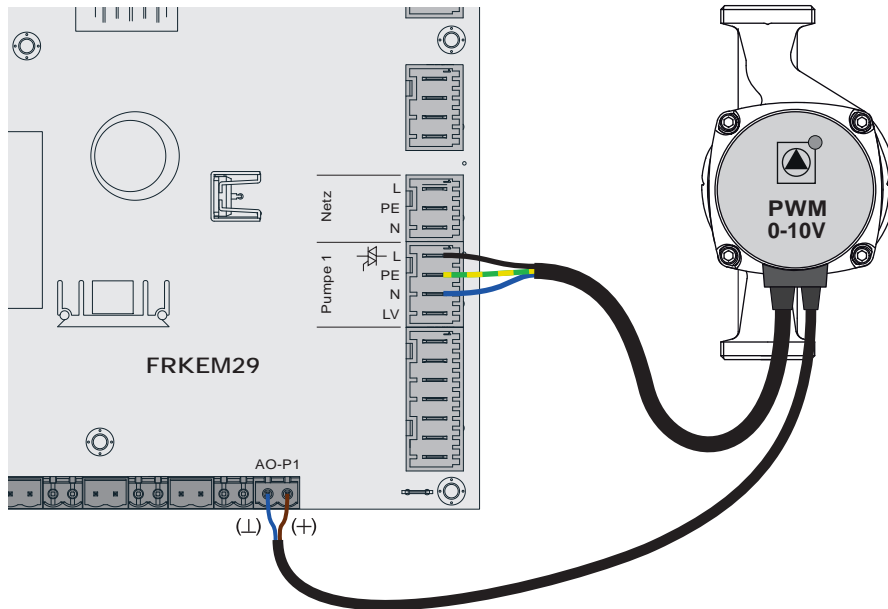

- ☐ Spannungsversorgung der Hocheffizienzpumpe am Ausgang "Pumpe 1" des Kernmoduls anschließen
- ☐ PWM-Kabel der Hocheffizienzpumpe am zugehörigen Anschluss "PWM / 0-10V" anschließen
 - ↳ Dabei auf richtige Belegung (Polung) gemäß Anschlussplan der Pumpe achten!
- ☐ Ansteuerung der Pumpe im zugehörigen Menü auf „Umfeldpumpe / PWM“ bzw. „Umfeldpumpe / 0-10V“ stellen

Hocheffizienzpumpe ohne Steuersignal


Bei Verwendung dieses Pumpentyps ist keine Drehzahlregelung möglich! Der Einsatz eines Strangregulierungsventils (z.B. Abgleichventil Setter) ist empfohlen!

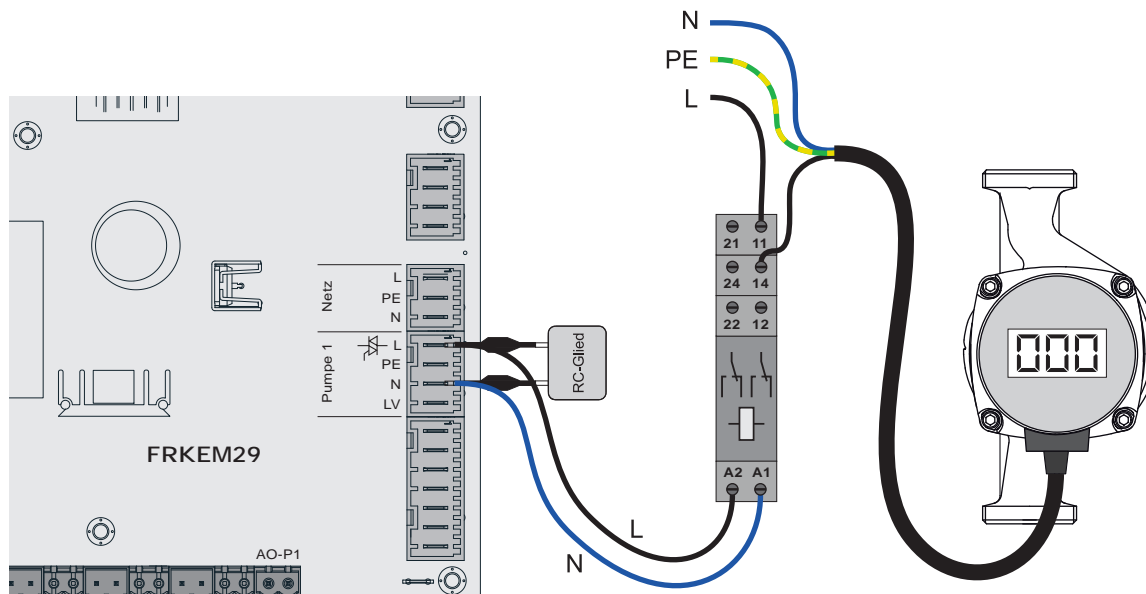

- ☐ Pumpe mit Relais und RC-Glied vom Ausgang entkoppelt anschließen
- ☐ Ansteuerung der Pumpe im zugehörigen Menü auf „HE-Pumpe ohne Steuersignal“ stellen

AC-Pumpe ohne Steuersignal (Pulspaketsteuerung)

Bei älteren, nicht hocheffizienten Pumpen ohne Steuersignal erfolgt die Drehzahlregelung über Pulspaketsteuerung. Zu beachten ist, dass bei manchen Pumpen die Minstdrehzahl (Werkseinstellung: 30%) angepasst werden muss.

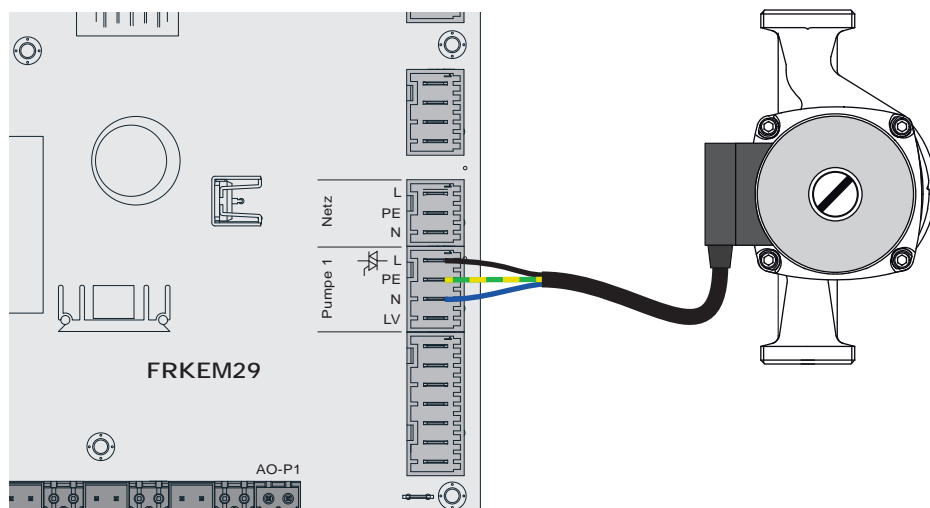


- ☐ Pumpe am Ausgang "Pumpe 1" des Kernmoduls anschließen
- ☐ Ansteuerung der Pumpe im zugehörigen Menü auf „Pumpe ohne Steuersignal“ stellen

2.1.7 Anschluss einer Umwälzpumpe mit Ventil am Kernmodul

Je nach Pumpentyp sind verschiedene Arten der Verkabelung zu beachten:

Hocheffizienzpumpe mit Steuersignal (PWM / 0-10V)


Bei Hocheffizienzpumpen mit einer extra verkabelten Steuerleitung erfolgt die Drehzahlregelung über den zusätzlichen Anschluss für PWM- oder 0-10V-Signal.

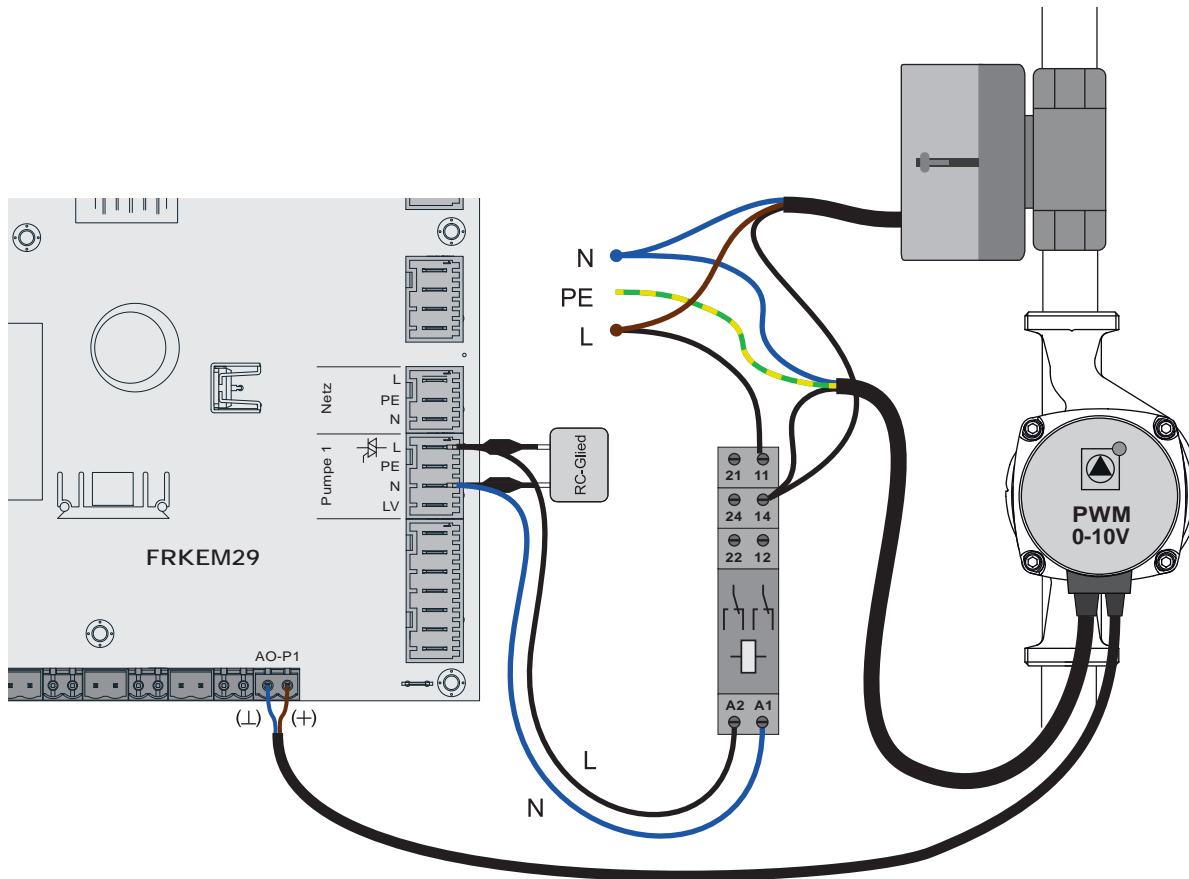

- ☐ Relais mit RC-Glied am Ausgang „Pumpe 1“ anschließen
- ☐ Phase (L) der Spannungsversorgung an Relais und Dauerversorgung des Ventils (schaltet das Ventil in die Ausgangsstellung zurück) anschließen
- ☐ Nullleiter (N) der Spannungsversorgung an Pumpe und Ventil anschließen
- ☐ Schutzleiter (PE) der Spannungsversorgung an Pumpe anschließen
- ☐ Phase (L) zum Umschalten des Ventils gemeinsam mit Phase (L) der Pumpe am Schaltausgang des Relais anschließen
- ☐ PWM-Kabel der Hocheffizienzpumpe am zugehörigen Anschluss "PWM / 0-10V" anschließen
 - ↳ Dabei auf richtige Belegung (Polung) gemäß Anschlussplan der Pumpe achten!
- ☐ Ansteuerung der Pumpe im zugehörigen Menü auf „Umf. Pumpe PWM + Ventil“ bzw. „Umf. Pumpe 0-10V + Ventil“ stellen

Hocheffizienzpumpe ohne Steuersignal




Bei Verwendung dieses Pumpentyps ist keine Drehzahlregelung möglich! Der Einsatz eines Strangregulierventils (z.B. Abgleichventil Setter) ist empfohlen!

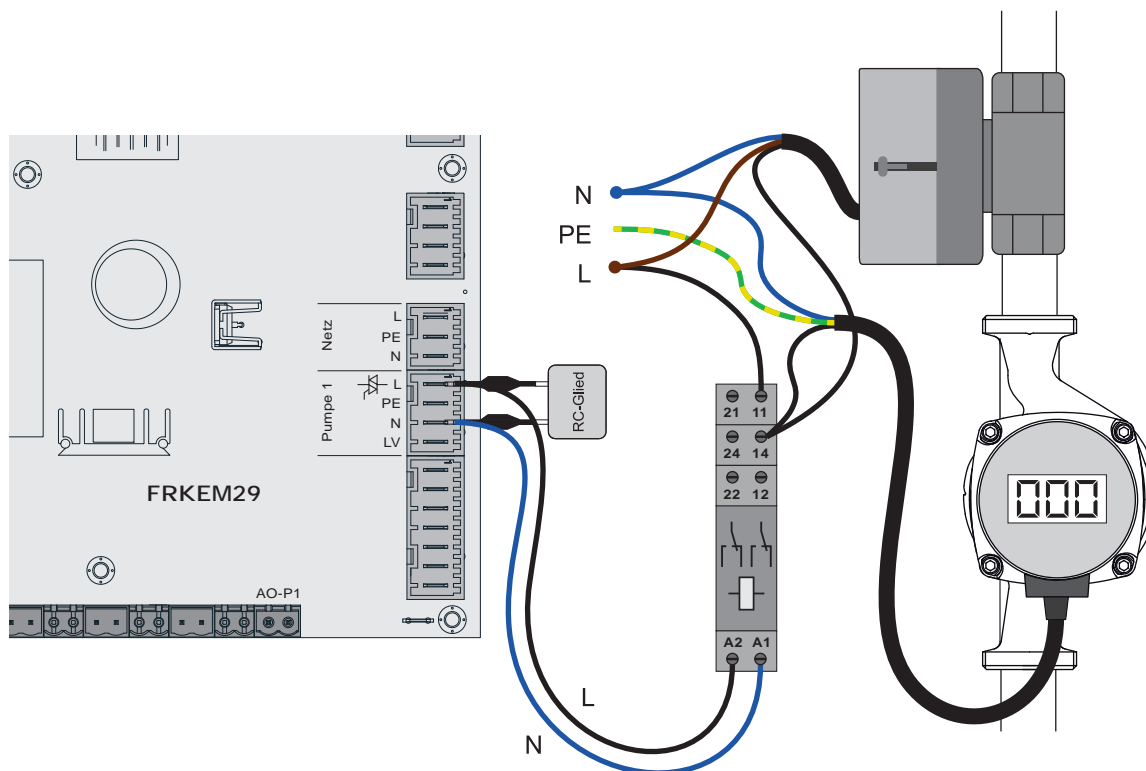

- ☐ Relais mit RC-Glied am Ausgang „Pumpe 1“ anschließen
- ☐ Phase (L) der Spannungsversorgung an Relais und Dauerversorgung des Ventils (schaltet das Ventil in die Ausgangsstellung zurück) anschließen
- ☐ Nullleiter (N) der Spannungsversorgung an Pumpe und Ventil anschließen
- ☐ Schutzleiter (PE) der Spannungsversorgung an Pumpe anschließen
- ☐ Phase (L) zum Umschalten des Ventils gemeinsam mit Phase (L) der Pumpe am Schaltausgang des Relais anschließen
- ☐ Ansteuerung der Pumpe im zugehörigen Menü auf „HE-Pumpe ohne Steuersignal“ stellen

2.1.8 Heizkreispumpe 0 / Brenner-Relais

Der Anschluss „Heizkreispumpe 0“ kann je nach Systemeinstellung entweder für die Heizkreispumpe 0 oder als Brenner-Relais verwendet werden. Folgende Anschlussinweise sind dabei zu beachten:

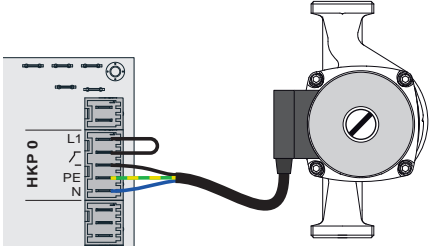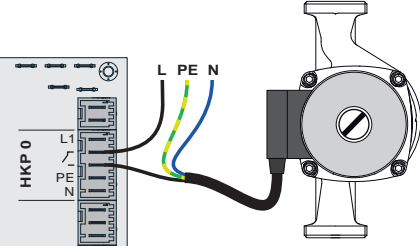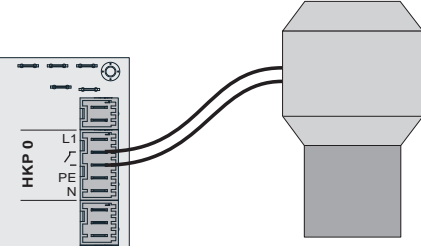Heizkreispumpe 0	Heizkreispumpe 0	Brenner-Relais
 <p>Bis max. 2 Ampere kann die Pumpe direkt über den Ausgang versorgt werden. Dabei wird die Phase (L1) des Ausgangs mit dem Schaltkontakt verbunden.</p>	 <p>Über 2 Ampere ist die Pumpe extern zu versorgen. Bis max. 5 Ampere kann der potentialfreie Kontakt zum Schalten der Phase verwendet werden. Über 5 Ampere muss die Pumpe mit einem Relais entkoppelt werden.</p>	 <p>Potentialfreien Kontakt des Ausgangs als Freigabesignal zur Steuerung des Zweitkessels verkabeln.</p>

2.1.9 Betriebsmeldesignal

Am Kernmodul (Anschlussposition KM-35) besteht die Möglichkeit potentialfrei ein Betriebsmeldesignal auszugeben. Der Zustand wird im Menü „Hand -> Digitale Ausgänge“ beim Ausgang „Standby Relais“ angezeigt.


Betriebszustand	Zustand Relais
Kessel Aus, Betriebsbereit, Störung	0
Alle anderen Betriebszustände (z.B.: Vorbereiten, Anheizen, Vorwärmen, Zünden, Heizen, Feuererhaltung, Abreinigen, Abstellen Warten 1, Abstellen Warten 2, ...)	1

2.2 Erweiterungsmodule

2.2.1 Heizkreismodul

Mit dem Kernmodul können standardmäßig zwei Heizkreise angesteuert werden. Für weitere Heizkreise muss mit den Heizkreismodul-Platinen erweitert werden. Die Erweiterung mit acht Heizkreismodulen (Adresse 0 bis 7) ist möglich. In Summe können bis zu 18 Heizkreise angesteuert werden. Die richtige Einstellung der Modul-Adresse muss hierbei beachtet werden.

➡ "Einstellen der Modul-Adresse" ▶ 31]

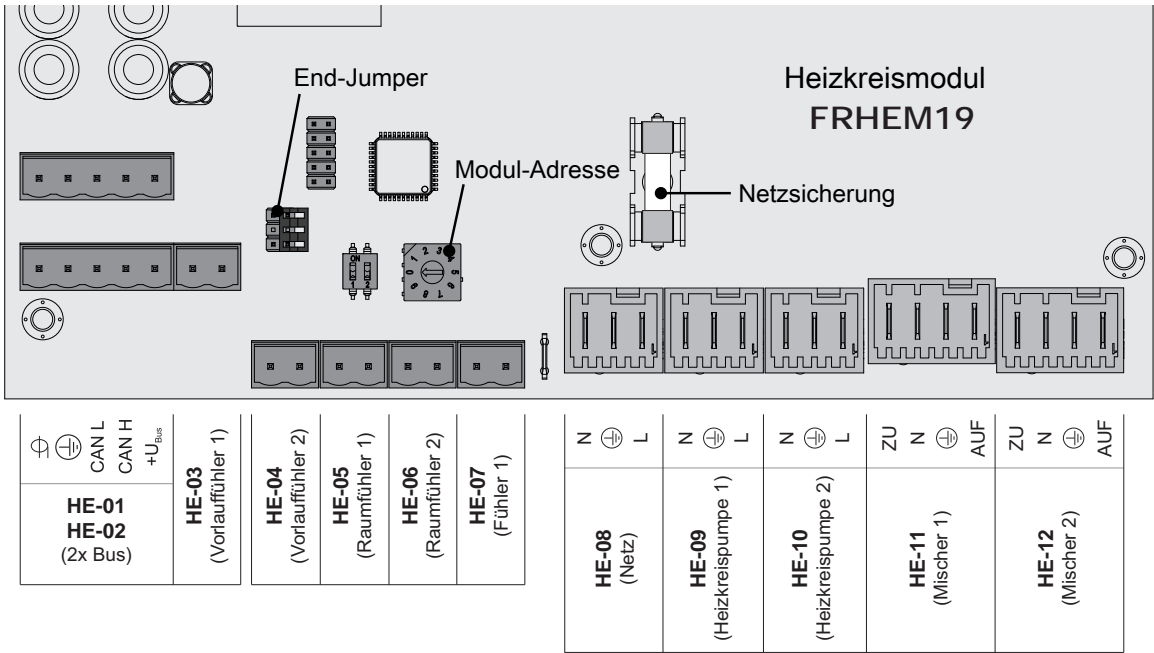

Anschluss / Bezeichnung		Hinweis
HE-01	BUS	Anschluss mit Kabel – LIYCY paarig 2x2x0.5; ➡ "Bus-Kabel anschließen" ▶ 30] Achtung! CAN L und CAN H dürfen nicht mit +U _{BUS} verbunden werden!
HE-02	BUS	
HE-03	Vorlauffühler 1	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75mm ² ;
HE-04	Vorlauffühler 2	
HE-05	Raumfühler 1	
HE-06	Raumfühler 2	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75mm ² ; ab 25m Kabellänge geschirmt
HE-07	Fühler 1	
HE-08	Netz	Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5mm ² , Absicherung 10A
HE-09	Heizkreispumpe 1	
HE-10	Heizkreispumpe 2	
HE-11	Mischer 1	Anschlusskabel ¹⁾ 4 x 0.75mm ² , max. 0,15A / 230V
HE-12	Mischer 2	

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

Sicherungen

F2	6.3 AT	HE-09, HE-10, HE-11, HE-12
----	--------	----------------------------


2.2.2 Hydraulikmodul

Das Hydraulikmodul stellt die Anschlüsse von Fühlern und Pumpen für die hydraulischen Komponenten der Anlage (Puffer, Boiler,...) zur Verfügung.

Ein Hydraulikmodul ist standardmäßig im Lieferumfang (Adresse 0) enthalten. Weitere sieben Module (Adresse 1 bis 7) können nachgerüstet werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Modul-Adresse korrekt vergeben wird! ➔ ["Einstellen der Modul-Adresse" \[31\]](#)

Hydraulikmodul ab Version FRHYU22

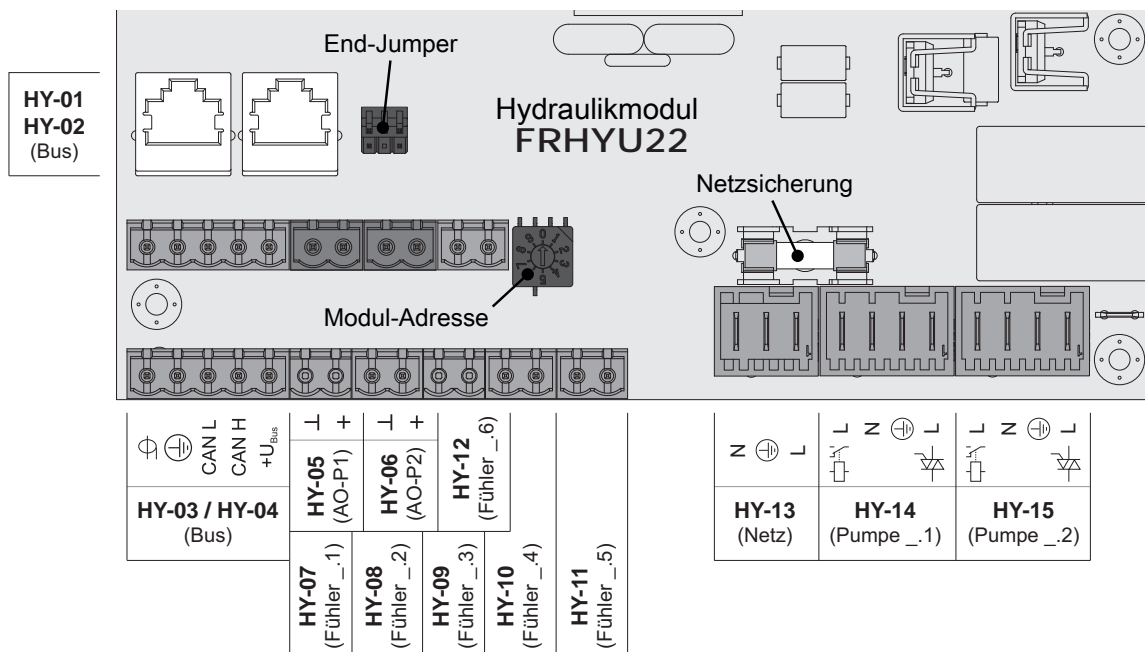

Anschluss / Bezeichnung		Hinweis
HY-01	BUS	Patchkabel CAT 5 RJ45 SFTP 1:1 Belegung;
HY-02	BUS	
HY-03	BUS	Anschluss mit Kabel – LIYCY paarig 2x2x0.5; ➔ "Bus-Kabel anschließen" [30] Achtung! CAN L und CAN H dürfen nicht mit +U _{BUS} verbunden werden!
HY-04	BUS	
HY-05	AO-P1	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ² Anschluss des Steuersignals der jeweiligen Pumpe
HY-06	AO-P2	
HY-07	Fühler _1	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75mm ² , ab 25m Kabellänge geschirmt Fühlereingänge der Platine. Die korrekte Bezeichnung des Fühlers ergibt sich mit der eingestellten Moduladresse (0-7). Beispiel: Moduladresse „2“ = Fühler 2.1 bis Fühler 2.6
:	:	
HY-12	Fühler _6	
HY-13	Netz	
HY-14	Pumpe _1	
HY-15	Pumpe _2	Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5mm ² , max. 1,5A / 230V / 280W Pumpenausgänge der Platine. Die korrekte Bezeichnung der Pumpe ergibt sich mit der eingestellten Moduladresse (0-7). Beispiel: Moduladresse „2“ = Pumpe 2.1 und Pumpe 2.2 Die Phase (L) wird je nach Pumpentyp entweder am Relais-Ausgang oder am Triac-Ausgang angeschlossen. Anschluss einer Umwälzpumpe am Hydraulikmodul

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5


Sicherungen

F1	6.3 AT	HY-14, HY-15
----	--------	--------------

Anschluss einer Umwälzpumpe am Hydraulikmodul

Hocheffizienzpumpe mit Steuersignal (PWM / 0-10V)


Bei Hocheffizienzpumpen mit einer extra verkabelten Steuerleitung erfolgt die Drehzahlregelung über den zusätzlichen Anschluss für PWM- oder 0-10V-Signal.

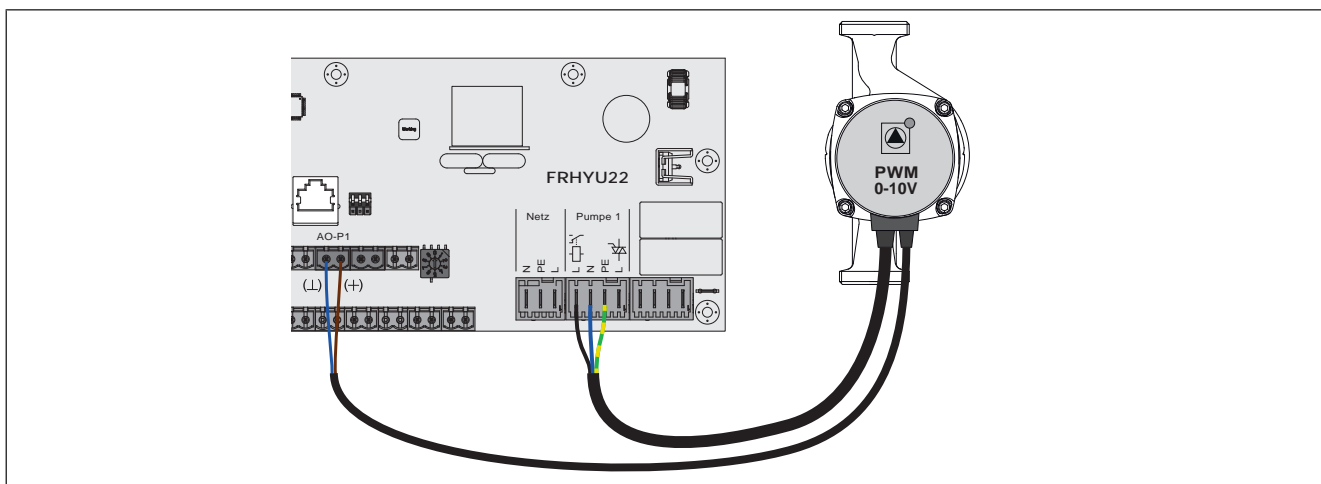

- ☐ Spannungsversorgung der Hocheffizienzpumpe am Ausgang "Pumpe 1" bzw. „Pumpe 2“ anschließen, dabei für Phase (L) den Relais-Ausgang verwenden
- ☐ PWM-Kabel der Hocheffizienzpumpe am zugehörigen Anschluss "AO-P1" bzw. „AO-P2“ anschließen
 ↳ Dabei auf richtige Belegung (Polung) gemäß Anschlussplan der Pumpe achten!
- ☐ Ansteuerung der Pumpe im zugehörigen Menü auf „Umfeldpumpe / PWM“ bzw. „Umfeldpumpe / 0-10V“ stellen

Hocheffizienzpumpe ohne Steuersignal


Bei Verwendung dieses Pumpentyps ist keine Drehzahlregelung möglich! Der Einsatz eines Strangreguliertventils (z.B. Abgleichventil Setter) ist empfohlen!

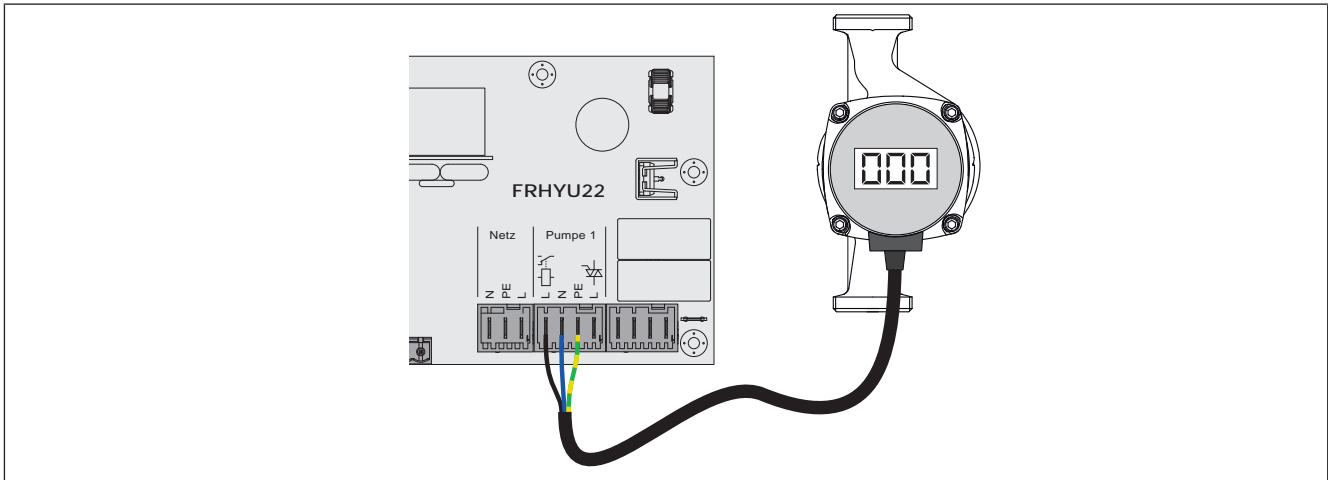

- ☐ Spannungsversorgung der Hocheffizienzpumpe am Ausgang "Pumpe 1" bzw. „Pumpe 2“ anschließen, dabei für die Phase (L) den Relais-Ausgang verwenden
- ☐ Pumpe im zugehörigen Menü auf „HE-Pumpe ohne Steuersignal“ stellen

AC-Pumpe ohne Steuersignal (Pulspaketsteuerung)


Bei älteren, nicht hocheffizienten Pumpen ohne Steuersignal erfolgt die Drehzahlregelung über Pulspaketsteuerung. Zu beachten ist, dass bei manchen Pumpen die Mindestdrehzahl (Werkseinstellung: 30%) angepasst werden muss.

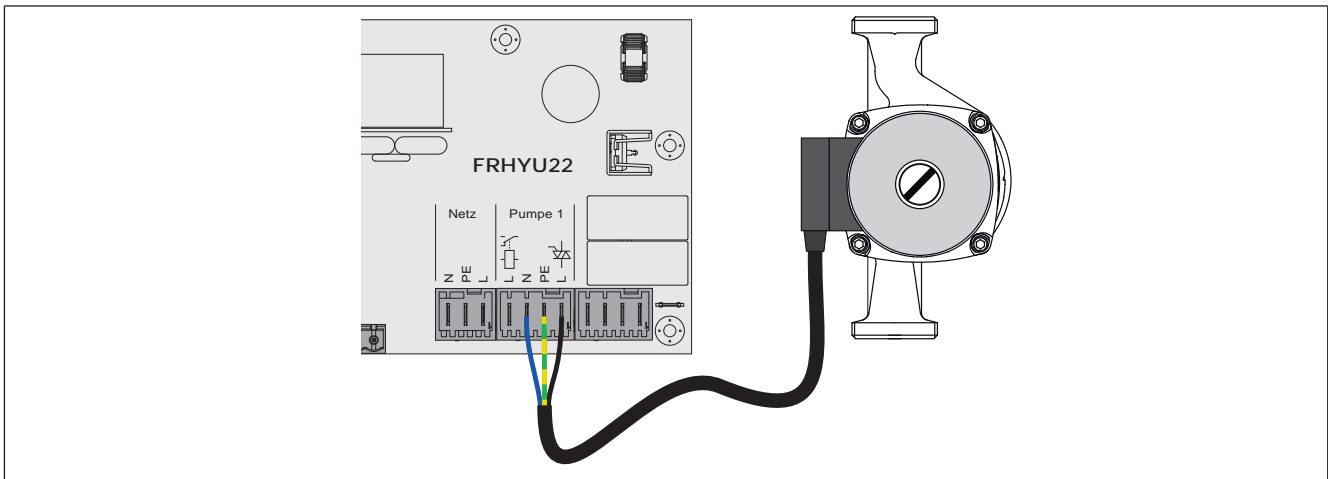

- ☐ Spannungsversorgung der Pumpe am Ausgang "Pumpe 1" bzw. „Pumpe 2“ anschließen, dabei für die Phase (L) den Triac-Ausgang verwenden
- ☐ Pumpe im zugehörigen Menü auf „Pumpe ohne Steuersignal“ stellen

Hocheffizienzpumpe mit Steuersignal und Freigabekontakt

Bei Verwendung einer Hocheffizienzpumpe, die zusätzlich zum Steuersignal einen Freigabekontakt benötigt (z.B. Grundfos Magna 3), wird der Pumpenausgang des Hydraulikmoduls zum Schalten der Freigabe verwendet.

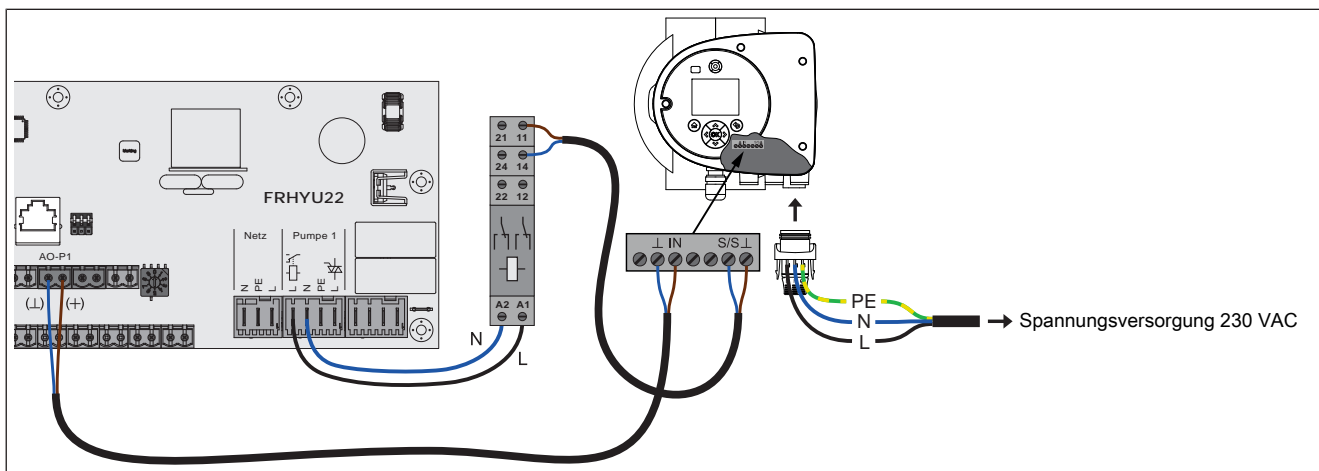


- ☐ Relais der Pumpe am Ausgang "Pumpe 1" bzw. „Pumpe 2“ anschließen, dabei für die Phase (L) den Relais-Ausgang verwenden
- ☐ Zweipoliges Kabel ($2 \times 0.75 \text{ mm}^2$) vom Anschluss "AO-P1" bzw. „AO-P2“ zur Pumpe verlegen und anschließen, dabei Klemme „+“ mit Klemme „IN“ der Pumpe verbinden
- ☐ Zweipoliges Kabel ($2 \times 0.75 \text{ mm}^2$) vom Schließkontakt am Relais zur Pumpe verlegen und anschließen, dabei Klemme „S/S“ als Freigabekontakt verwenden
- ☐ Spannungsversorgung am Stecker der Pumpe anklemmen
- ☐ Pumpe im zugehörigen Menü auf „Umf.Pumpe PWM + Ventil“ bzw. „Umf.Pumpe 0-10V + Ventil“ stellen

Anschluss einer Umwälzpumpe mit Ventil am Hydraulikmodul

ACHTUNG! Ab Modulversion FRHYU22 steht an den Pumpenausgängen zusätzlich zum Triac-Ausgang je ein Relais-Ausgang zur Verfügung. Für die korrekte Verkabelung der Umwälzpumpe folgende Anschlusspläne beachten!

Hocheffizienzpumpe mit Steuersignal (PWM / 0-10V)


Bei Hocheffizienzpumpen mit einer extra verkabelten Steuerleitung erfolgt die Drehzahlregelung über den zusätzlichen Anschluss für PWM- oder 0-10V-Signal.

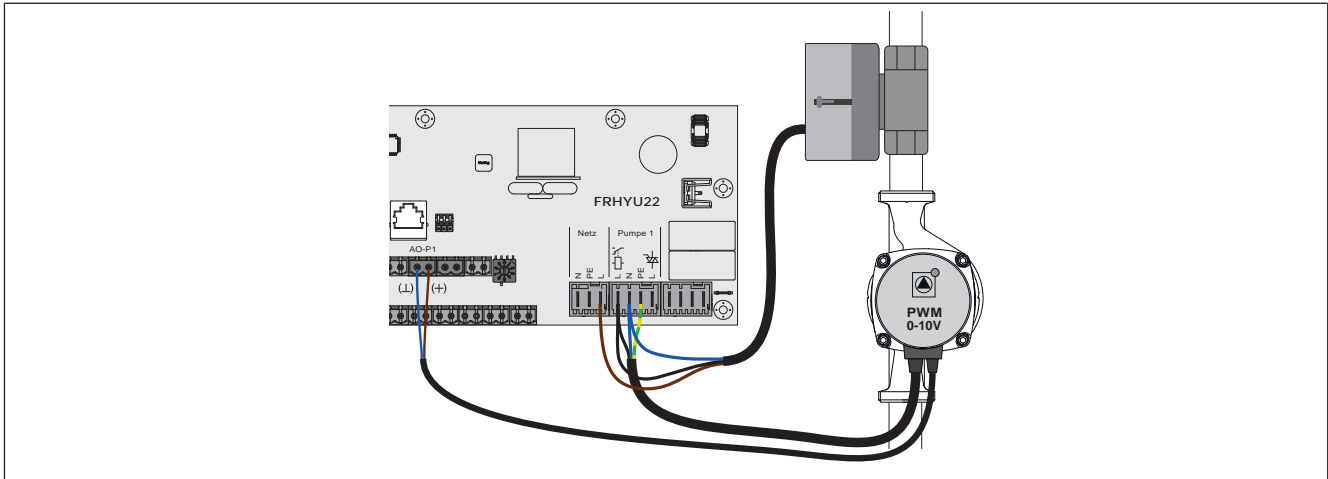

- ☐ Spannungsversorgung der Hocheffizienzpumpe am Ausgang "Pumpe 1" bzw. „Pumpe 2“ anschließen, dabei für Phase (L) den Relais-Ausgang verwenden
- ☐ Phase (L) zum Umschalten und Nullleiter (N) des Ventils am Ausgang „Pumpe 2“ bzw. „Pumpe 2“ anschließen, dabei für die Phase (L) den Relais-Ausgang verwenden
- ☐ Phase (L) für die Dauerversorgung des Ventils (schaltet das Ventil in die Ausgangsstellung zurück) an der Netzversorgung bei Klemme „L“ anschließen
- ☐ PWM-Kabel der Hocheffizienzpumpe am zugehörigen Anschluss "AO-P1" bzw. „AO-P2“ anschließen
 - ↳ Dabei auf richtige Belegung (Polung) gemäß Anschlussplan der Pumpe achten!
- ☐ Ansteuerung der Pumpe im zugehörigen Menü auf „Umf. Pumpe PWM + Ventil“ bzw. „Umf. Pumpe 0-10V + Ventil“ stellen


Hocheffizienzpumpe ohne Steuersignal

Bei Verwendung dieses Pumpentyps ist keine Drehzahlregelung möglich! Der Einsatz eines Strangregulierventils (z.B. Abgleichventil Setter) ist empfohlen!

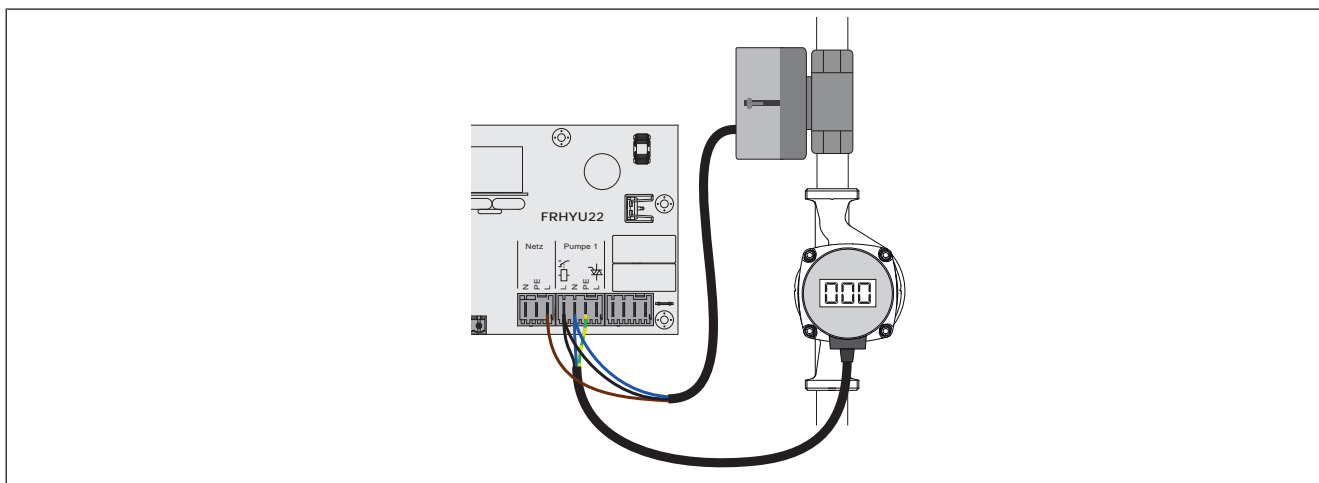

- ☐ Spannungsversorgung der Hocheffizienzpumpe am Ausgang "Pumpe 1" bzw. „Pumpe 2“ anschließen, dabei für die Phase (L) den Relais-Ausgang verwenden
- ☐ Phase (L) zum Umschalten und Nullleiter (N) des Ventils am Ausgang „Pumpe 1“ bzw. „Pumpe 2“ mit RC-Glied anschließen
- ☐ Phase (L) für die Dauerversorgung des Ventils (schaltet das Ventil in die Ausgangsstellung zurück) an der Netzversorgung bei Klemme „L“ anschließen
- ☐ Pumpe im zugehörigen Menü auf „HE-Pumpe ohne Steuersignal“ stellen


Anschluss eines Umschaltventils am Hydraulikmodul

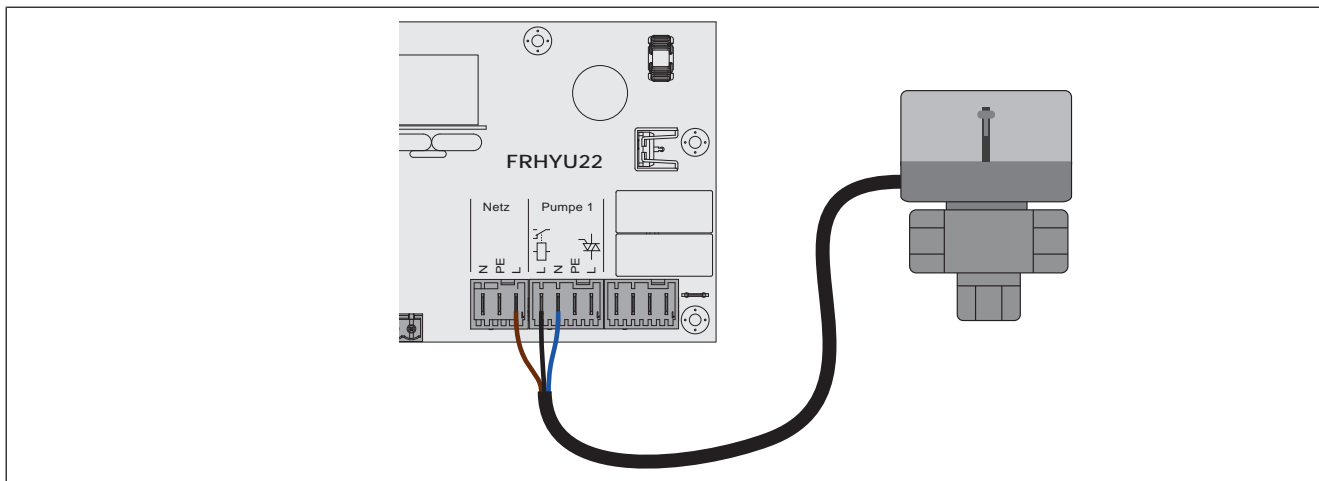

- ☐ Phase (L) zum Umschalten des Ventils und Nullleiter (N) am Ausgang „Pumpe 1“ oder „Pumpe 2“ anschließen, dabei für die Phase (L) den Relais-Ausgang verwenden
- ☐ Phase (L) für Dauerversorgung (schaltet das Ventil in die Ausgangsstellung zurück) an der Netzversorgung bei Klemme „L“ anschließen

2.2.3 Hackgutmodul

Das Hackgutmodul ist im Standard-Lieferumfang enthalten und stellt die Anschlüsse der Hardwarekomponenten für den Hackschnitzelkessel zur Verfügung:

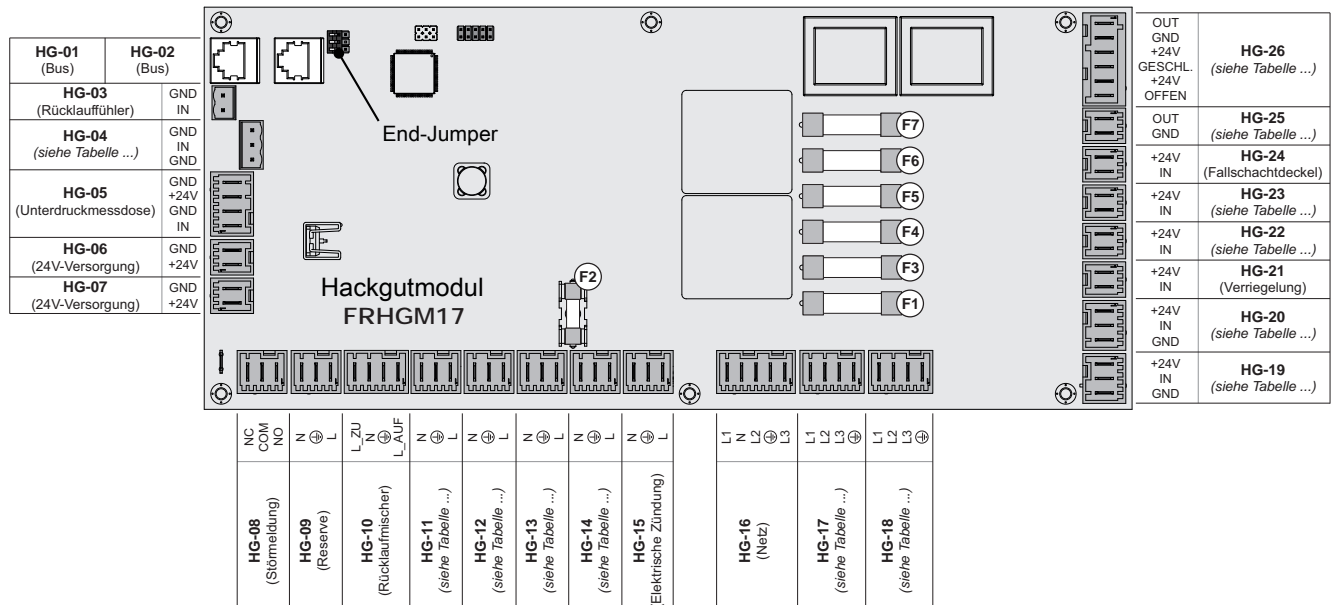

Anschluss / Bezeichnung			Hinweis
HG-01	BUS		Patchkabel CAT 5 RJ45 SFTP 1:1 Belegung
HG-02	BUS		
HG-03	Rücklauffühler		Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ²
HG-05	Unterdruckmessdose		Anschlusskabel der Komponente verwenden
HG-06	24V-Versorgung		Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ²
HG-07			
HG-08	Störmeldung		Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5 mm ² ; potentialfreier Wechselkontakt, max. 2A / 24V, 1A / 230V
HG-10	Rücklaufmischer		Anschlusskabel ¹⁾ 4 x 1.5 mm ² ; max. 0,15A / 230V
HG-11	Kombiantrieb		Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5 mm ²
HG-12	Externe Entaschung		Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5 mm ²
HG-14	HV-Reinigung		Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1.5 mm ²
HG-15	Elektrische Zündung		Anschlusskabel der Komponente verwenden
HG-16	Netzanschluss		Anschlusskabel ¹⁾ 5 x 2.5 mm ² ; 400 VAC
HG-17	Förderschnecke	T4e 20-180	Anschlusskabel ¹⁾ 4 x 1.5 mm ² ; max. 0,55kW / 400V
	Kombiantrieb	T4e 200-350	
HG-18	Stokerschnecke		Anschlusskabel ¹⁾ 4 x 1.5 mm ² ; max. 0,55kW / 400V
HG-19	Lichtschränke Fallschacht		Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 0.75 mm ² ; Schließer-Kontakt 24V
HG-20	Überwachung Kombiantrieb		Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ²
HG-21	Verriegelung		Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ² ; 24V durchgeschliffen
HG-24	Fallschachtdeckel		Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0.75 mm ² ; Schließer-Kontakt
HG-26	Kippmotor Rost 1		Anschlusskabel ¹⁾ 6 x 0.75 mm ²

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5


Sicherungen

F1, F3, F6	2.5 AT	HG-18
------------	--------	-------

F2	6.3 AT	HG-09, HG-10, HG-15
F4, F5, F7	2.5 AT	HG-17

2.2.4 Schaltnetzteil FRSNT17

Das Schaltnetzteil dient zur Versorgung sämtlicher Verbraucher der Anlage mit 24VDC:

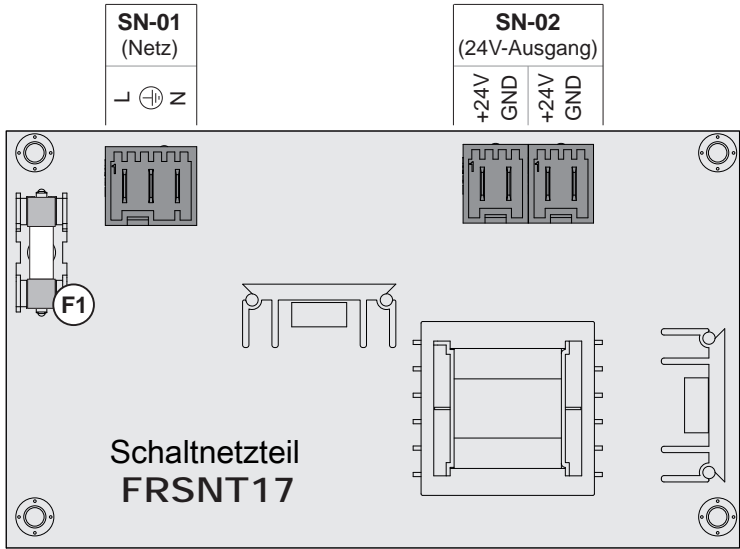


Anschluss / Bezeichnung		Hinweis
SN-01	Netz	Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1,5 mm ²
SN-02	24V Versorgung	Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 1,0 mm ² , max. 2A

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

Sicherungen

F1	2 AT	SN-02
----	------	-------


2.2.5 Schaltnetzteil Meanwell LRS-100-24

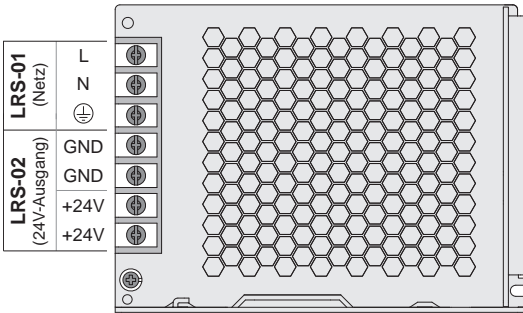

Anschluss / Bezeichnung		Hinweis
LRS-01	Netz	Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 1,5 mm ²
LRS-02	24V Versorgung	2 Ausgänge, max. 4,5A Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 1,0 mm ²

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

2.2.6 Analogmodul

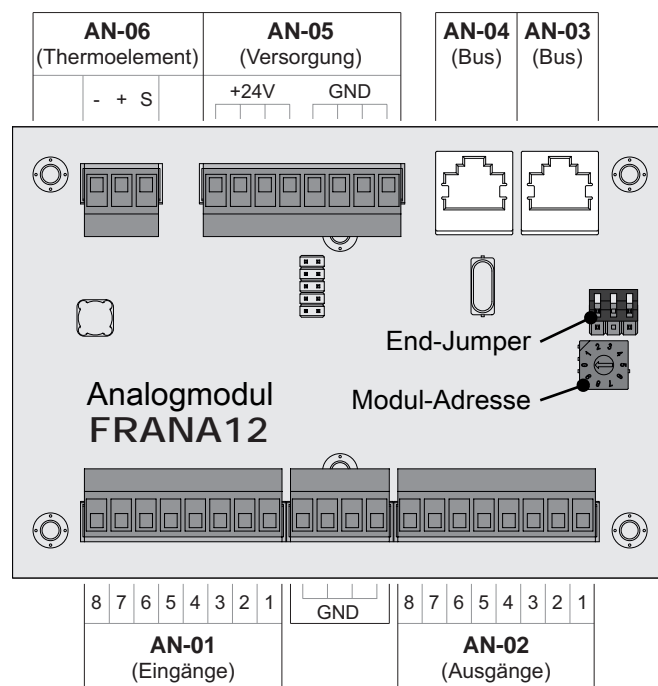

Anschluss / Bezeichnung		Hinweis
AN-01	Eingänge 1 ... 8	Anschlusskabel ¹⁾ 1 x 0,75 mm ²
AN-02	Ausgänge 1 ... 8	Anschlusskabel ¹⁾ 1 x 0,75 mm ²
AN-03	Bus	CAT 5 Patchkabel grau RJ 45 SFTP 1:1 Belegung
AN-04	Bus	
AN-05	Versorgung	24V-Spannungsversorgung des Moduls, Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 1,0 mm ² - Scheitholzessel: 24V-Versorgung - Pelletkessel und Kombikessel: Fallschacht, Klemme PM-12 oder PM-13 am Pelletmodul - Hackschnitzelkessel: Versorgung über 24V-Netzteil
AN-06	Thermoelement	Anschluss des Fühlers verwenden

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

HINWEIS! Die Ein- und Ausgänge sind vorkonfiguriert, daher ist die folgende Adressierung unbedingt einzuhalten.

Standardbelegung – Analogmodul mit Adresse 0

Eingang		Bezeichnung
1		Ist-Spannung HV-Modul 1
2		Ist-Strom HV Modul 1
3		Ist-Spannung HV-Modul 2
		Externe Leistungsvorgabe (0-10V) Bei T4e mit 2 HV-Modulen muss für die Verwendung der externen Leistungsvorgabe ein anderer Eingang verwendet werden. Der Eingang ist im Menü „Kessel – Allgemeine Einstellungen“ entsprechend zu parametrieren.
4		Ist-Strom HV-Modul 2
5	T4e 300/350	Positionsrückmeldung Primärluftklappe

Ausgang		Bezeichnung
1		Soll-Spannung HV-Modul 1
2		Soll-Strom HV Modul 1
3		Soll-Spannung HV-Modul 2
4		Ist-Strom HV-Modul 2
5	T4e 300/350	5V- Primärluftklappe

Externe Leistungsanforderung

Über den Parameter „Quelle für ext. Leistungsanf. (0 – Aus, 1 – 0-10V, 2 – Modbus)“ kann die Art der Leistungsanforderung eingestellt werden. Bei Leistungsanforderung über Modbus werden direkt die Prozentwerte übermittelt. Wird als Quelle 0-10V gewählt, kann über einen einstellbaren Eingang am Analogmodul die Kesselfreigabe/Kesselleistung über ein Spannungssignal gesteuert werden.

Funktionsweise bei Hackschnitzel- und Pelletskessel


Liegt ein Signal von über 35% am Eingang an, wird der Kessel im Dauerlastbetrieb gestartet, fällt das Signal unter 30% stellt der Kessel ab.

Standardmäßig gilt 0V als 0% und 10V als 100%. Dies kann mit dem Parameter „Ext. Leistungsanforderung über Analogeingang invertiert“ geändert werden.

Für den Start über die Leistungsanforderung muss als Betriebsart „Automatik“ eingestellt und bei verwendetem Freigabekontakt (Parameter „Kesselfreigabe-Eingang vorhanden“ = JA) der Kontakt geschlossen sein.

Notwendige Parameter zur Einstellung der Leistungsanforderung befinden sich im Menü „Kessel – Allgemeine Einstellungen“.

2.2.7 Digitalmodul

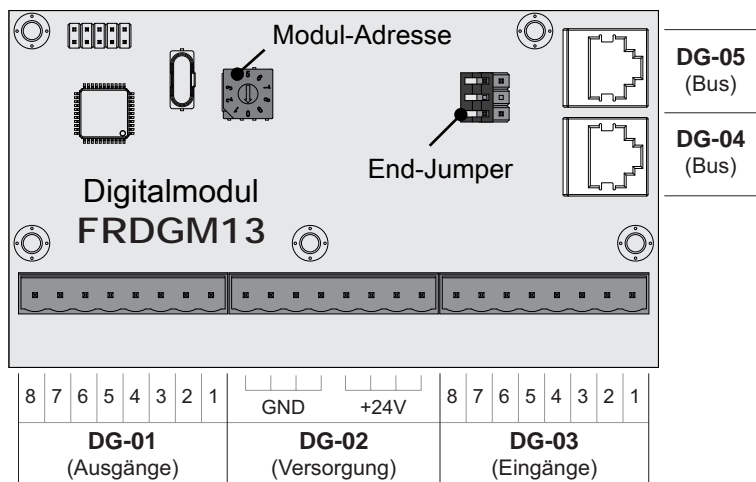

Anschluss / Bezeichnung		Hinweis
DG-01	Ausgänge 1 ... 8	Anschlusskabel ¹⁾ 1 x 0,75 mm ²
DG-02	Versorgung	24V-Spannungsversorgung des Moduls, Anschlusskabel ¹⁾ 1 x 1,0 mm ² Versorgung über 24V-Netzteil
DG-03	Eingänge 1 ... 8	Anschlusskabel ¹⁾ 1 x 0,75 mm ²
DG-04	Bus	CAT 5 Patchkabel grau RJ 45 SFTP 1:1 Belegung
DG-05	Bus	

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

HINWEIS! Die Ein- und Ausgänge sind vorkonfiguriert, daher ist die folgende Adressierung unbedingt einzuhalten.

Standardbelegung – Digitalmodul mit Adresse 1

Eingang		Bezeichnung
1	T4e 300 - 350	SSM Pumpen
5		Kippmotor 3 offen
6		Kippmotor 3 geschlossen
7		Kippmotor 2 offen
8		Kippmotor 2 geschlossen

Ausgang	Bezeichnung
1	Kippmotor 2 öffnen
2	Kippmotor 2 schließen
3	Kippmotor 3 öffnen
4	Kippmotor 3 schließen
5	Primärluftklappe auf
6	Primärluftklappe zu

Standardbelegung – Digitalmodul mit Adresse 3

Eingang	Bezeichnung
1	Motorschutzscharter Hydraulikpumpe
2	Niveau-Sensor Hydrauliköl
3	Temperatur Hydrauliköl
4	Schlüsselscharter Hydraulikraum
5	Sicherheitsendscharter
6	Lichttaster 1
8	Lichttaster 2


Ausgang	Bezeichnung
1	Schubboden ein
2	Stern-Dreieck-Anlauf 1
3	Stern-Dreieck-Anlauf 2

Standardbelegung – Digitalmodul mit frei wählbarer Adresse (Austragungskonfigurator)

Eingang	Bezeichnung
1	Überstrom Schnecke 1
2	Lichtschranke 1
3	Motorschutzscharter Schnecke 1
4	Überstrom Schnecke 2
5	Lichtschranke 2
6	Motorschutzscharter Schnecke 2
7	Fallschacht (gekoppelt)

Ausgang	Bezeichnung
1	Schnecke 1 vor
2	Schnecke 1 zurück
:	
4	Schnecke 2 vor
5	Schnecke 2 zurück

2.2.8 Austragmodul

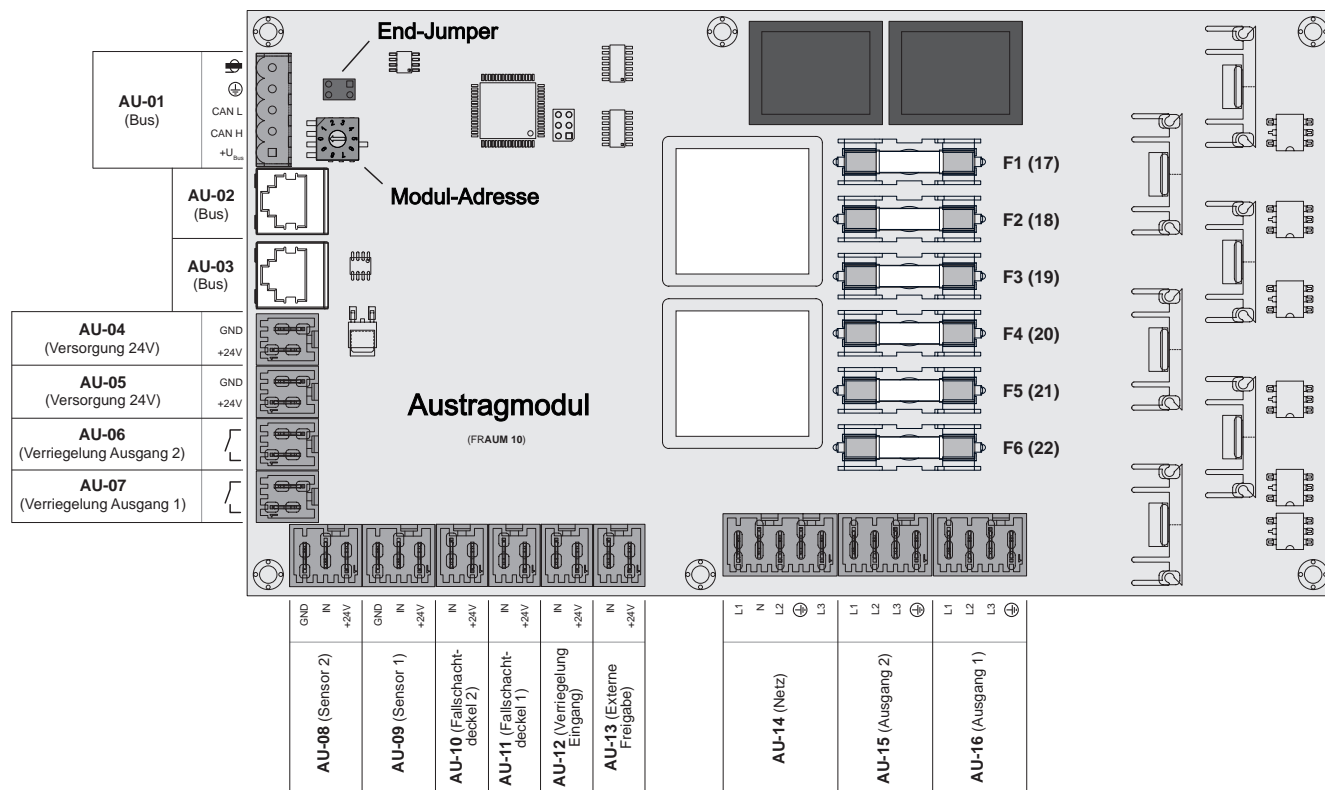

Anschluss / Bezeichnung			Hinweis
AU-01	Bus		Anschluss mit Kabel – LICY paarig 2x2x0.5; ➔ "Bus-Kabel anschließen" ▶ 30] <input type="checkbox"/> Achtung! CAN L und CAN h dürfen nicht mit +U _{BUS} verbunden werden!
AU-02	Bus		Patchkabel CAT 5 RJ45 SFTP 1:1 Belegung
AU-03			
AU-04	Versorgung 24V		Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0,75 mm ²
AU-05			
AU-06			
AU-07	Verriegelung Ausgang 1		
AU-08	Sensor 2		Anschlusskabel ¹⁾ 3 x 0,75 mm ² , Schließer-Schaltkontakt 254V (z.B. Anschluss einer Lichtschranke)
AU-09	Sensor 1		
AU-10	Fallschachtdeckel 2		Anschlusskabel ¹⁾ 2 x 0-76mm ²
AU-11	Fallschachtdeckel 1		
AU-12	Verriegelung Eingang		
AU-13	Externe Freigabe		
AU-14	Netz		Anschlusskabel ¹⁾ 5 x 2,5mm ²
AU-15	Kombiantrieb	T4e 80-180	Anschlusskabel ¹⁾ 4 x 1,5 mm ² , max. 0.75kW / 400V (z.B. Anschluss einer Förderschnecke)
	Förderschnecke	T4e 200-350	
AU-16	Ausgang 1		
AU-17	F1		Schmelzsicherungen 3.15 AT
:	:		
AU-22	F6		

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

1. YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

Sicherungen


F1, F3, F4	3.15 AT	AU-15
F2, F5, F6	3.15 AT	AU-16

2.3 Bus-Verbindung


Sämtliche Bus-Module werden mit einer Bus-Leitung verbunden. Das verwendete Kabel muss der Spezifikation des Typs LIYCY 2x2x0.5 entsprechen. Eine maximale Leitungslänge von 200 m ist zu beachten. Durch den Einsatz des Fröling Busrepeaters kann die Leitungslänge erweitert werden.

Die Busmodule müssen in Reihe miteinander verbunden werden, wobei keine bestimmte Reihenfolge für Modultypen und Adressen vorgegeben ist. Eine Stern- / Stichleitung ist nicht zulässig.

Da die Bedieneinheiten zusätzlich zur Datenübertragung auch mit Spannung versorgt werden, kann es je nach Anzahl der Module und den vorhandenen Leitungslängen zu Problemen durch Spannungsabfälle kommen.

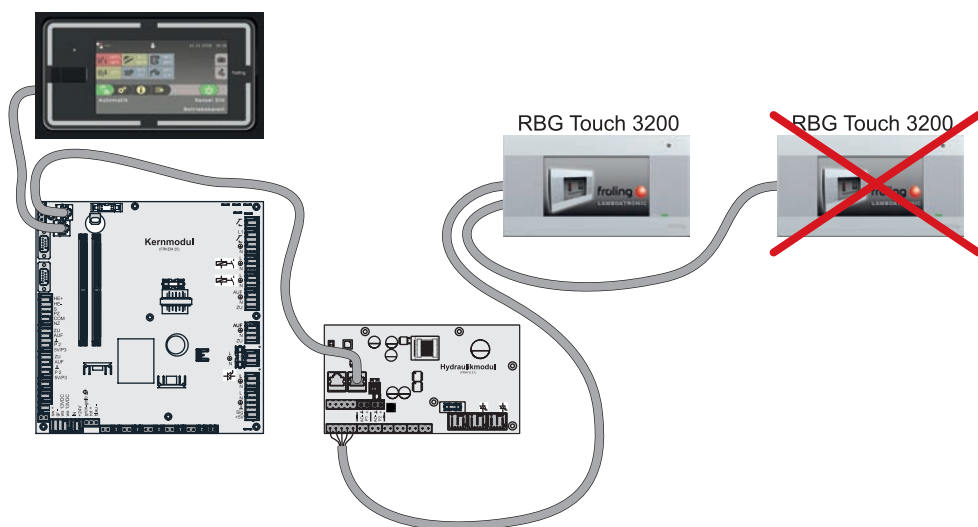


Für jedes Touch-Raumbediengerät ist ein spannungsversorgendes Modul (Heizkreismodul, Hydraulikmodul) einzusetzen.

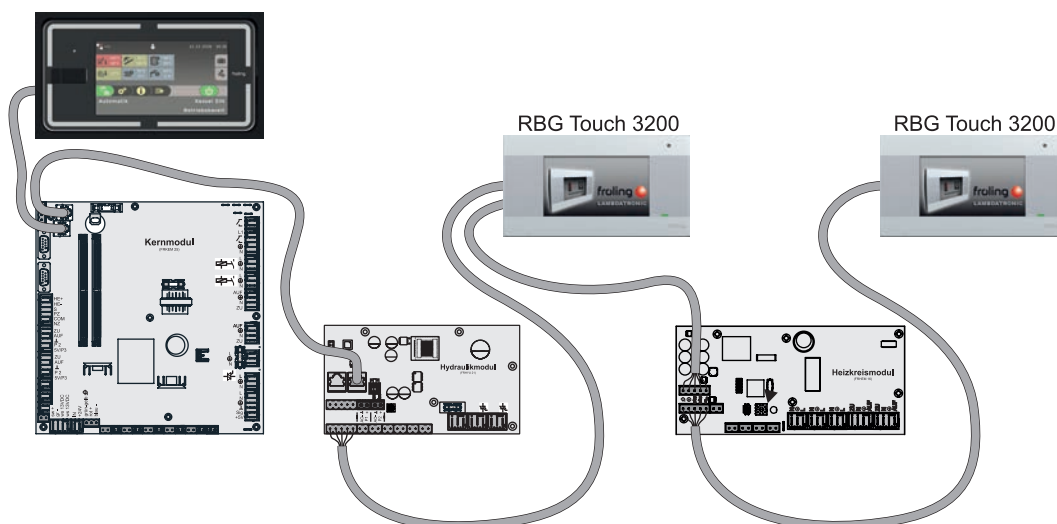

2.3.1 Bus-Kabel anschließen


Für die Bus-Verbindungen zwischen den einzelnen Modulen ist ein Kabel Typ **LIYCY paarig 2x2x0.5** zu verwenden. Der Anschluss an den 5-poligen Steckern ist lt. folgendem Schema durchzuführen:

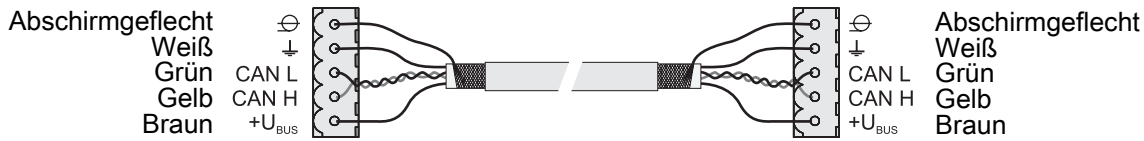

2.3.2 End-Jumper setzen

HINWEIS! Um eine einwandfreie Funktion des Bus-Systems zu gewährleisten, muss am ersten und am letzten Modul der Jumper gesetzt werden.

Bei Einsatz eines Bus-Repeaters müssen die zwei galvanisch getrennten Sub-Netzwerke separat betrachtet werden. Die Jumper sind hier pro Netzwerk am ersten und am letzten Modul zu setzen.

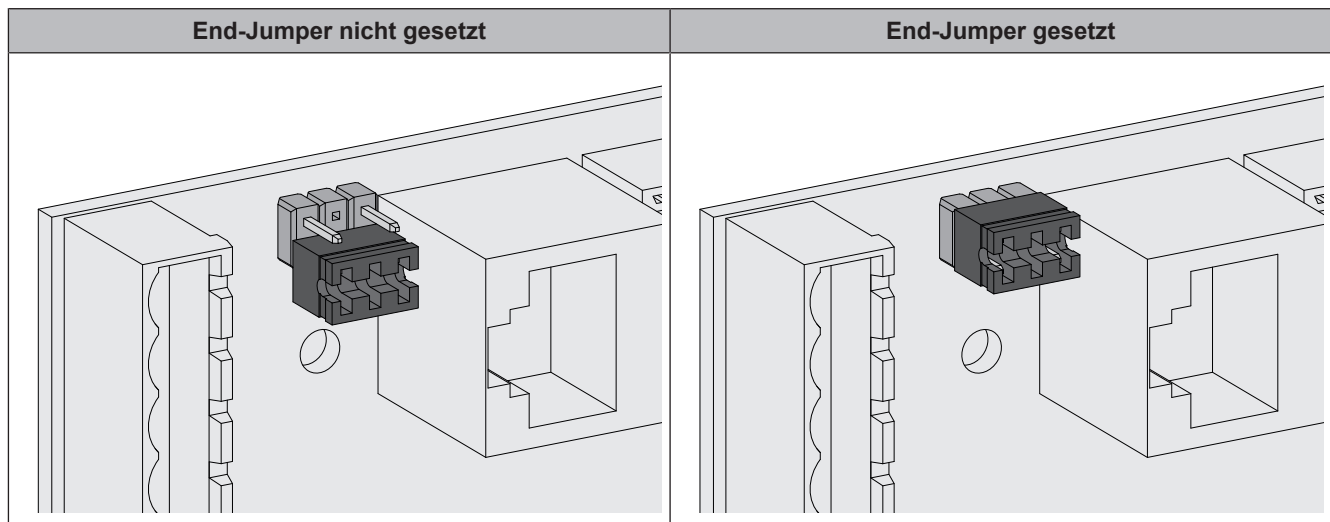


Sind die Kontakte am Sockel des End-Jumpers nicht gebrückt (Bild links), spricht man von "nicht gesetzt". In diesem Fall ist der Bus-Abschluss nicht hergestellt. Sind die Kontakte geschlossen (Bild rechts), ist der End-Jumper gesetzt und der Abschluss der Bus-Verbindung hergestellt.

2.3.3 Einstellen der Modul-Adresse

Für Hydraulikmodule und Heizkreismodule wird mit den Modul-Adressen die notwendige Reihenfolge eingestellt. Die erste Platine einer Modulart sollte immer die Adresse 0 haben, damit eingestellte Standard-Hydrauliksysteme nicht nachkonfiguriert werden müssen. Für weitere Platinen der gleichen Modulart werden aufsteigend Modul-Adressen (Adresse 1 – 7) eingestellt.

Hinweis! Einstellen der Modul-Adresse nur im spannungslosen Zustand!

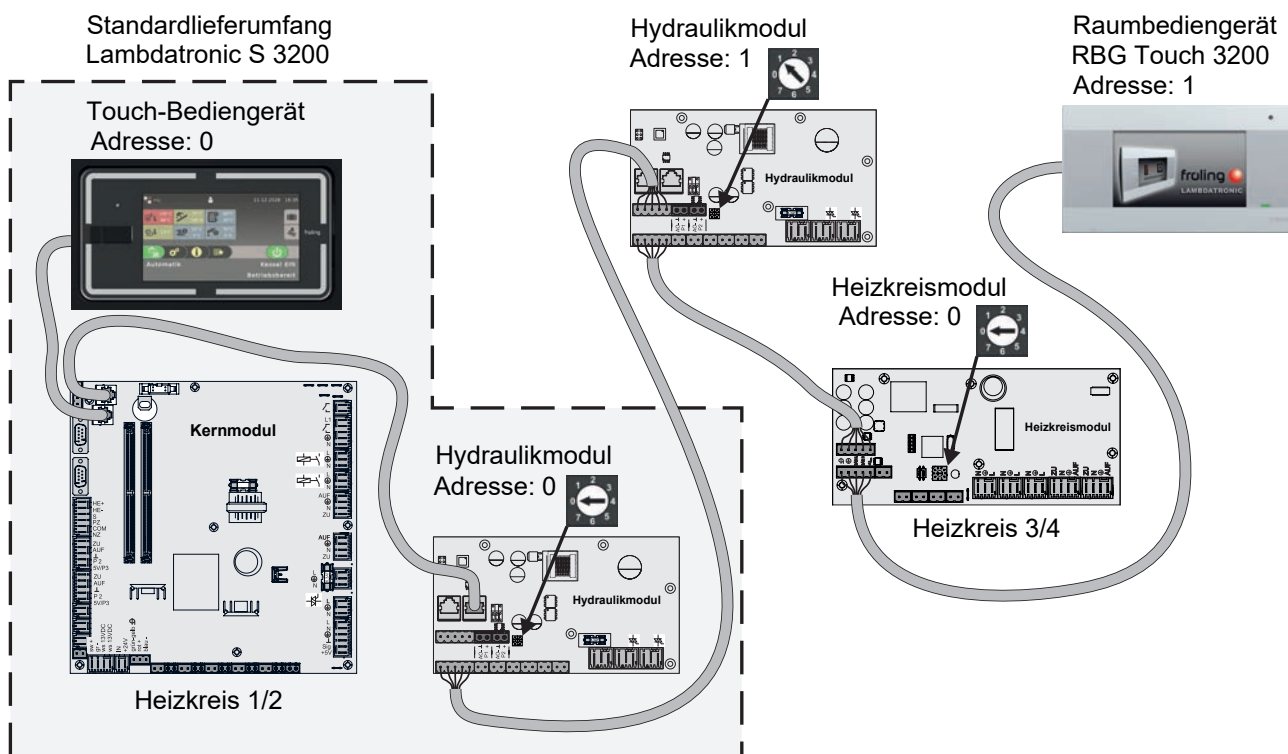


Eingestellte Modul-Adresse	Heizkreismodul	Hydraulikmodul	
	Heizkreis	Fühler	Pumpe
0	03 – 04	0.1 – 0.6	0.1 – 0.2
1	05 – 06	1.1 – 1.6	1.1 – 1.2
2	07 – 08	2.1 – 2.6	2.1 – 2.2
3	09 – 10	3.1 – 3.6	3.1 – 3.2
4	11 – 12	4.1 – 4.6	4.1 – 4.2
5	13 – 14	5.1 – 5.6	5.1 – 5.2
6	15 – 16	6.1 – 6.6	6.1 – 6.2
7	17 - 18	7.1 – 7.6	7.1 – 7.2

2.3.4 Potentialausgleich / Potentialtrennung


Zwischen Gebäuden kann es zu Potentialverschiebungen kommen. In diesem Fall fließen Ausgleichsströme über den Schirm der Bus-Verbindung, die zu Sachschäden an den Modulen führen können.

Um dies zu verhindern, sind die Gebäude mit einem Potentialausgleichsleiter zu verbinden.

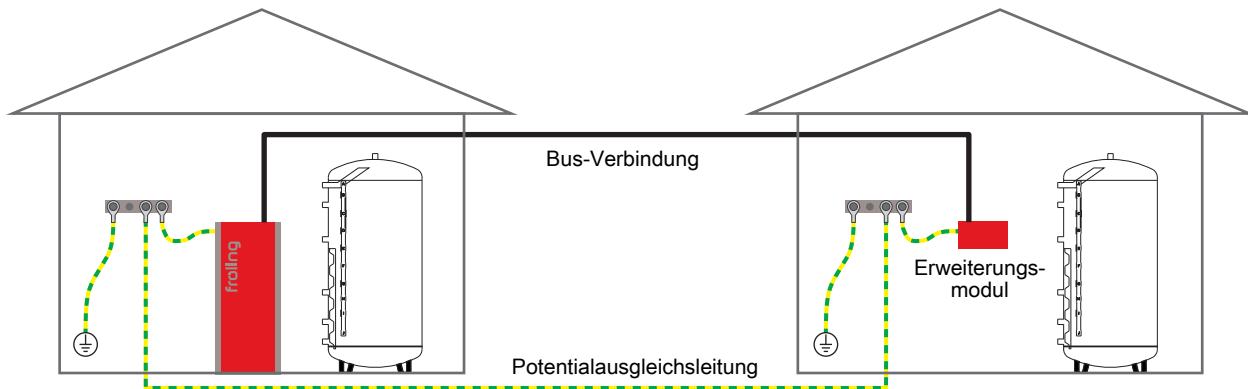

HINWEIS! Die Dimensionierung der Ausgleichsleitung muss durch den Fachmann nach regionalen Bestimmungen erfolgen!



Alternativ zum Potentialausgleich kann in der Bus-Verbindungsleitung zum nächsten Gebäude ein Fröling Bus-Repeater eingesetzt werden. Durch die Potentialtrennung (galvanische Trennung) wird das Bus-Netzwerk in zwei getrennte Sub-Netzwerke aufgeteilt.

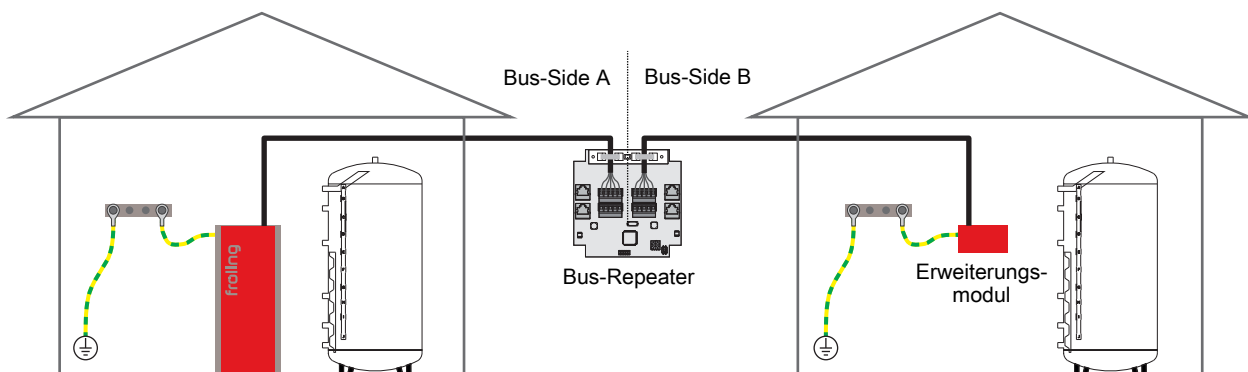



2.4 Anschlusshinweise nach Pumpentypen

Abhängig vom Pumpentyp wird beim Anschluss zwischen 2-poligem, 3-poligem und 4-poligem Steuerkabel unterschieden. Entsprechend dem eingesetzten Pumpentyp sind bei der Verkabelung folgende Anschlusshinweise zu beachten:



Pumpentyp mit 2-poligem Steuerkabel

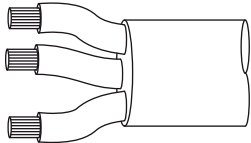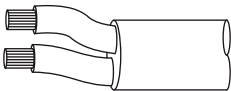Spannungsversorgung	Steuerkabel 2-polig
(braun) L (blau) N (gelb-grün) PE 	(blau) ⊥ (braun) + 
Spannungsversorgung am Pumpenausgang der Platine verkabeln	Steuerkabel am PWM-Ausgang der Platine anschließen, dabei auf korrekte Polung achten: - blauer Draht an Masse - brauner Draht an Plus

Pumpentyp mit 3-poligem Steuerkabel

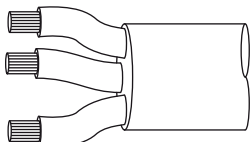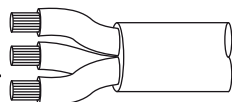Spannungsversorgung	Steuerkabel 3-polig
(braun) L (blau) N (gelb-grün) PE 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> PWM </div> <div style="margin-right: 10px;"> (blau) ⊥ (braun) + (schwarz) </div>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px; width: fit-content;"> nicht verwendet </div>
Spannungsversorgung am Pumpenausgang der Platine verkabeln	Steuerkabel am PWM-Ausgang der Platine anschließen, dabei auf korrekte Polung achten: - blauer Draht an Masse - brauner Draht an Plus Den schwarzen Draht nicht verwenden und ggf. isolieren


Pumpentyp mit 4-poligem Steuerkabel

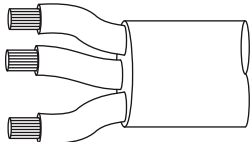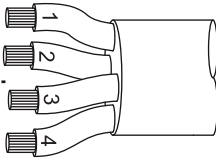




Spannungsversorgung	Steuerkabel 4-polig
(braun) L (blau) N (gelb-grün) PE 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> PWM </div> <div style="margin-right: 10px;"> (braun) ⊥ (weiß) + (blau) (schwarz) </div>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px; width: fit-content;"> nicht verwendet </div>
Spannungsversorgung am Pumpenausgang der Platine verkabeln	Steuerkabel am PWM-Ausgang der Platine anschließen, dabei auf korrekte Polung achten: - brauner Draht an Masse - weißer Draht an Plus Die beiden anderen Drähte (blau, schwarz) nicht verwenden und isolieren

2.5 Frequenzumformer

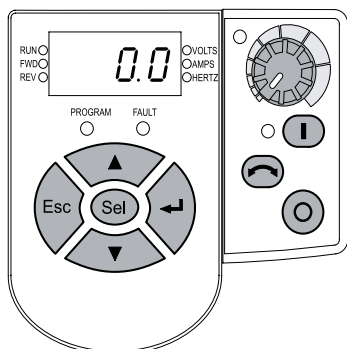










Die folgende Beschreibung zeigt die grundsätzliche Funktionsweise der Eingabeelemente des Frequenzumformers.

2.5.1 Bedienelemente



Taste	Bezeichnung	Beschreibung
	Escape	Einen Schritt im Programmiermenü zurück. Änderungen an einem Parameterwert abbrechen und Programm-Modus verlassen
	Auswahltaste	Einen Schritt im Programmiermenü vorwärts. Auswählen einer Ziffer, wenn ein Parameterwert angezeigt wird
	Pfeil nach oben	Durch Gruppen und Parameter nach unten blättern. Den Wert einer blinkenden Ziffer erhöhen / verringern
	Pfeil nach unten	
	Eingabe	Einen Schritt im Programmiermenü vorwärts. Änderung an einem Parameterwert speichern

2.5.2 Ändern von Parametern

Schritt	Taste	Beschreibung
1		Spannungsversorgung herstellen
2		3 x Escape bis in der Anzeige „0.0“ erscheint
3		Durch Drücken der Eingabe-Taste blinkt der Gruppenmenü-Buchstabe
4	 oder 	Durch Drücken der Pfeil-Tasten das gewünschte Gruppenmenü auswählen (d,P,t,C,A)
5		In das zuvor ausgewählte Gruppenmenü einsteigen. Die rechte Ziffer blinkt und ist zum Verändern freigegeben
6		Durch Drücken der Sel-Taste wird die zweite Ziffer von rechts zum Verändern freigegeben
7		Drücken Sie die Eingabe-Taste um den Wert des Parameters zu sehen bzw. durch nochmaliges Drücken wird der Wert zum Verändern freigegeben
8	 oder 	Verringern bzw. erhöhen des Wertes. TIPP: Durch Drücken der Sel-Taste wird die Zehnerstelle bzw. durch erneutes Drücken die Hunderterstelle zum Verändern freigegeben
9		Den eingestellten Wert durch Drücken der Eingabe-Taste bestätigen
10		Durch mehrmaliges Drücken der Escape-Taste das Programmiermenü verlassen

Parametrierung abschließen

Nach der Parametrierung ist der Frequenzumformer neu zu starten, damit die durchgeführten Einstellungen übernommen werden.

HINWEIS

Funktionsstörungen nach erfolgter Parametrierung!

Ist der Frequenzumformer nach dem Einstellen der erforderlichen Parameter funktionsunfähig:

- ☐ Werkseinstellungen übernehmen
- ☐ Parametrierung erneut durchführen
 - ↪ Die Tasten „Start“, „Rückwärts“, „Stopp“ und das „Potentiometer“ sind nach dem Programmieren des Frequenzumformers generell ohne Funktion!

Die Werkseinstellungen können durch Setzen des Parameters P 112 auf den Wert 1 übernommen werden. Der Parameter springt anschließend automatisch auf den Wert 0 zurück und der Frequenzumformer zeigt die Meldung „F048“.

3 Erstinbetriebnahme mit Einstellungsassistenten

3.1 Vor dem ersten Einschalten

HINWEIS

Die Erstinbetriebnahme durch den autorisierten Heizungsbauer oder den Fröling-Werkskundendienst durchführen lassen!

3.1.1 Kontrolle der Regelung

- ☐ Platinen auf Fremdkörper (Drahtreste, Beilagscheiben, Schrauben,...) überprüfen
- ☐ Verdrahtungsprüfung durchführen:
Kontrolle auf lose, nicht isolierte Drähte, die einen Kurzschluss verursachen können
- ☐ Kontrolle der Steckerbelegung von Pumpen, Mischer und sonstigen Aggregaten, die NICHT von Fröling vorgefertigt sind
- ☐ Anschluss der BUS-Leitung auf Kurzschluss prüfen
- ☐ Eingestellte Adressen und Abschluss-Jumper an den einzelnen Modulen kontrollieren (Heizkreismodule, Hydraulikmodule, Displays,...)

3.1.2 Kontrolle der angeschlossenen Aggregate

- ☐ Alle verwendeten Aggregate auf korrekten Anschluss kontrollieren
- ☐ Verdrahtungsprüfung durchführen:
Kontrolle auf lose oder nicht isolierte Drähte in den Klemmboxen von Pumpen, Mischer und Umschaltventil, die einen Kurzschluss verursachen können

3.1.3 Kontrolle der Anlage

- ☐ Hauptsicherung für Kessel auf ausreichende Nennstromstärke prüfen

➡ "Netzanschluss" [► 8]

3.2 Allgemeines zu Einstellungsassistenten

Um die Kesselanlage in Betrieb zu nehmen, stehen verschiedenste Einstellungsassistenten zur Verfügung. Eine kleine Auswahl ist in der Bedienebene „Kunde“ im „Schnellauswahlmenü“ parametrierbar, die restlichen nur in der Bedienebene „Service“. Mit Hilfe der Einstellungsassistenten können diverse Teilbereiche der Kesselanlage (Kessel, Lambdasonde, Hydrauliksystem, ...) durch geführte Abfragen der Regelung eingestellt werden.

Folgende Einstellungsassistenten stehen anlagenspezifisch zur Verfügung. Da diese voneinander abhängig sind, wird die Reihenfolge automatisch durch die Regelung definiert.

Symbol	Bezeichnung
	Erstes Einschalten Sprache, Herstellernummer als auch Datum und Uhrzeit werden abgefragt
	Kessel Einstellung von Kesseltyp sowie Kesselleistung, Brennstoff, Rücklaufanhebung sowie kesselspezifische Optionen (Zündung, Filter, ...)
	Lambdasonde Auswahl und Kalibrierung des eingesetzten Sonden-Typ
	Austragung Auswahl des vorhandenen Austragsystems (nur bei automatisch beschicktem Kessel)
	Hydrauliksystem Auswahl des Hydrauliksystems (Hydrauliksystem 1, 2, 3, ...)
	Zusatzkomponenten Auswahl und Aktivierung der vorhandenen Verbraucher und Regelkomponenten (Heizkreise, Boiler, Solar, Differenzregler, ...)
	Anheizen Erstmaliges Befüllen des Pelletsbehälters für Pellets- und Kombikessel; Befüllen der Austragschnecke sowie Definieren der Einschubzeiten beim Startvorgang für Hackgutkessel
	Connect Einstellen der kesselseitig erforderlichen Parameter zur Nutzung der Online-Steuerung „froeling-connect.com“ (IP-Adresse, Displaypasswort, ...)
	Aufheizprogramm Aktivierung und Auswahl eines Aufheizprogramms.

3.3 Erstes Einschalten

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung und Einschalten des Hauptschalters startet das Display und beginnt mit einer Abfrage der Grundeinstellungen (Sprache, Herstellernummer der Kesselanlage, Datum und Uhrzeit) der Anlage. Anschließend wird das Grundbild des Touchdisplays angezeigt.


1: Auswahl der Regelungssprache




2: Einstellen der Herstellernummer (siehe Typenschild)



3: Einstellen von Datum und Uhrzeit

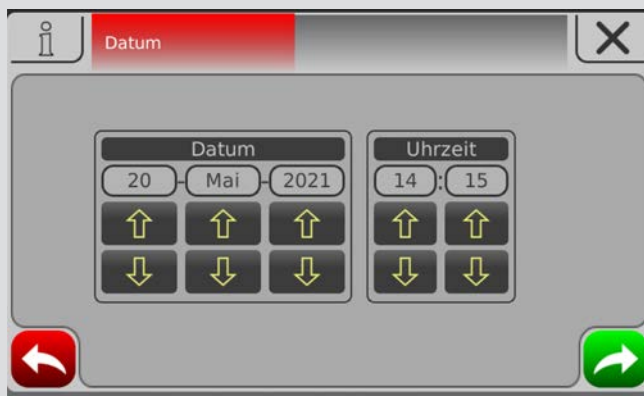


4: Anzeige des Grundbildes

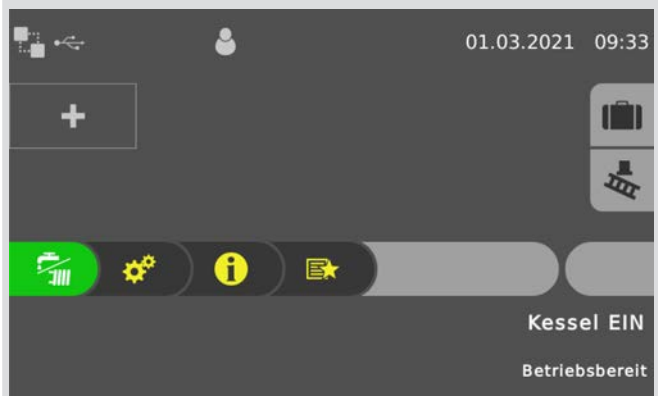


3.4 Einstellungsassistent starten


1: Auf das Symbol zum Ändern der Bedienebene tippen

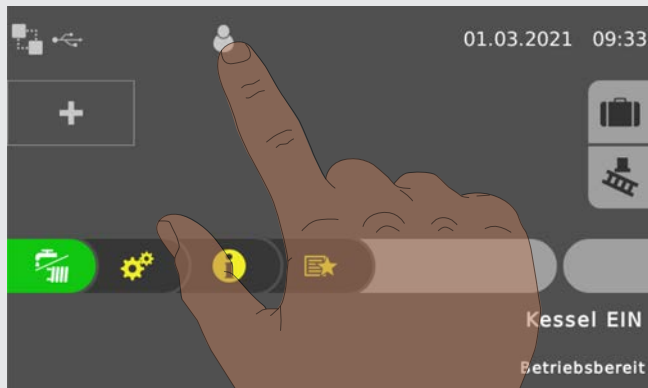

2: Servicecode eingeben und Bestätigen

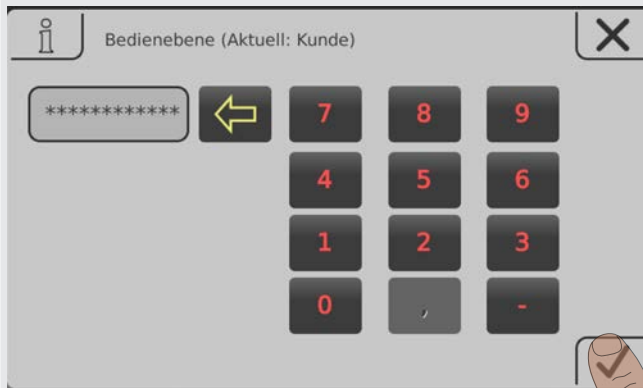

3: Auf das Symbol des Einstellungsassistenten tippen

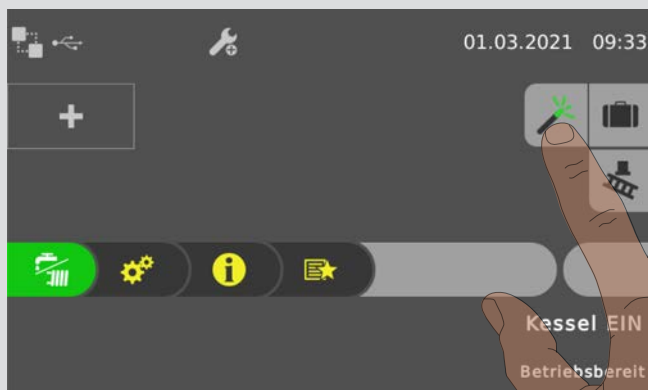


4: Auf Einstellungsassistent „Kessel“ tippen




5: Der Einstellungsassistent wird geladen



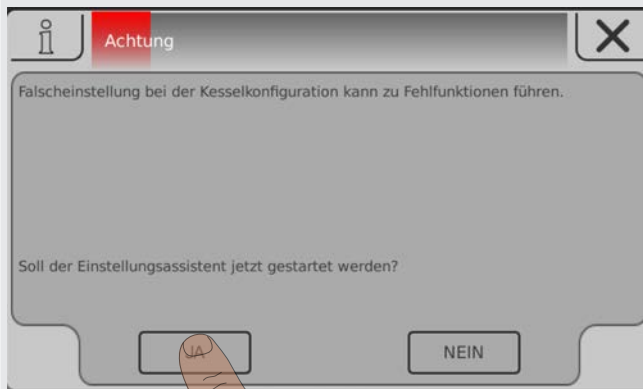







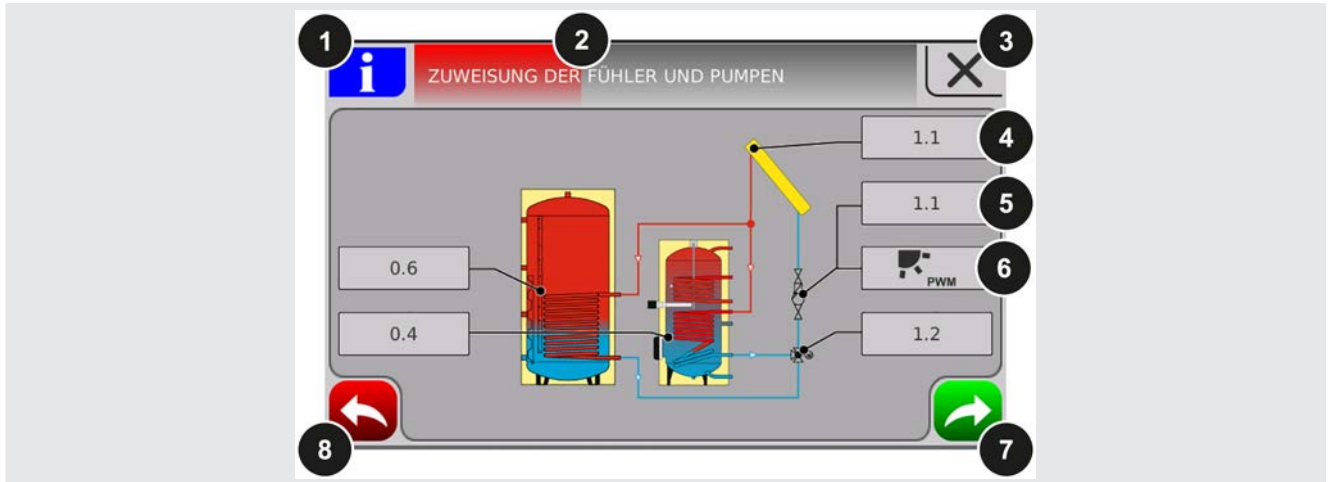


6: Hinweistext lesen und zum Starten mit „JA“ fortfahren



Navigation sowie Fühler- und Pumpeneinstellungen




Nummer	Beschreibung
1	Ist der Info-Button blau hinterlegt, stehen weitere Informationen zu dieser Übersichtsseite zur Verfügung.
2	Fortschrittsbalken des jeweiligen Einstellungsassistenten
3	Einstellungsassistent abbrechen
4	Einstellen der Adresse, an welcher der jeweilige Fühler angeschlossen wurde
5	Einstellen der Adresse, an welcher die jeweilige Pumpe angeschlossen wurde
6	Definieren des Ansteuersignals der jeweiligen Pumpe. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen abhängig vom ausgewählten Menü zur Verfügung:
	 Pumpe ohne Steuerleitung
	 HE-Pumpe ohne Steuerleitung
	 Umfeldpumpe / PWM
	 Solarpumpe / PWM
	 Umf.Pumpe PWM + Ventil
	 Sol.Pumpe PWM + Ventil
	 Umfeldpumpe / 0 – 10 V
	 Solarpumpe / 0 – 10 V
	 Umf. Pumpe 0-10V+Ventil
	 Sol.Pumpe 0-10V + Ventil
	 Umschaltventil
	↻ "Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge" [► 98]
7	Weiter zum nächsten Schritt
8	Einen Schritt zurück

4 Parameterübersicht

4.1 Heizen

4.1.1 Heizen - Zustand

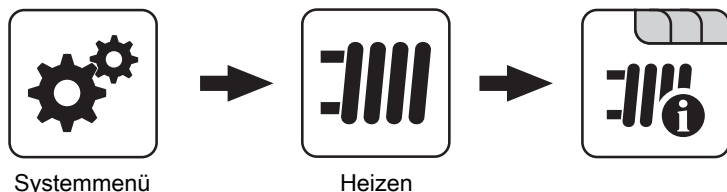

Betriebsart Heizkreis

Anzeige bzw. Einstellung der Betriebsart des Heizkreises:

	Auto: Automatikbetrieb; Heizphasen gemäß eingestellten Heizzeiten
	Extraheizen: Der Heizkreis wird ohne zeitliche Begrenzung auf die eingestellte Raumtemperatur geregelt. Ein Abbrechen dieser Funktion ist durch Aktivieren einer anderen Betriebsart/Funktion möglich
	Absenken: Absenkbetrieb; die aktuelle bzw. nächste Heizphase wird ignoriert
	Dauerabsenken: Heizkreis bleibt im Absenkbetrieb, bis eine andere Betriebsart aktiviert wird

Betriebsart Heizkreis

	Party: Partybetrieb; die aktuelle bzw. nächste Absenkhase wird ignoriert
	AUS: Ausgeschaltet; Heizkreis deaktiviert, nur Frostschutz!

Vorlauf-Isttemperatur

Anzeige der aktuellen Vorlauftemperatur.

Raumtemperatur


Voraussetzung: Heizkreis in Verbindung mit einem Fernversteller

Anzeige der aktuellen Raumtemperatur.

Außentemperatur

Anzeige der aktuellen Außentemperatur.

4.1.2 Heizen – Temperaturen

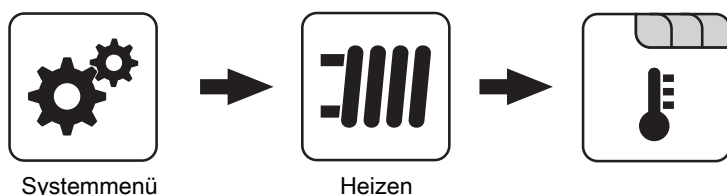

Gewünschte Raumtemperatur während des Heizbetriebs

Voraussetzung: Heizkreis in Verbindung mit einem Fernversteller

Raumtemperatur, auf welche während der eingestellten Heizzeiten geregelt wird.

Gewünschte Raumtemperatur während des Absenkbetriebs

Voraussetzung: Heizkreis in Verbindung mit einem Fernversteller


Raumtemperatur, auf welche außerhalb der Heizzeiten geregelt wird.

Gewünschte Vorlauftemperatur bei +10°C Außentemperatur

Erster Einstellpunkt zur Definition der Heizkurve.

Gewünschte Vorlauftemperatur bei -10°C Außentemperatur

Zweiter Einstellpunkt zur Definition der Heizkurve.

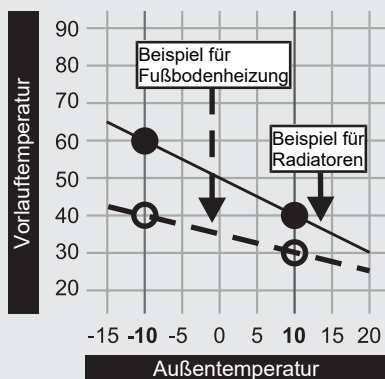

Reglerverstärkung Raumtemperatur Kp-Rm

Voraussetzung: Heizkreis in Verbindung mit einem Fernversteller

Einflussfaktor der Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur des Heizkreises. Bei einer Abweichung der Raumtemperatur von +/- 1°C wird der Sollwert der Vorlauftemperatur um diesen Wert korrigiert (nur in Verbindung mit einem Fernversteller).
Empfohlene Werte:

- Fußbodenheizung: 2-3
- Radiatoren (Neubau): 4-5
- Radiatoren (Altbau): 6-7

HINWEIS! Fremdeinflüsse auf die Fernversteller beachten!

Absenkung der Vorlauftemperatur im Absenkbetrieb

Die Vorlauftemperatur wird während des Absenkbetriebs um diesen Wert reduziert.

Außentemperatur, unter der die Heizkreispumpe im Heizbetrieb einschaltet

Überschreitet die Außentemperatur während des Heizbetriebs diesen Grenzwert, werden Heizkreispumpen und Mischer deaktiviert.

Außentemperatur, unter der die Heizkreispumpe im Absenkbetrieb einschaltet

Unterschreitet die Außentemperatur während des Absenkbetriebs diesen Grenzwert, werden Heizkreispumpen und Mischer aktiviert.

Maximale Heizkreis Vorlauftemperatur

Maximaltemperatur zur Begrenzung der Vorlauftemperatur mit welcher der Heizkreis versorgt wird.

Maximale Boiler Vorlauftemperatur

Wird der Boiler 1 direkt über den Heizkreis 1 versorgt, so kann für die Zeitdauer der Boilerladung die maximale Vorlauftemperatur zur Boilerladung begrenzt werden.

Frostschutztemperatur

Wenn die Raumtemperatur oder die Vorlauftemperatur kleiner als der eingestellte Wert ist, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet und der Heizkreismischer regelt auf die eingestellte maximale Heizkreisvorlauftemperatur.

Temp. am Puffer oben ab der der Überhitzungsschutz aktiv wird


Überschreitet die Temperatur am Puffer oben den eingestellten Wert, wird der Heizkreis unabhängig von Betriebsart (Kessel, Fernversteller) und festgelegten Heizzeiten aktiviert. Dabei wird die Vorlauftemperatur auf den im Parameter "Gewünschte Vorlauftemperatur bei -10°C Außentemperatur" eingestellten Wert geregelt. Die Funktion bleibt solange aktiv, bis der Wert um 2°C unterschritten ist.

Empfehlung: Der Überhitzungsschutz sollte einem Hochtemperaturheizkreis (z.B. Radiatoren) zugewiesen sein.

Abweichung des Raumfühlers


Wird eine Abweichung der Raumtemperatur vom ausgewerteten Wert zum angezeigten Wert festgestellt, so kann die Auswertung des Raumfühlers mit diesem Parameter angepasst werden. Die vom Fühler gemessene Temperatur wird um den eingestellten Wert erhöht (positiver Wert) oder reduziert (negativer Wert).

4.1.3 Heizen - Zeiten

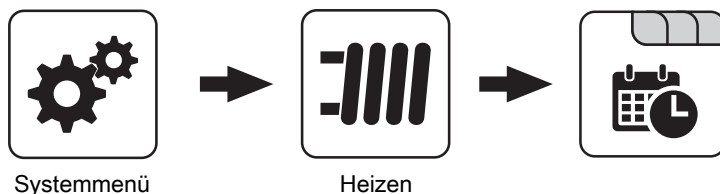

➞ "Zeiten einstellen" [► 108]

4.1.4 Heizen - Service

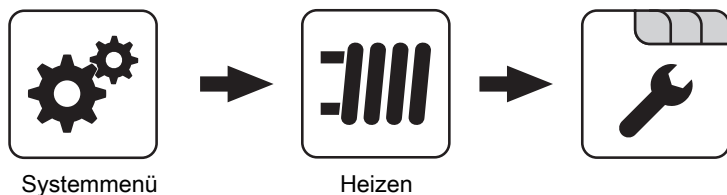

Heizkreispumpe

Dient zum Testen des Pumpenausgangs:

- **A 0:** Automatik, Aus; **A 1:** Automatik, Ein
- **1:** Hand, Ein
- **0:** Hand, Aus

HK Mischer AUF

Dient zum Testen des Mischerausgangs:

- **A 0:** Automatik, Aus; **A 1:** Automatik, Ein
- **1:** Hand, Ein
- **0:** Hand, Aus

HK Mischer ZU

Dient zum Testen des Mischerausgangs:

- **A 0:** Automatik, Aus; **A 1:** Automatik, Ein
- **1:** Hand, Ein
- **0:** Hand, Aus

Laufzeit des Mischers

Hier ist die Mischerlaufzeit des verwendeten Mischers einzustellen.

Heizkreispumpe ausschalten wenn Vorlauf Soll kleiner ist als

Voraussetzung: Heizkreis wird ohne Fernversteller betrieben

Wird eine Vorlauf-Solltemperatur errechnet, welche kleiner ist als der eingestellte Wert, schaltet die Heizkreispumpe ab und der Mischer fährt zu.

Darf dieser Heizkreis bei aktivem Boilervorrang heizen?

- **NEIN:** Während einer Boilerladung wird dieser Heizkreis deaktiviert.
- **JA:** Trotz aktivem Boilervorrang wird dieser Heizkreis während einer Boilerladung mit Wärme versorgt.

Von welchem Puffer oder Verteiler wird dieser HK versorgt (0 = Kessel)

Voraussetzung: Parameter nur in Verbindung mit Mehrhaussystemen (Varianten)

Dieser Parameter definiert die Zuordnung der Wärmequelle für diesen Heizkreis.

- **0** = Kessel
- **1** = Puffer 01, ...

Hochtemperaturanforderung aufgrund Boilerladung für

HINWEIS! Parameter nur bei Heizkreis 1 und 2 verfügbar!

Beim Pelletkessel PE1 Pellet als Unit-Ausführung „Boiler 1“ einstellen!

- **Kein Boiler:** der Heizkreis wird gemäß der eingestellten Heizkurve betrieben
- **Boiler 1:** nur Boiler 1 wird über den Heizkreis versorgt
- **Boiler 2-8:** alle Boiler außer Boiler 1 werden über den Heizkreis versorgt
- **Alle Boiler:** alle Boiler werden über den Heizkreis versorgt

Der Boiler kann über den Heizkreis geladen werden. Steht eine Boilervoranforderung an und die Kriterien für eine Boilerladung sind erreicht, schaltet das Umschaltventil sofort den Weg zur Boilerladung frei. Die Heizkreispumpe läuft, sobald das Kriterium „Laden wenn Kessel und Boiler eine Temperaturdiff. aufweisen von“ erreicht ist. Ist die Boilerladung abgeschlossen, stoppt die Heizkreispumpe, das Umschaltventil bleibt noch für einen definierten Zeitraum aktiv und der Heizkreismischer schließt. Ist die Zeit abgelaufen, wird der Heizkreis wieder witterungsgeführt versorgt.


4.1.5 Heizen - Aufheizprogramm



Systemmenü




Heizen

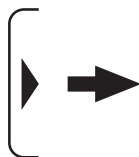
Aufheizprogramm
Service

Aufheizprogramme


Aufheizprogramm 1:

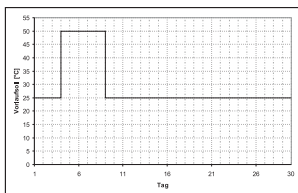


Aufheizprogramm 2:

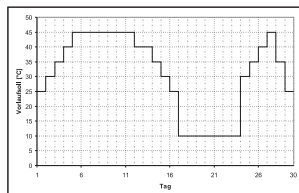


Aufheizprogramm 5:

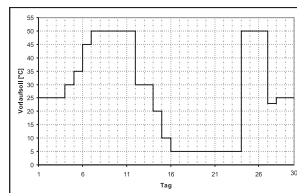


Aufheizprogramm 6

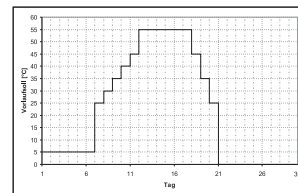


Aufheizprogramm 3:

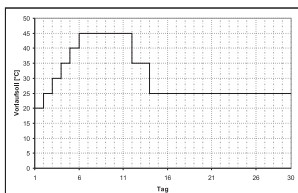

Aufheizprogramm 4:

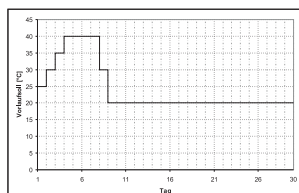

Aufheizprogramm 7:

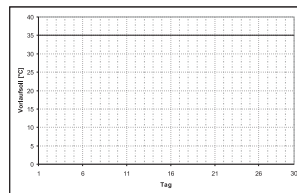

Die angeführten Aufheizprogramme sind unverbindliche Vorschläge. Wird das Aufheizprogramm zum Ausheizen eines Estrichs verwendet, muss Rücksprache mit dem Estrich-Hersteller bzw. Installateur gehalten werden!

Programm 8 konfigurieren

Aufheizprogramm
Service

Programm 8 konfigurieren

Vorlaufsoltemperatur am Tag 1 ... 30



Bei ausgewähltem „Aufheizprogramm 8“ kann mittels dieser Einsteller die Vorlaufsoltemperatur für jeden einzelnen Tag voreingestellt werden.

Verwendete Heizkreise



Aufheizprogramm
Service



Verwendete Heizkreise

Heizkreis 01 ... 18 verwenden



Die Anzahl der verwendeten Heizkreise ist abhängig von der Systemkonfiguration. Sind nur 2 Heizkreise vorhanden, werden hier auch nur 2 Heizkreise als Auswahlmöglichkeit dargestellt.
Das eingestellte Aufheizprogramm gilt für alle Heizkreise gleich!

Aufheizprogramm - Service

Aufheizprogramm aktiv



- **NEIN:** Das Aufheizprogramm ist deaktiviert. Alle Heizkreise werden gemäß den eingestellten Heizzeiten betrieben.
- **JA:** Das eingestellte 30-tägige Aufheizprogramm startet. Nach den 30 Tagen wird der ausgewählte Heizkreis wieder gemäß der eingestellten Heizzeiten betrieben.

Die Heizzeiten des ausgewählten Heizkreises sowie die Kessel- bzw. Pufferladezeiten werden automatisch auf 0-24 Uhr gestellt und die Außentemperaturheizgrenze ignoriert.

Bei Einsatz eines Scheitholzkessels ist für entsprechende Wärmeversorgung zu sorgen.

Kann die aktuell erforderliche Vorlauf-Solltemperatur nicht erreicht oder gehalten werden (z.B.: Kesselleistung, ...), wird keine Warnung ausgegeben!

Bei einem Stromausfall läuft das Programm an jener Stelle, an welcher es unterbrochen wurde, weiter!

Der Parameter „Maximale Heizkreis Vorlauftemperatur“ wird bei Aktivieren des Aufheizprogramms nicht automatisch angepasst und muss für die Dauer auf die erforderliche Temperatur erhöht werden. Bauseitige Temperaturbegrenzungen müssen ebenfalls für die Dauer des Aufheizprogramms angepasst werden.

Unterschreitet die aktuelle Raumtemperatur die eingestellte Frostschutztemperatur, beeinflusst dies die eingestellte Vorlauf-Solltemperatur des Aufheizprogramms.

HINWEIS: Nur in Verbindung mit einem Fernversteller!

Aktueller Tag des Aufheizprogramms



Zeigt den aktuellen Tag des laufenden Aufheizprogramms an. Durch Verändern dieses Parameters kann auf einen bestimmten Tag des Programms vor bzw. zurückgesprungen werden.

Welches Aufheizprogramm wird verwendet



Der Verlauf der Vorlauftemperatur in den Aufheizprogrammen 1 – 6 ist fix vorgegeben. Beim Aufheizprogramm 7 ist die Vorlauftemperatur über die gesamten 30 Tage frei wählbar.


Aufheizprogramm 8 bietet die Möglichkeit den Verlauf der Vorlauftemperatur für jeden einzelnen Tag vorzudefinieren.

VL Soll für alle Tage bei Programm 7



Bei aktivem Aufheizprogramm 7 wird auf die hier eingestellte Vorlauftemperatur geregelt.

4.1.6 Heizen - Allgemeine Einstellungen

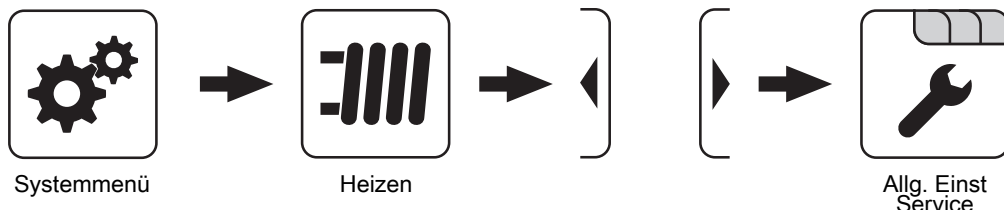

Korrekturwert für den Außenfühler

Wird eine Abweichung der Außentemperatur vom ausgewerteten Wert zum angezeigten Wert festgestellt, kann die Auswertung des Außenfühlers mit diesem Parameter angepasst werden. Die vom Fühler gemessene Temperatur wird um den eingestellten Wert erhöht (positiver Wert) oder reduziert (negativer Wert).

Heizkreismodul wovon der Außenfühler eingelesen wird (0=Kernmodul)

Wird der Außenfühler nicht vom Kernmodul eingelesen, muss hier die Adresse des jeweiligen Heizkreismoduls +1 eingestellt werden (Fühler 1 am jeweiligen Modul).

Raumfühlereingänge für Raumthermostat verwenden

HINWEIS! Dieser Parameter greift auf alle Fühleranschlüsse, an welchen ein analoger Raumfühler angeschlossen werden kann!


- **NEIN:** Am Fühleranschluss des Raumfühlers ist ein Raumfühler zur Regelung der Raumtemperatur anzuschließen.
- **JA:** Am Fühleranschluss des Raumfühlers können Raumthermostate zur Regelung der Raumtemperatur angeschlossen werden.

Kontakt des Raumthermostates geöffnet: Heizkreispumpe deaktiviert, Mischer wird geschlossen

Kontakt des Raumthermostates geschlossen: Heizkreispumpe sowie Mischerregelung aktiv

4.2 Wasser

4.2.1 Wasser - Zustand

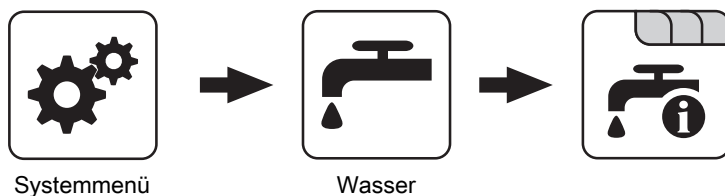

Boilertemperatur oben

Aktuelle Temperatur des Boilers. Ist das Zeitfenster für die Boilerladung erreicht und die unter dem Parameter „Nachladen, wenn Boilertemperatur unter“ festgelegte Temperatur unterschritten, wird der Boiler geladen. Der Boiler wird geladen, bis entweder das Zeitfenster abgelaufen oder die unter „Gewünschte Boilertemperatur“ eingestellte Temperatur erreicht ist.

Boilertemperatur Solarreferenz


Voraussetzung: Solaranlage wird durch Fröling geregelt!

Aktuelle Temperatur im Bereich des Referenzfühlers der Solaranlage.

Boilerpumpe Ansteuerung

Gibt die Drehzahl der Boilerladepumpe in Prozent der Maximaldrehzahl an.

4.2.2 Wasser - Temperaturen

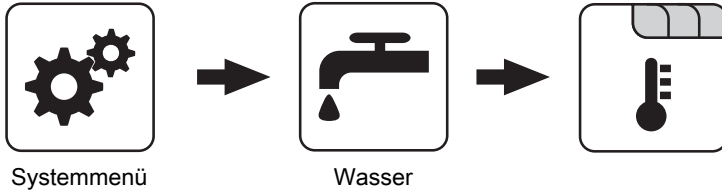

Gewünschte Boilertemperatur

Bei Erreichen dieser Boilertemperatur wird die Boilerladung gestoppt.

Nachladen, wenn Boilertemperatur unter

Unterschreitet die Boilertemperatur den hier eingestellten Wert, das Zeitfenster ist aktiv und die Ladequelle (Kessel oder Pufferspeicher) weist die eingestellte Ladeüberhöhung auf, so wird die Boilerladung gestartet.

Laden wenn Kessel und Boiler eine Temperaturdifferenz aufweisen von

Wenn die Kesseltemperatur um diesen Wert höher als die aktuelle Boilertemperatur und das Zeitfenster aktiv ist, wird die Boilerladung gestartet (nur bei Systemen ohne Pufferspeicher).


Soll Differenz zwischen Kessel und Boiler

Anpassung der Kessel-Solltemperatur um die gewünschte Boilertemperatur zu erreichen.

$\text{Kessel-Solltemperatur} = \text{Gewünschte Boilertemperatur} + \text{Differenz}$


Ist die aktuell errechnete Kessel-Solltemperatur höher als das Ergebnis aus obiger Berechnung, wird die Kessel-Solltemperatur beibehalten (nur bei Systemen ohne Pufferspeicher).

4.2.3 Wasser - Zeiten

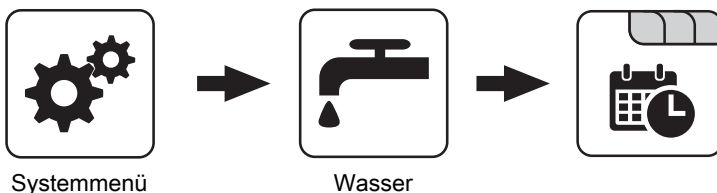

➔ "Zeiten einstellen" [▶ 108]

4.2.4 Wasser - Service

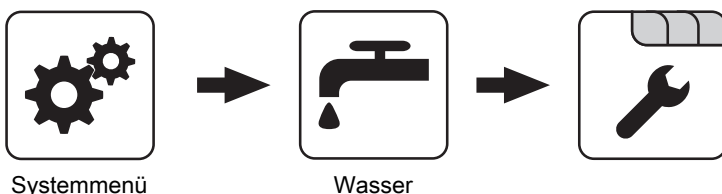






Restwärmenutzung







Voraussetzung: Hydrauliksystem 0 und Rücklaufanhebung mittels Mischer

JA: Die restliche Wärme wird in den Boiler abgeführt. Der Parameter "Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen" wird dabei ignoriert. Die Pumpe wird mit Minimaldrehzahl angesteuert, bis die Kesseltemperatur kleiner als die Boilertemperatur + 3°C ist.

Boiler nur einmal pro Tag aufladen


- **NEIN:** Immer wenn die Boilertemperatur den Temperaturwert, welcher unter „Nachladen, wenn Boilertemperatur unter“ eingestellt ist, unterschreitet, das Zeitfenster aktiv ist und die Wärmequelle (Kessel oder Pufferspeicher) ausreichend Temperatur aufweist, findet eine Boilerladung statt.
- **JA:** Wurde der Boiler am aktuellen Tag bereits einmal aufgeladen, wird eine weitere Boilerladung unterbunden.

Legionelle Aufheizung aktiv	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ NEIN: Eine Legionellenaufheizung des Boilers wird nicht durchgeführt. ▪ JA: Einmal pro Woche wird der Boiler auf jene Temperatur erwärmt, welche unter dem Parameter „Boiler-Solltemp. bei Legionellenaufheizung (für alle Boiler gleich)“ eingestellt ist. 	
Wann soll die Legionellenaufheizung durchgeführt werden	
Bestimmt den Wochentag, an dem die Legionellenaufheizung des Brauchwassers durchgeführt wird.	
Boiler-Solltemp. bei Legionellenaufheizung (für alle Boiler gleich)	
Ist der Parameter „Legionelle Aufheizung aktiv“ auf „JA“, wird am eingestellten Wochentag der Boiler auf die eingestellte Temperatur erwärmt.	
Von welchem Puffer oder Verteiler wird dieser Boiler versorgt (0=Kessel)	
<p>Voraussetzung: Parameter nur in Verbindung mit Mehrhaussystemen (Varianten)</p> <p>Dieser Parameter definiert die Zuordnung der Wärmequelle für diesen Boiler.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 = Kessel ▪ 1 = Puffer 01, ... 	
Boilerpumpen Nachlauf ⇒ (Dieser Einsteller gilt für alle Boiler gleich)	
Nach Beenden der Boilerladung laufen die Boilerladepumpen für die hier eingestellte Zeitdauer nach.	

Fühlereingang des Boiler 01 ... 08 oben Fühlers	
Fühlereingang, an welchem der Boilerfühler angeschlossen wurde.	
Fühlereingang des Boiler 01 ... 08 Solarreferenz Fühlers	
Fühlereingang, an welchem der Fühler für die Boiler-Solarreferenz angeschlossen wurde.	
Pumpenausgang der Boiler 01 ... 08 Pumpe	
Pumpenausgang, an welchem die Boilerladepumpe angeschlossen wurde.	
Ansteuerung der Boilerpumpe	
Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.	
☞ "Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge" [98]	
Minimale Drehzahl der Boilerpumpe	
Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp (Betriebsart der Pumpe gemäß Pumpenhersteller einstellen).	
Maximale Drehzahl der Boilerpumpe	
Sollte systembedingt die maximale Drehzahl der Boilerladepumpe begrenzt werden, kann dies durch Verändern des Parameters eingestellt werden.	

4.3 Solar

4.3.1 Solar - Zustand

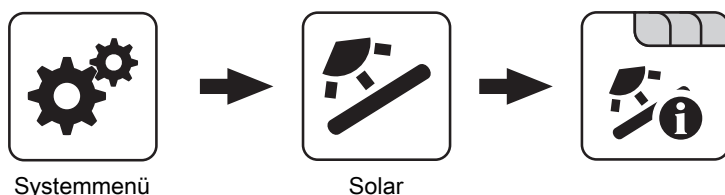

Kollektortemperatur
Anzeige der aktuellen Temperatur am Solarkollektor.
Solarfühler Puffer oben
Anzeige der aktuellen Temperatur am Solarreferenzfühler im oberen Bereich des Pufferspeichers.

Solarfühler Pufferunten
Anzeige der aktuellen Temperatur am Solarreferenzfühler im unteren Bereich des Pufferspeichers.
Kollektor Rücklauftemperatur
<p>Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13</p> <p>Anzeige der aktuellen Temperatur am Kollektor-Rücklauf.</p>

Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW]

Anzeige der aktuellen Leistung, welche vom Solarkollektor erzeugt wird. Die Berechnung der Leistung wird nur dann durchgeführt, wenn entweder eine Literleistung der Kollektorpumpe eingestellt wurde oder ein externer Volumenimpulsgeber zum Einsatz kommt. Um die Berechnung noch genauer durchführen zu können, wird der Einsatz eines Kollektor-Rücklauffühlers empfohlen.

DFL Sensor [l/h]

Voraussetzung: Externer Volumenimpulsgeber vorhanden

Anzeige der Wassermenge, welche aktuell durch den Solarkollektor gepumpt wird.

Tagesertrag [kWh]

Anzeige der Wärmemenge, welche am aktuellen Tag von der Solaranlage geliefert wurde.

Tagesertrag vor 1 ... 6 Tag

Zeigt den historischen Verlauf der Solaranlage. Es sind die Erträge der letzten 6 Tage verfügbar.

Gesamtertrag [kWh]

Anzeige der Wärmemenge, welche seit dem Aktivieren des Wärmemengenzählers von der Solaranlage geliefert wurde.

Gesamtertrag [MWh]

Anzeige der Wärmemenge, welche seit dem Aktivieren des Wärmemengenzählers von der Solaranlage geliefert wurde.

Boilertemperatur Solarreferenz

Aktuelle Temperatur im Bereich des Referenzfühlers der Solaranlage.

Wärmetauscher Sek. Vorlauftemperatur (Leitung zum Puffer)

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13

Aktuelle Temperatur am Wärmetauscher-Vorlauf sekundärseitig.

Laufzeit Kollektorpumpe

Anzeige der Gesamtlaufzeit der Kollektorpumpe.

Anzahl der Schaltzyklen des Umschaltventils

Gibt die Anzahl der Schaltzyklen des Solar-Umschaltventils an, welches zwischen zwei Wärmesenken (z.B. oberes und unteres Solarregister) umschaltet.

Ansteuerung Kollektorpumpe

Anzeige der aktuellen Drehzahl der Kollektorpumpe in Prozent der Maximaldrehzahl.

Pumpe zwischen Wärmetauscher und Boiler

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12

Anzeige der aktuellen Drehzahl der Pumpe zwischen Wärmetauscher und Boiler.

Ventil für Umschaltung zw. Puffer oben und unten

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13

Aktuelle Ansteuerung des solarseitigen Umschaltventils.

- 0% ... Puffer unten
- 100% ... Puffer oben

Aktuelle Ansteuerung der Kollektor – Boiler Pumpe

Voraussetzung: Solarsystem 3 auf Boiler und Puffer

Gibt die Aktuelle Ansteuerung der Kollektorpumpe zwischen Kollektor und Boiler an.

Aktuelle Ansteuerung der Kollektor – Puffer Pumpe

Voraussetzung: Solarsystem 3 auf Boiler und Puffer

Gibt die aktuelle Ansteuerung der Kollektorpumpe zwischen Kollektor und Puffer an.

Laufzeit der Kollektor – Puffer Pumpe

Voraussetzung: Solarsystem 3 auf Boiler und Puffer

Gibt die Betriebsstunden der Pumpe zwischen Kollektor und Puffer an.

Laufzeit der Kollektor – Boiler Pumpe


Voraussetzung: Solarsystem 3 auf Boiler und Puffer

Gibt die Betriebsstunden der Pumpe zwischen Kollektor und Boiler an.

Ziel der Solarladung

Zeigt an, welche Senke (Puffer, Boiler, beide) gerade geladen wird.

4.3.2 Solar - Temperaturen

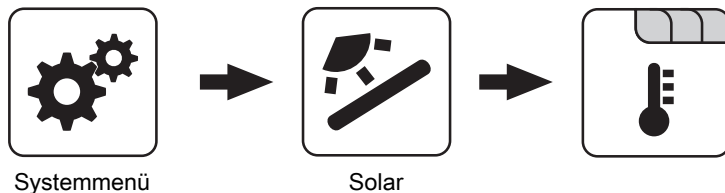

Boiler-Solltemperatur bei Solarladung

Bis zu dieser Temperatur wird der Boiler durch Solarladung aufgeheizt. Ist die Solaranlage mit einem Umschaltventil zum Wechseln zwischen Boiler- bzw. Puffer-Solarregister ausgestattet, so ist dieser Parameter für das Umschalten zwischen diesen beiden Solarregistern verantwortlich.

Kollektor Einschalt-Differenz

Die Kollektorpumpe schaltet ein, wenn die Kollektortemperatur um diesen Wert höher ist als die Referenztemperatur im Boiler bzw. Pufferspeicher.

Kollektor Ausschalt-Differenz

Die Kollektorpumpe schaltet aus, wenn die Differenz zwischen Kollektortemperatur und Referenztemperatur im Boiler bzw. Pufferspeicher kleiner ist als dieser Wert.

Maximale Puffertemperatur unten bei Solarladung

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13

Überschreitet der Fühler für die Solar-Referenztemperatur im Pufferspeicher den hier eingestellten Wert, so wird die Kollektorpumpe abgeschaltet.

Minimale Kollektortemperatur

Minimale Temperatur am Kollektor, welche erreicht werden muss, damit die Solarregelung zu arbeiten beginnt.

Kollektor-/Pumpen - Schutz ab einer Koll. Temp.

Überschreitet der gemessene Wert des Solarkollektorfühlers den eingestellten Wert, muss innerhalb von 15 min der Solarkollektor um 20°C abkühlen, sonst stoppt die Solarkollektorpumpe um die Pumpe zu schützen.

Wärmetauscher – Puffer Pumpe Einschaltverzögerung

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13

Verzögerungszeit für das Einschalten der Pumpe zwischen Wärmetauscher und Pufferspeicher.

Wärmetauscher – Puffer Pumpe Ausschaltverzögerung

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13

Verzögerungszeit für das Ausschalten der Pumpe zwischen Wärmetauscher und Pufferspeicher.

Puffer Oben Solar Sollwert (Schnellladung bis zu dieser Temperatur)

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13

Erreicht der obere Fühler im Pufferspeicher den eingestellten Wert, schaltet das Solar-Umschaltventil auf den unteren Bereich des Pufferspeichers um.

Kollektor – Pufferoben Differenz

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13


Dies ist die Überhöhung für die Kollektorpumpenregelung zur oberen bzw. unteren Temperatur im Pufferspeicher.

Pufferoben – WT sekundär Vorlauf Differenz

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13

Dieser Parameter gibt an, um wie viel die Temperatur am Wärmetauscher-Sekundärvorlauf kleiner ist, als die Kollektortemperatur sein soll. Ist die Differenz kleiner als der eingestellte Wert, wird die Drehzahl der Pumpe zwischen Wärmetauscher und Boiler bzw. Pufferspeicher verringert.

4.3.3 Solar - Zeiten

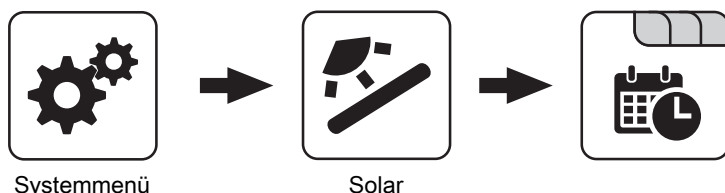


Die Pumpe der Solaranlage darf starten ab

Sind ab dem eingestellten Zeitpunkt die Kriterien zum Start der Kollektorpumpe erreicht, startet die Kollektorpumpe.

Die Pumpe der Solaranlage darf laufen bis

Auch wenn die Kriterien zum Start der Kollektorpumpe erreicht sind, ist die Kollektorpumpe nur bis zum eingestellten Zeitpunkt aktiv.

4.3.4 Solar - Service

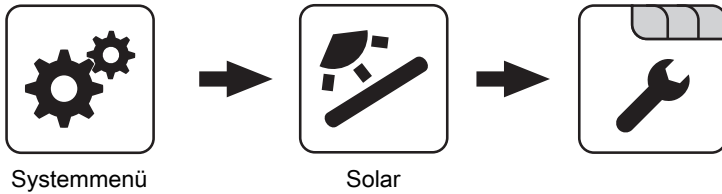

Solar-System

- **1:** Die Solaranlage versorgt nur den Boiler
- **2:** Die Solaranlage versorgt nur den Pufferspeicher
- **3:** Die Solaranlage wird mit einem Umschaltventil erweitert und dient zur Versorgung von zwei verschiedenen Wärmesenken. Zum Beispiel: Umschaltung von Brauchwasserspeicher auf Pufferspeicher oder Umschaltung zwischen oberem und unteren Solarregister beim Hygiene-Solarschichtspeicher bzw. Modul-Solarschichtspeicher mit 2 Solarregister)

HINWEIS! Dieser Parameter wird bei eingestelltem Hydrauliksystem 12 bzw. 13 nicht angezeigt.

Pumpenausgang der Kollektor Pumpe

Pumpenausgang, an welchem die Kollektorpumpe angeschlossen wurde.

Ansteuerung der Kollektorpumpe

Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.

➔ ["Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge"](#)
 ▶ 98]

Minimaldrehzahl der Kollektorpumpe

Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp (Betriebsart der Pumpe gemäß Pumpenhersteller einstellen).

Maximale Kollektorpumpen Drehzahl

Sollte systembedingt die maximale Drehzahl der Kollektorpumpe begrenzt werden, kann dies durch Verändern des Parameters eingestellt werden.

Kollektorüberwachung

- **JA:** Die Kollektorpumpe wird in gewissen Zeitintervallen für 10 Sekunden eingeschaltet. Die Zeitdauer kann mit dem nachfolgenden Parameter definiert werden. Detektiert der Kollektorfühler einen Temperaturanstieg, wird die Pumpe auf Dauer aktiviert. Diese Funktion ist von 08:00 – 19:00 Uhr aktiv und der Schwellwert der Kollektortemperatur, ab dem diese Funktion aktiv ist, wird dynamisch angepasst.
- **NEIN:** Die Kollektorpumpe startet nur, wenn das Kriterium, welches unter Parameter "Kollektor Einschalt-Differenz" definiert ist, erreicht ist.

Kollektorüberwachung alle

Ist innerhalb des Zeitfensters von 08:00 – 19:00 Uhr die Kollektorpumpe nicht aktiv, wird diese nach Ablauf der hier eingestellten Zeitdauer für 10 Sekunden aktiviert. Detektiert der Kollektorfühler einen Temperaturanstieg, wird die Pumpe auf Dauer aktiviert. Wird kein Temperaturanstieg am Kollektorfühler erkannt, schaltet die Kollektorpumpe wieder ab und die Zeitdauer beginnt erneut zu laufen.

Boilervorrang bei Solarladung

- **JA:** Der Boiler wird bis zum Erreichen der Temperatur, welche unter „Gewünschte Boilertemperatur bei Solarladung“ eingestellt ist, geladen. Erst dann wird mittels des Umschaltventils auf den Pufferspeicher umgeschaltet.
- **NEIN:** Der Boiler wird solange geladen, bis die Temperaturdifferenz zwischen dem Fühler am Solarkollektor und dem Solar-Referenzfühler im Boiler nicht mehr ausreicht. Anschließend schaltet das Umschaltventil auf den Pufferspeicher um und versorgt diesen für 20 Minuten. Danach wird die Kollektorpumpe für 20min gestoppt und kontrolliert, ob die Temperaturdifferenz zum Boilerladen wieder ausreicht.

Auf welchen PUFFER findet die Solarladung statt

Dieser Parameter definiert, auf welchen Pufferspeicher die Solarladung stattfinden soll.

Auf welchen BOILER findet die Solarladung statt

Dieser Parameter definiert, auf welchen Boiler die Solarladung stattfinden soll.

Fühlereingang des Solarkollektor Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Kollektorfühler angeschlossen wurde.

Fühlereingang des Solarreferenz Puffer oben Fühlers

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13


Fühlereingang, an welchem der Solar-Referenzfühler im oberen Bereich des Pufferspeichers angeschlossen wurde.

Fühlereingang des Solarreferenz Puffer unten Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Solar-Referenzfühler im unteren Bereich des Pufferspeichers angeschlossen wurde.

Fühlereingang des WT sek. Vorlauf Fühlers  <p>Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13</p> <p>Fühlereingang, an welchem der Fühler am Wärmetauscher-Vorlauf sekundärseitig angeschlossen wurde.</p>	Wird als Solarfühler ein PT1000 Fühler verwendet?  <ul style="list-style-type: none"> ▪ NEIN: Als Kollektorfühler wird ein KTY81 Fühler verwendet ▪ JA: Als Kollektorfühler wird ein PT1000 Fühler verwendet
Fühlereingang des Kollektorrücklauf Fühlers  <p>Fühlereingang, an welchem der Fühler für den Kollektorrücklauf angeschlossen wurde.</p>	Kollektor Pumpen Regler Kp Wert  <p>Regelparameter für die Drehzahlregelung der Kollektorpumpe.</p>
Pumpenausgang des Solarumschaltventil  <p>Pumpenausgang, an welchem das Solar-Umschaltventil angeschlossen wurde.</p>	Kollektor Pumpen Regler Tn Wert  <p>Regelparameter für die Drehzahlregelung der Kollektorpumpe.</p>
Pumpenausgang der Puffer – Wärmetauscher Pumpe  <p>Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13</p> <p>Pumpenausgang, an welchem die Pumpe zwischen Solar-Wärmetauscher und Pufferspeicher angeschlossen wurde.</p>	WT Sekundär Pumpen Regler Kp Wert  <p>Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13</p> <p>Regelparameter für die Drehzahlregelung der Pumpe zwischen Solar-Wärmetauscher und Pufferspeicher sowie für die Pumpe zwischen Solar-Wärmetauscher und Boiler (falls vorhanden).</p>
Ansteuerung der Puffer – Wärmetauscher Pumpe  <p>Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13</p> <p>Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.</p> <p>➔ "Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge"  98]</p>	WT Sekundär Pumpen Regler Tn Wert  <p>Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13</p> <p>Regelparameter für die Drehzahlregelung der Pumpe zwischen Solar-Wärmetauscher und Pufferspeicher sowie für die Pumpe zwischen Solar-Wärmetauscher und Boiler (falls vorhanden).</p>
Pumpenausgang der Boiler – Wärmetauscher Pumpe  <p>Voraussetzung: Hydrauliksystem 12</p> <p>Pumpenausgang, an welchem die Pumpe zwischen Solar-Wärmetauscher und Boiler angeschlossen wurde.</p>	Minimale Pumpendrehzahl WT Sekundär  <p>Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13</p> <p>Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp (Betriebsart der Pumpe gemäß Pumpenhersteller einstellen).</p> <p>Dieser Parameter gilt für die Pumpe zwischen Solar-Wärmetauscher und Pufferspeicher sowie für die Pumpe zwischen Solar-Wärmetauscher und Boiler (falls vorhanden).</p>
Ansteuerung der Boiler – Wärmetauscher Pumpe  <p>Voraussetzung: Hydrauliksystem 12</p> <p>Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.</p> <p>➔ "Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge"  98]</p>	Ansteuerung der Kollektor-Boiler - Pumpe  <p>Einstellparameter der Ansteuerungsart der Pumpe zwischen Kollektor und Boiler.</p>
Ausgang Umschaltventil invertieren  <p>Voraussetzung: Solar System 3, Hydrauliksystem 12 oder 13</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NEIN: Der Pumpenausgang, an welchem das Solar-Umschaltventil angeschlossen wurde, wird mit 230V versorgt, wenn die Solaranlage Energie in das Boiler-Solarregister bzw. in den oberen Bereich des Pufferspeichers liefert. Liegen an diesem Ausgang keine 230V an, schaltet das Ventil den Weg zum Puffer-Solarregister bzw. unterem Bereich des Pufferspeichers frei. ▪ JA: Schaltet das Solar-Umschaltventil falsch, kann mit diesem Parameter die Ansteuerung angepasst werden. 	Ansteuerung der Kollektor-Puffer - Pumpe  <p>Einstellparameter der Ansteuerungsart der Pumpe zwischen Kollektor und Puffer.</p>
	Pumpenausgang der Kollektor – Boiler Pumpe  <p>Einstellparameter für die Ausgangskonfiguration der Pumpe zwischen Kollektor und Boiler.</p>
	Pumpenausgang der Kollektor – Puffer Pumpe  <p>Einstellparameter für die Ausgangskonfiguration der Pumpe zwischen Kollektor und Puffer.</p>

4.3.5 Solar - Wärmemengenzähler

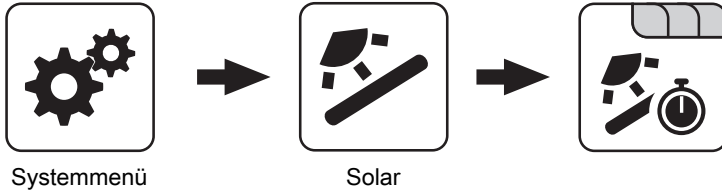

Kollektortemperatur

Anzeige der aktuellen Temperatur am Solarkollektor.

Kollektor Rücklauftemperatur

Voraussetzung: Hydrauliksystem 12 oder 13

Anzeige der aktuellen Temperatur am Kollektor-Rücklauf.

Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW]

Anzeige der aktuellen Leistung, welche vom Solarkollektor erzeugt wird. Die Berechnung der Leistung wird nur dann durchgeführt, wenn entweder eine Literleistung der Kollektorpumpe eingestellt wurde oder ein externer Volumenimpulsgeber zum Einsatz kommt. Um die Berechnung noch genauer durchführen zu können, wird der Einsatz eines Kollektor-Rücklauffühlers empfohlen.

DFL Sensor [l/h]

Voraussetzung: Externer Volumenimpulsgeber vorhanden

Anzeige der Wassermenge, welche aktuell durch den Solarkollektor gepumpt wird.

Tagesertrag [kWh]

Anzeige der Wärmemenge, welche am aktuellen Tag von der Solaranlage geliefert wurde.

Tagesertrag vor 1 ... 6 Tag

Zeigt den historischen Verlauf der Solaranlage. Es sind die Erträge der letzten 6 Tage verfügbar.

Gesamtertrag [kWh]

Anzeige der Wärmemenge, welche seit dem Aktivieren des Wärmemengenzählers von der Solaranlage geliefert wurde.

Nenndurchfluss der Kollektorpumpe für Wärmemengenzähler [l/h]

Wird kein externer Volumenimpulsgeber verwendet, kann durch Eingabe der Literleistung der Pumpe der Wärmemengenzähler aktiviert werden. Hier ist der Durchfluss bei 100% Kollektorpumpendrehzahl einzugeben.

HINWEIS! Bei Einsatz eines externen Volumenimpulsgebers kann dieser Parameter vernachlässigt werden!

Liter pro Impulse des Durchflusssensors

Wird ein externer Volumenimpulsgeber verwendet, diesen Wert entsprechend des verwendeten Volumenimpulsgebers anpassen [0.5 – 5 Imp/l].

Fühlereingang des Kollektorrücklauf Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Fühler für den Kollektorrücklauf angeschlossen wurde.

Fühlereingang des Kollektorvorlauf Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Fühler für den Kollektorvorlauf angeschlossen wurde.

Wird ein externer Durchflusszähler verwendet?

- **JA:** Ein externer Volumenimpulsgeber ist in Verwendung.

Gesamtertrag [MWh]

Anzeige der Wärmemenge, welche seit dem Aktivieren des Wärmeerzeugers von der Solaranlage geliefert wurde.

Kollektor Vorlauftemperatur

Gibt die Temperatur des Fühlers im Vorlauf des Kollektors an. Dieser kann optional konfiguriert werden und ist für die Wärmemengenzählung notwendig. Ist kein Vorlauffühler konfiguriert, wird der Kollektorfühler verwendet.


Wärmetauscher Sek. Vorlauftemperatur (Leitung zum Puffer)

Voraussetzung: System 12 oder System 13

Bei Solarsystemen mit externem Wärmetauscher wird die Austrittstemperatur am Wärmetauscher sekundärseitig gemessen.

4.4 Puffer

4.4.1 Puffer - Zustand

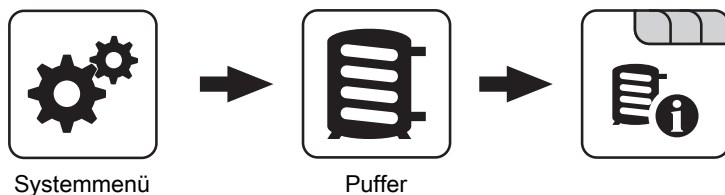

Puffertemperatur oben

Anzeige der aktuellen Temperatur im oberen Bereich des Pufferspeichers.

Puffertemperatur Fühler 2 ... 7

Voraussetzung: Mehrfühlermanagement mit 3 – 8 Fühler

Anzeige der aktuellen Temperatur an der jeweiligen Fühlerposition am Pufferspeicher. Alle konfigurierten Fühler werden zur Berechnung des Pufferladezustands verwendet.

Puffertemperatur Mitte

Voraussetzung: Fühler Puffertemperatur Mitte vorhanden

Anzeige der aktuellen Temperatur im mittleren Bereich des Pufferspeichers.

Puffertemperatur unten

Anzeige der aktuellen Temperatur im unteren Bereich des Pufferspeichers.


Pufferpumpen Ansteuerung

Anzeige der aktuellen Drehzahl der Pufferladepumpe.

Pufferladezustand

Anzeige des aktuell errechneten Pufferladezustandes.

4.4.2 Puffer - Temperaturen

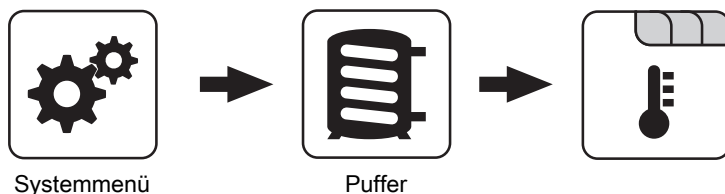

Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur

Temperaturwert, welcher für die Freigabe der Heizkreispumpen im oberen Bereich des Pufferspeichers erreicht sein muss.

HINWEIS! Dieser Parameter gilt für alle vorhandenen Heizkreise!

Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Grenzsicht

Voraussetzung: Fühler Puffertemperatur Mitte vorhanden und Puffermitteregulierung aktiv

Die Kesselregelung versucht mittels Drehzahlregelung der Pufferladepumpe den Wert der eingestellten Kessel-Solltemperatur minus des hier eingestellten Werts zu halten.

Kesselstart bei Differenz zwischen Kessel-Solltemperatur und oberer Puffertemperatur

Ist die Differenz zwischen der oberen Pufferspeichertemperatur und der eingestellten Kessel-Solltemperatur größer als der eingestellte Wert, startet der Kessel.

Start der Pufferladung ab Ladezustand

Voraussetzung: Masterkessel im Kaskadenverbund oder Hydrauliksystem 4

Unterschreitet der Ladezustand des Pufferspeichers den eingestellten Wert, startet der Kessel.

100% Kesselleistung wenn Pufferladezustand kleiner als

Voraussetzung: Masterkessel im Kaskadenverbund oder Hydrauliksystem 4

Unterschreitet der Pufferladezustand den eingestellten Wert, wird die Kesselanlage mit Nennleistung betrieben.

0% Kesselleistung wenn Pufferladezustand größer als

Voraussetzung: Masterkessel im Kaskadenverbund oder Hydrauliksystem 4

Übersteigt der Ladezustand des Pufferspeichers den eingestellten Wert, stellt die Kesselanlage geregelt ab.

Pufferladezustand ist 100% bei Kesselsoll – Parameter

Voraussetzung: Masterkessel im Kaskadenverbund oder Hydrauliksystem 4

Der Pufferladezustand beträgt 100%, wenn die Durchschnittstemperatur des Pufferspeichers um den eingestellten Wert niedriger ist, als die eingestellte Kesselsolltemperatur. Dieser Parameter definiert den Endpunkt der Ladekurve des Pufferspeichers.

Pufferladezustand ist 0% bei folgender Temperatur (Absolutwert)

Voraussetzung: Masterkessel im Kaskadenverbund oder Hydrauliksystem 4

Der Pufferladezustand beträgt 0%, wenn die Durchschnittstemperatur des Pufferspeichers den eingestellten Wert erreicht. Dieser Parameter definiert den Sockelpunkt der Ladekurve des Pufferspeichers.


Puffer durchgeladen, wenn Temperaturdiff. zwischen Kesselsoll und Pufferunten

Ab dieser Differenz zwischen der eingestellten Kesselsolltemperatur und der aktuellen Temperatur im unteren Bereich des Pufferspeichers wird die Pufferladung gestoppt.


Puffer – Puffer Differenz

Voraussetzung: Variante 3

Differenz, welche zur Beladung eines Pufferspeichers in beispielsweise einem nebenstehenden Objekt gegeben sein muss. Ist diese Differenz nicht erreicht, stoppt die Pufferladung.

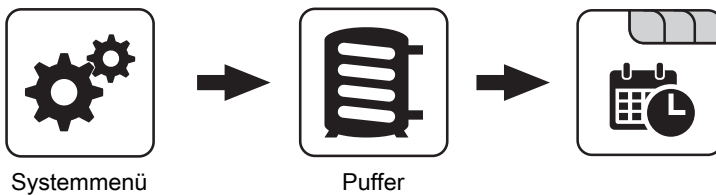4.4.3 Puffer - Zeiten

➞ "Zeiten einstellen" [▶ 108]

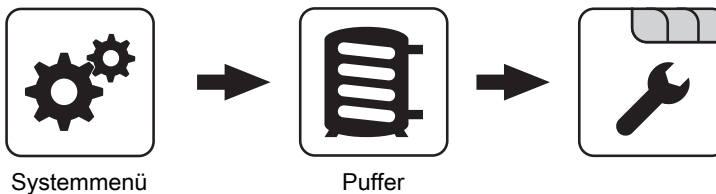4.4.4 Puffer - Service**Heizkreispumpe 0 nach Puffer Oben freigeben**

- **NEIN:** Freigabe der Heizkreispumpe 0 nach Kesseltemperatur Parameter „Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen“
- **JA:** Freigabe der Heizkreispumpe 0 nach der Temperatur im oberen Bereich des Pufferspeichers Parameter „Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur“

Fühlereingang des Puffer oben Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Fühler im oberen Bereich des Pufferspeichers angeschlossen wurde.

Fühlereingang des Puffer Fühlers 2-7





Die Anzahl der angezeigten Fühler hängt von der Konfiguration ab. Alle konfigurierten Fühler werden zur Berechnung des Pufferladezustands verwendet.




Fühlereingang des Puffer mitte Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Fühler im mittleren Bereich des Pufferspeichers angeschlossen wurde.

Fühlereingang des Puffer unten Fühlers


Fühlereingang, an welchem der Fühler im unteren Bereich des Pufferspeichers angeschlossen wurde.





Pumpenausgang der Pufferpumpe	
Pumpenausgang, an welchem die Pufferladepumpe angeschlossen wurde.	
Ansteuerung der Pufferpumpe	
Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.	
➔ "Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge" [▶ 98]	
Minimale Drehzahl der Pufferpumpe	
Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp (Betriebsart der Pumpe gemäß Pumpenhersteller einstellen).	
Maximale Drehzahl der Pufferpumpe	
Sollte systembedingt die maximale Drehzahl der Pufferladepumpe begrenzt werden, kann dies durch Verändern des Parameters eingestellt werden.	

Wenn Kessel aktiv dann alle Puffer laden	
Voraussetzung: Variante 3 oder Variante 4	
JA: Startet der Kessel aufgrund einer Wärmeanforderung des Pufferspeichers bei der Kesselanlage, wird nicht nur dieser Pufferspeicher geladen, sondern auch alle Pufferspeicher, welche in Unterstationen vorhanden sind. Somit wird die Laufzeit bezogen auf einen Start der Kesselanlage erhöht.	
Pumpenausgang für das Pufferentlastungs Ventil	
Bis zum Erreichen einer einstellbaren Temperatur im oberen Bereich des Schichtspeichers schaltet das Umschaltventil einen Teil des Schichtspeichers weg, damit der Kessel schneller auf Temperatur kommt. Ab Erreichen dieser Temperatur schaltet das Umschaltventil zurück und das gesamte Volumen des Schichtspeichers steht dem Kessel zur Verfügung.	
Ausgang für das Pufferentlastungs Ventil invertieren	
▪ JA: Schaltet das Ventil falsch, kann mit diesem Parameter die Ansteuerung geändert werden.	

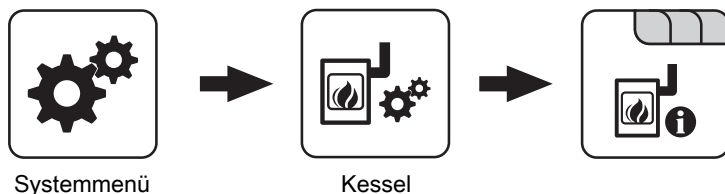4.5 Kessel

4.5.1 Kessel - Zustand



Kesseltemperatur	
Anzeige der aktuellen Kesseltemperatur.	
Abgastemperatur	
Anzeige der aktuellen Abgastemperatur. Ist kein Abgasfühler angeschlossen, wird die Boardtemperatur des Kernmoduls angezeigt.	
Abgas-Solltemperatur	
Anzeige der errechneten Abgas-Solltemperatur.	
Kesselstellgröße	
Anzeige des Signals für den Verbrennungsregler.	
Saugzug – Ansteuerung	
Anzeige der aktuellen Ansteuerung des Saugzuggebläses.	
Saugzugdrehzahl	
Anzeige der aktuellen Drehzahl des Saugzuggebläses.	
Position der Luftklappe	
Anzeige der aktuellen Position der Luftklappe.	
Restsauerstoffgehalt	
Anzeige des aktuellen Restsauerstoffgehalts.	
Errechnete Kesselsolltemperatur	
Anzeige der aktuell errechneten Kessel-Solltemperatur abhängig vom eingestellten Hydrauliksystem.	
Rücklauf Soll errechnet	
Voraussetzung: VL Hochhaltung durch RL Mischer	
Gibt die errechnete Solltemperatur der Rücklaufanhebung an.	
Rücklauffühler	
Voraussetzung: Rücklaufanhebung mittels Mischer oder Bypasspumpe	
Anzeige der aktuellen Temperatur am Kessel-Rücklauf.	

Stokertemperatur

Anzeige der aktuellen Temperatur am Stokerfühler.

Kesselfühler 2


Anzeige der aktuellen Temperatur am Fühler 2.

Fernschalten über Raumbediengeräte möglich

Gibt an, ob der Kessel via Raumbediengerät ein- und ausgeschaltet werden darf.

Kesselzustand

Gibt den aktuellen Kesselzustand an.

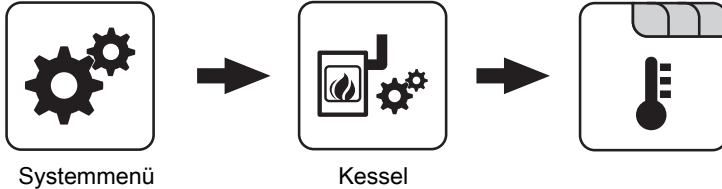4.5.2 Kessel - Temperaturen**Kessel-Solltemperatur**

Die Kesseltemperatur wird auf diesen Wert geregelt.
Einstellbereich T4e: 70 – 90°C

Abstellen wenn aktuelle Kesseltemperatur höher als Kessel Solltemperatur +

Bei Überschreiten der eingestellten Kessel-Solltemperatur um diesen Wert stellt der Kessel geregelt ab. Unterhalb der eingestellten Kessel-Solltemperatur startet der Kessel wieder.

Immer Abschalten über höchster einstellbarer Kessel-Solltemperatur +

Wird die maximal einstellbare Kessel-Solltemperatur um diesen Wert überschritten, werden zur Kühlung des Kessels zusätzlich vorhandene Heizkreis- und Boilerladepumpen aktiviert. Unterschreitet die aktuelle Kesseltemperatur die eingestellte Kessel-Solltemperatur, startet der Kessel wieder.

Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen

Erreicht die aktuelle Kesseltemperatur diesen Wert, wird die Pufferladepumpe gestartet (Hysterese: 2°C).

Empfehlung für PE1 Pellet und P4 Pellet: Bei Anlagen mit Pufferspeicher sollte dieser Wert ca. 20°C unter der eingestellten Kessel-Solltemperatur liegen (Verhinderung Kaldurchströmung!).

Mindesttemperatur des Rücklaufes

Voraussetzung: Rücklaufanhebung mittels Mischer
Mindesttemperatur des Rücklaufs zum Kessel.

Rücklaufmischer nur bei aktiver Pufferpumpe freigeben

Voraussetzung: „Variante 2 und 5“ oder „Variante 3“

Ansteuerung des Rücklaufmischers erfolgt nur bei aktiver Pufferladepumpe. Stoppt die Pumpe, schließt der Mischer den Gesamtrücklauf / öffnet den Bypass.

Soll-Spreizung VL/RL

Definiert die gewünschte Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur im Heizbetrieb des Kessels.

RL Soll Verzögerung

Voraussetzung: VL Hochhaltung durch RL Mischer

Wartezeit für die Berechnung der Rücklauf-Solltemperaturanpassung. Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die Umfeldtemperaturen bewertet.

RL Soll Anhebung (Leistungseinfluss)

Voraussetzung: VL Hochhaltung durch RL Mischer

Dieser Parameter bestimmt, wie stark die Abweichung der Kessel-Isttemperatur zur Kessel-Solltemperatur bewertet wird.

Rücklaufanhebung min Diff. bei 100% Leistung

Voraussetzung: VL Hochhaltung durch RL Mischer

Minstdifferenz zwischen Kessel-Solltemperatur und Rücklauf-Solltemperatur. Die Spreizung zwischen Kesselvorlauftemperatur und Kesselrücklauftemperatur soll nicht kleiner als dieser Wert sein. Dieser Parameter gilt bei Nennlast des Kessels.


Zwischen Teillast und Nennlast wird eine Interpolation zwischen den beiden Parametern gemacht.

Heizkreisüberhöhung bei gleitendem Betrieb

Voraussetzung: Gleitender Betrieb aktiv bzw. Kesselanlage im Kaskadenverbund


Die Kessel-Solltemperatur im Heizbetrieb wird gegenüber der erforderlichen Vorlauftemperatur um diesen Wert erhöht.

4.5.3 Kessel - Zeiten

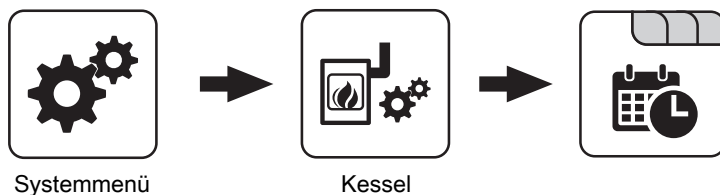

➞ "Zeiten einstellen" [► 108]

4.5.4 Kessel - Service

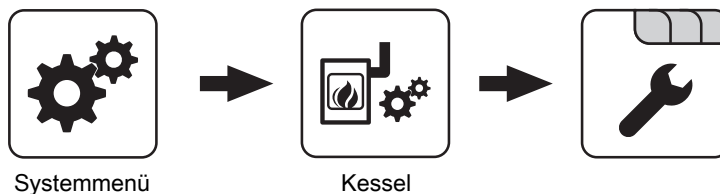

Gleitender Betrieb aktiv

- **NEIN:** Die Kesseltemperatur wird auf die eingestellte Kessel-Solltemperatur geregelt. In Verbindung mit einem Pufferspeicher ist dieser Parameter auf „NEIN“ zu stellen.
- **JA:** Die Kesseltemperatur wird nach dem errechneten Vorlaufwert für Heizkreis/Boiler geregelt.

Laufzeit des Mischers

Voraussetzung: Rücklaufanhebung mittels Mischer

Einstellung der Laufzeit des verwendeten Mischers für die Rücklaufanhebung.

Empfehlung: Um Mischerschwingungen zu verringern, den Wert nicht unter 150s stellen!

Funktion der Sammelstörmeldung Kesselpumpe

Definiert, ob und wie der Eingang der Sammelstörmeldung Kesselpumpe interpretiert werden soll.

Eingang für Sammelstörmeldung Kesselpumpe

Gewünschte Digitalmodul-Adresse des Einganges der Sammelstörmeldung Kesselpumpe.


Sammelstörmeldung Kesselpumpe

Aktuelles Eingangssignal.

Einzelauswertung der Sicherheitsschleife vorhanden

Die Sicherheitsschleife (STB, STB2, Wassermangel, Wasserdruk) kann an einzelne Eingänge geführt werden, wodurch eine individuelle Störmeldung ausgegeben werden kann.

4.5.5 Kessel - Allgemeine Einstellungen

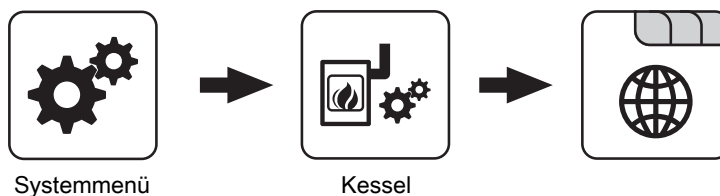

Modem vorhanden

- **NEIN:** Es ist kein Modem für die Datenübertragung vom Kessel vorhanden.
- **JA:** Es ist ein Modem für die Datenübertragung vom Kessel vorhanden.

Speicherzyklus des Datenloggers

Ist der Kessel mit einem Datenlogger ausgestattet, werden die wichtigsten Kesseldata auf einer SD-Karte aufgezeichnet. Dieser Parameter gibt an, in welchen Abständen diese Aufzeichnung erfolgt.

Warnungen mittels Störmelderelais ausgeben

- **NEIN:** Bei einem „Fehler“ oder „Alarm“ schaltet der Störmeldekontakt.
- **JA:** Zusätzlich zu einem „Fehler“ oder „Alarm“ schaltet der Störmeldekontakt auch wenn eine „Warnung“ am Kessel ansteht.

Welche Temperaturskala soll verwendet werden

- **Celsius (°C):** Angezeigte Temperaturwerte und Einstellungen werden in °C dargestellt.
- **Fahrenheit (°F):** Angezeigte Temperaturwerte und Einstellungen werden in °F dargestellt.

Daten immer in °C loggen

- **JA:** In Verbindung mit einem Datenlogger werden alle Temperaturwerte in °C gespeichert.
- **NEIN:** In Verbindung mit einem Datenlogger werden alle Temperaturwerte in °F gespeichert.

Bei ASCII Datenausgabe auf COM2 einen Zeilenumbruch senden

- **NEIN:** Wird ein neuer Datensatz ausgegeben, wird dieser an den Vorhergehenden angereiht.
- **JA:** Zwischen den einzelnen Datensätzen wird zur besseren Veranschaulichung ein Zeilenumbruch gesendet.

Stunden seit letzter Wartung auf 0 setzen

- **NEIN:** Der Betriebsstundenzähler seit der letzten Wartung läuft weiter.
- **JA:** Der Betriebsstundenzähler seit der letzten Wartung wird auf den Wert „0“ gesetzt.

Quelle für ext. Leistungsanf. (0 - Aus, 1 - 0-10V, 2 - Modbus)

Definiert, ob der Kessel über eine externe Leistungsanforderung gesteuert wird. Wird als Quelle „1 - 0-10V“ oder „2 - Modbus“ gewählt, kann entweder über einen einstellbaren Eingang am Analogmodul (0-10V) oder über Modbus die Kesselfreigabe und die Leistung gesteuert werden.

➔ ["Externe Leistungsanforderung" \[► 25\]](#)

Ext. Leistungsanforderung über Analogeingang invertieren

Dient zum Invertieren des Eingangssignals (0V = 0% ⇒ 0V = 100%).

Eingang externe Leistungsanforderung

Aktuell anliegender Eingangswert für die externe Leistungsanforderung.

Aktuelle externe Leistungsanforderung

Aktuell wirksamer Vorgabewert für den Kessel unter Berücksichtigung der Mindestzeiten.

Material Vorgabewerte übernehmen

JA: Die voreingestellten Kesselparameter für die getroffene Brennstoffauswahl werden übernommen. Ist der Vorgang abgeschlossen, wechselt der Parameter wieder auf „NEIN“.

Kessel Vorgabewerte übernehmen

JA: Die voreingestellten Kesselparameter für die ausgewählte Kesseltype werden übernommen. Ist der Vorgang abgeschlossen, wechselt der Parameter wieder auf „NEIN“.

EEPROM-Reset

- **JA:** Sämtliche Kesseleinstellungen sowie Anlagenkonfigurationen werden gelöscht! Der Kessel ist nur durch eine erneute Inbetriebnahme durch den Fröling-Werkskundendienst bzw. autorisierten Installateur wieder funktionsfähig!

Analogmoduleingang für externe Leistungsanforderung

Definiert den Eingang für die externe Leistungsanforderung, bei Leistungsvorgabe „0-10V“ (Adresse des Analogmoduls und Eingangsklemme, z.B. 0.3).


Die Anlage ist mit Frostschutz gefüllt

JA: Es wird kein Fehler ausgelöst, wenn der Kesselfühler unter 2°C fällt. Der Parameter wirkt sich nicht auf andere Fühler aus.

Info-Seite QM-Holzwerke anzeigen

Wird dieser Parameter auf „JA“ gestellt, wird im Info-Menü eine extra Seite mit Informationen für QM-Holzwerke angezeigt.

Kessel - Allgemeine Einstellungen - MODBUS Einstellungen

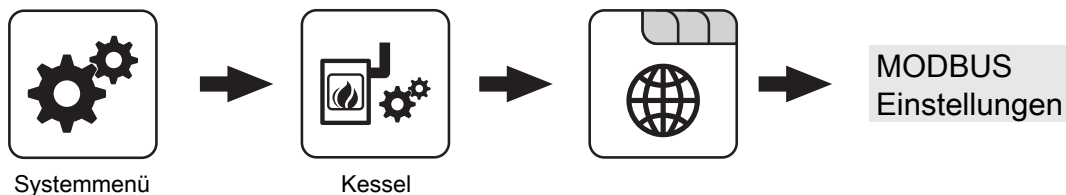

COM 2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet

- **NEIN:** Die COM 2 Schnittstelle sendet jede Sekunde die wichtigsten Kesselwerte.
- **JA:** Die COM 2 Schnittstelle kann zur Verbindung mit einem MODBUS verwendet werden (RTU/ASCII).

MODBUS Adresse

Definiert die Adresse des Kessels im Modbus-Netzwerk.

MODBUS-Protokoll (1 – RTU / 2 – ASCII)


Gibt an, welches Modbus-Protokoll für die Übertragung eingesetzt werden soll. Welches Protokoll verwendet werden muss, ist der Dokumentation des vor Ort eingesetzten Modbus-Systems zu entnehmen.

MODBUS-Protokoll 2014 verwenden?

Gibt an, ob das Modbus-Protokoll 2014 zur Kommunikation verwendet werden soll. In dieser Version ist das Schreiben von Parametern in der Kundenebene möglich. Zusätzlich sind zur Vorgängerversion die Registeradressen neu und thematisch gruppiert.

Wird der Parameter auf „NEIN“ gestellt, bleiben Funktionalität und Registeradressen gleich zu den vorherigen Versionen, um die Kompatibilität zu bestehenden Systemen bei Software-Updates zu gewährleisten.

Kessel - Allgemeine Einstellungen - Betreiberdaten

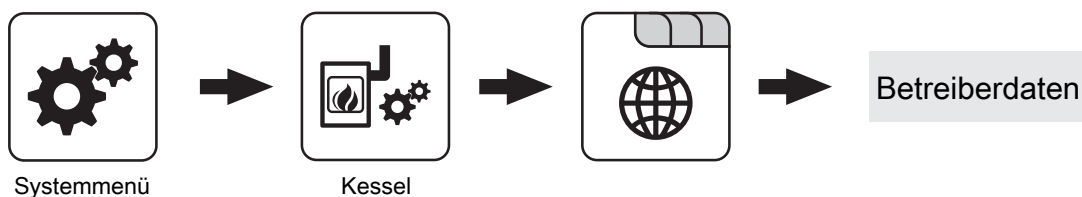

HerstellerNummer

Zur eindeutigen Identifikation des Kessels am froeling-connect-Server muss hier die am Typenschild angegebene Hersteller Nummer eingestellt werden.

Kundennummer


Durch Einstellen der Kundennummer wird diese beim Speichern des Inbetriebnahmeprotokolls automatisch in das Protokoll übertragen.

Kesselnummer

Durch Einstellen der Kesselnummer wird diese beim Speichern des Inbetriebnahmeprotokolls automatisch in das Protokoll übertragen.

4.6 Kessel 2

4.6.1 Kessel 2 - Zustand

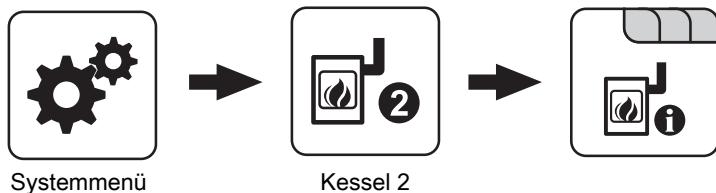

Temperatur des Zweitkessel

Anzeige der aktuellen Kesseltemperatur des Zweitkessels.

Zustand des Brennerrelais

Zeigt den aktuellen Status des Brennerrelais:

- **0:** Zweitkessel nicht aktiv
- **1:** Zweitkessel aktiv

Pumpe Zweitkessel

Voraussetzung: Parameter „Umschaltventil vorhanden“ auf „NEIN“

Anzeige der aktuellen Ansteuerung der Pumpe des Zweitkessels.

Umschaltventil Zweitkessel

Voraussetzung: Parameter „Umschaltventil vorhanden“ auf „JA“

Anzeige der aktuellen Ansteuerung des Umschaltventils des Zweitkessels.

Manueller Start des Zweitkessel (Nur bei ausgeschaltetem Saugzug)

- **AUS:** Zweitkessel wird gemäß eingestelltem Programm gesteuert
- **EIN:** Zweitkessel wird sofort aktiviert

HINWEIS! Brennerverblockung wird beachtet!


Betriebsart Wärmepumpe

Bei einer Wärmepumpe als Zweitkessel wird hier die Betriebsart angezeigt. Die gewählte Betriebsart ist abhängig von Außen- und Vorlauftemperatur.

Zustand Wärmepumpe

Zeigt den aktuellen Zustand des Regelablaufs der Wärmepumpe.

4.6.2 Kessel 2 - Temperaturen

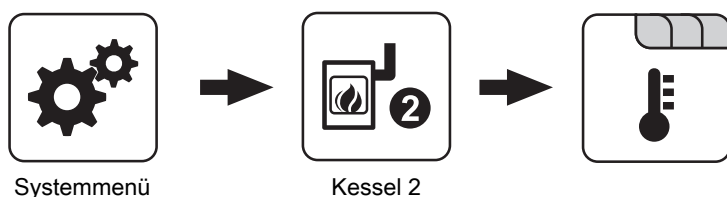

Einschaltverzögerung des Zweitkessel

Steht eine Heizkreis- oder Boilieranforderung an und der Pufferspeicher oder Kessel hat nicht ausreichend Temperatur, so startet der Zweitkessel nach der hier eingestellten Verzögerungszeit.

Einschaltverzögerung deaktivieren bei Störung?


Gibt an, ob die Einschaltverzögerung bei einer Störung des Kessels ignoriert und der Zweitkessel bei Anforderung sofort aktiviert wird.




Einschaltverzögerung deaktivieren, wenn Kessel ausgeschaltet?

Gibt an, ob die Einschaltverzögerung bei ausgeschaltetem Kessel ignoriert und der Zweitkessel bei Anforderung sofort aktiviert wird.


Start des Zweitkessel, wenn obere Puffertemperatur unter



Unterschreitet die Temperatur im oberen Bereich des Pufferspeichers den eingestellten Wert, wird nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit der Zweitkessel gestartet.



Zweitkessel nur nach Puffer oben starten	
Freigabe des Zweitkessels nach unterschreiten der eingestellten Mindesttemperatur am Puffer oben. Sämtliche Verbraucher werden dabei nicht berücksichtigt.	
Minimale Laufzeit des Zweitkessel	
Wird der Zweitkessel gestartet, so läuft dieser mindestens die hier eingestellte Zeitdauer.	
Kein Wärmepumpenbetrieb unter einer Außentemperatur von	
Voraussetzung: Wärmepumpe als Zweitkessel	
Unterhalb der eingestellten Temperatur wird die Wärmepumpe nicht mehr betrieben. Dadurch wird ein stromintensiver Betrieb bei kälterer Außentemperatur vermieden.	
Maximale VL-Temperatur für Wärmepumpenbetrieb	
Voraussetzung: Wärmepumpe als Zweitkessel	
Wird eine Vorlauftemperatur angefordert, die höher als der eingestellte Wert ist, übernimmt der Hauptkessel.	
Minimale Laufzeit des Hauptkessels	
Voraussetzung: Wärmepumpe als Zweitkessel	
Ist der Hauptkessel in Betrieb, stellt er, wenn die Kriterien für den Wärmepumpenbetrieb erfüllt sind, erst nach Erreichen der minimalen Laufzeit des Hauptkessels ab. Dadurch sollen zu kurze Laufzeiten des Hauptkessels vermieden werden.	
Minimaltemperatur des Zweitkessel	
Erreicht der Zweitkessel den eingestellten Temperaturwert, so wird die Ladepumpe gestartet bzw. schaltet das Umschaltventil.	

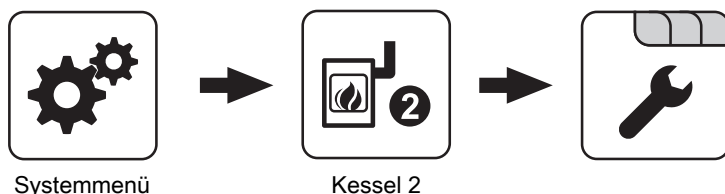Temperaturdifferenz zwischen Zweitkessel und Puffer	
Temperaturdifferenz zwischen Zweitkessel und oberer Temperatur im Schichtspeicher zum Aktivieren der Ladepumpe des Zweitkessels.	
Rückschaltverzögerung des Zweitkessel (ÖL) Umschaltventil	
Unterschreitet die aktuelle Kesseltemperatur des Zweitkessels den Wert, welcher unter „Minimaltemperatur des Zweitkessel“ eingestellt ist, schaltet das Umschaltventil erst nach Ablauf der eingestellten Zeitdauer um.	
Abschöpftemperatur des Zweitkessel	
Voraussetzung: Hydrauliksystem 3 in Verbindung mit einem manuell beschickten Zweitkessel	
Übersteigt der Zweitkessel den eingestellten Wert, schaltet das Umschaltventil um und schöpft den Kessel ab.	
Einschaltverzögerung des Hauptkessels	
Voraussetzung: handbeschickter Zweitkessel	
Gibt die Verzögerungszeit an, nach der der Hauptkessel wieder laufen darf.	
Rückschaltverz. Des Umschaltventils	
Gibt die Verzögerungszeit nach Abstellen des Zweitkessel an. Nach der eingestellten Zeit schaltet das Ventil wieder auf den Hauptkessel zurück. Dies ermöglicht, dass der Zweitkessel nach dem Abstellen eine gewisse Zeit lang erwärmt werden kann.	

4.6.3 Kessel 2 - Service



Zweitkessel gleitend auf Sollwert steuern	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ NEIN: Der Zweitkessel wird mit der am Zweitkesselthermostat eingestellten Kesseltemperatur betrieben. ▪ JA: Die Kesseltemperatur des Zweitkessel wird auf die von den Heizkreisen oder Boiler geforderte Solltemperatur geregelt. 	
Fühlereingang des Zweitkessel Fühlers	
Fühlereingang, an welchem der Fühler für den Zweitkessel angeschlossen wurde.	

Pumpenausgang der Zweitkesselentladung	
Pumpenausgang, an welche die Ladepumpe des Zweitkessels oder das Zweitkessel-Umschaltventil angeschlossen wurde.	
Ansteuerung der Kessel 2 Pumpe	
Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.	
↪ "Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge" [p 98]	

Maximale Drehzahl der Kessel 2 Pumpe

Sollte systembedingt die maximale Drehzahl der Ladepumpe des Zweitkessels begrenzt werden, kann dies durch Verändern des Parameters eingestellt werden.

Umschaltventil für Zweitkessel invertieren

JA: Schaltet das Ventil falsch, kann mit diesem Parameter die Ansteuerung angepasst werden.

Brennerrelais

- **A:** Zweitkessel wird gemäß eingestellt Programm gesteuert.
- **1:** Zweitkessel wurde manuell gestartet.
- **0:** Zweitkessel wurde manuell gestoppt.

4.7 Brennmaterial

4.7.1 Brennmaterial - Parameter



Systemmenü



Brennmat.



Parameter

Brennstoffauswahl

- Hackgut trocken
- Hackgut feucht
- Pellets


Nach dem Einstellen des Brennstoffes erscheint eine Abfrage zum Übernehmen der Material Vorgabewerte, welche mit „JA“ zu bestätigen ist.

4.8 Austragung

4.8.1 Austragung - Zyklon 1



Systemmenü

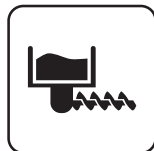

Austragung



Zyklon 1

Zyklon aktiv

- **NEIN:** Zyklon an der Saugaustragung ist nicht in Verwendung.
- **JA:** Zyklon an der Saugaustragung ist in Verwendung.

Aktives Saugsystem

Voraussetzung: 1-2-3 Saugmodul bei Einsatz von bis zu drei gleichen Austragsystemen.

Gibt an, welches Austragsystem aktuell verwendet wird.

Aktive Sonde

Voraussetzung: 1-2-3 Saugmodul in Kombination mit Pellets-Saugsystem RS4 / RS8

Sonde des aktiven Austragsystems, welche zum Saugen verwendet wird.

Zyklon Status

Zeigt den aktuellen Zustand des Zyklons.

Zustand der Saugaustragung

Zeigt den aktuellen Zustand der Saugaustragung, die den Zyklon beschickt.

Ansprechverzögerung MIN Sensor  <p>Zeitdauer nach welcher die Saugturbine angesteuert wird.</p>	Bei Fehlerbehebung an der Saugschnecke dreht diese zurück für  <p>Zeitdauer, wie lange sich die Saugschnecke bei der Fehlerbehebung zurück drehen soll.</p>
Nach wieviel Befüllvorgängen Zyklon vollständig leeren?  <p>Gibt an, nach wie vielen Befüllungen der Zyklon komplett entleert werden soll.</p>	Bei der Fehlerbehebung an der Saugschnecke dreht diese vor für  <p>Zeitdauer, wie lange sich die Saugschnecke bei der Fehlerbehebung vor drehen soll.</p>
Maximale Zeit bis zum Umschalten der Sonde  <p>Voraussetzung: Austragung 4-fach Umschaltung oder 8-fach Umschaltung</p> <p>Zeitraum, in dem der Zyklon den Füllstand 100% aus einer Sonde erreichen muss. Wird diese Zeit überschritten, wechselt die Umschalteneinheit automatisch zur nächsten Sonde. Werden alle Sonden angefahren und der Füllstand von 100% im Zyklon wird nicht erreicht, wird eine Fehlermeldung am Display angezeigt.</p>	Minimal Stromüberwachung aktiv  <ul style="list-style-type: none"> ▪ JA: Ein Ausfall der gemessenen Phase wird erkannt.
Rückspülen der Sonde für  <p>Voraussetzung: Pellets-Saugsystem RS4 / RS8</p> <p>Bevor auf die nächste Sonde gewechselt wird, die zuletzt verwendete Sonde, für die eingestellte Zeitdauer rückgespült.</p>	Betriebsstunden der Saugschnecke <p>Voraussetzung: Großanlagen-Saugsystem mit einem Zyklon mit 2 Zellradschleusen.</p> <p>Betriebsstunden der Saugschnecken-Austragung bei einem GASS.</p>
max. Laufzeit der Saugturbine  <p>Voraussetzung: Austragung Sacksilo oder Saugschnecke</p> <p>Ist nach Ablauf der eingestellten Laufzeit der Füllstand von 100% im Zyklon nicht erreicht, schaltet die Saugturbine ab.</p>	Betriebsstunden Saugturbine <p>Zähler für die Betriebsstunden der Saugturbine.</p>
Saugschnecken-Nachlauf nach Ansprechen des MAX Sensors  <p>Gibt an, wie lange die Saugschnecke nach dem Ansprechen des Sensors für maximalen Füllstand im Zyklon Material liefern soll. Nach dieser Laufzeit beginnt die Nachlaufzeit der Saugturbine (Parameter „Sauger-Nachlauf“)</p>	Sauger-Vorlaufzeit <p>Zeit bevor die Austragschnecke startet.</p>
Sauger-Nachlauf  <p>Erkennt der Füllstandsensormotor im Zyklon Brennmaterial, bleibt die Saugturbine für die eingestellte Zeitdauer weiter aktiv.</p>	Saugzone 1 ... 3 aktiviert <p>Eine Saugzone kann aktiviert oder deaktiviert werden. Deaktivierte Saugzonen werden beim Wechseln der Saugzonen übersprungen.</p>
Rüttelmotor vorhanden  <ul style="list-style-type: none"> ▪ JA: Der Rüttelmotor zur Verbesserung des Entleergrades des Sacksilos ist vorhanden. 	Schneckenzyklus <p>Laufzeit der Austragsschnecke, abzüglich einer einstellbaren Pausenzeit.</p>
Rütteltaktung  <p>Die Rütteltaktung ist mit 60% voreingestellt. Zeitbasis: 100 Sek. → 60 Sek. Ein / 40 Sek. Pause</p>	Schnecke an Adresse  <p>Adresse, an welcher die Schnecke angeschlossen wurde.</p>
Nennstrom für die Austragschnecke  <p>Nennstrom des Motors der Saugschnecke laut Typenschild am Motor.</p>	Maulwurf-Nachlauf, gilt nach Ansprechen des MAX Sensors  <p>Der Maulwurf wird noch für die eingestellte Zeit angesteuert, wenn der Zyklon voll ist.</p>
	Maulwurfzyklus  <p>Gesamtzeit eines Zyklus des Maulwurfs.</p>
	Maximale Anzahl von Saugvorgängen bis zum Wechseln der Sonde <p>Definiert die Anzahl der Saugvorgänge bis zum Wechseln der Sonde, um eine gleichmäßige Entleerung des Lagerraums zu erzielen.</p>
	Adressierung  <p>Legt fest, an welchem Modul die jeweilige Saugschnecke angeschlossen ist.</p>

Betriebsstunden des Maulwurfes

Gibt die Betriebsstunden des Maulwurfs an.

Nennstrom der Saugschnecken


Gibt den Nennstrom des Motors der Saugschnecke laut Typenschild am Motor an.

Verwaltung der Saugzonen

Einzelne Saugzonen können aktiviert werden.

4.9 Netzpumpe

4.9.1 Netzpumpe - Zustand

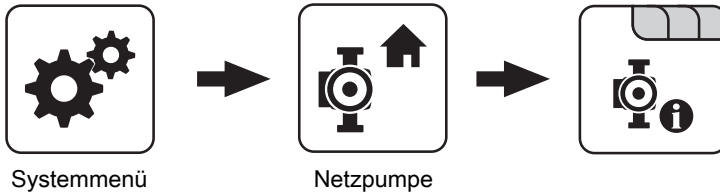**Netzurücklauf Temperatur**

Anzeige der aktuellen Rücklauftemperatur der Fernleitung.

Drehzahl Netzpumpe

Gibt die aktuelle Drehzahl der Netzpumpe an.

Rücklauf Temperatur Verteiler 1

Voraussetzung: Variante 1 und Zubringerpumpe für Verteiler 1 vorhanden

Anzeige der aktuellen Rücklauftemperatur vom Verteiler 1.

Drehzahl Verteiler 1 Pumpe

Voraussetzung: Variante 1 und Pumpe für Verteiler 1 vorhanden

Anzeige der aktuellen Drehzahl der Verteiler 1 Pumpe.

Rücklauf Temperatur Verteiler 2 ... 4

Voraussetzung: Variante 2 oder Variante 3 und Pumpe für Verteiler 2 ... 4 vorhanden


Anzeige der aktuellen Rücklauftemperatur vom Verteiler 2 ... 4.

Drehzahl Verteiler 2 ... 4 Pumpe

Voraussetzung: Variante 2 oder Variante 3 und Pumpe für Verteiler 2 ... 4 vorhanden

Anzeige der aktuellen Drehzahl der Verteiler 2 ... 4 Pumpe.

4.9.2 Netzpumpe - Temperaturen

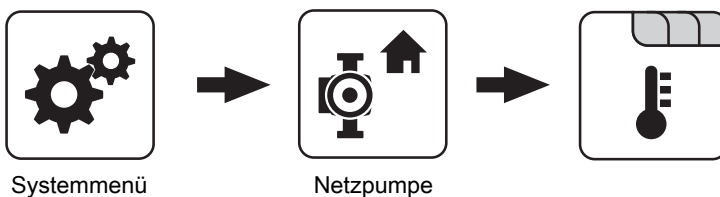**Sollwert für Netzurücklauftemperatur**

Voraussetzung: Netzpumpe vorhanden

Auf den hier eingestellten Wert wird die Netzurücklauftemperatur geregelt. Erreicht die Netzurücklauftemperatur den eingestellten Wert, wird die Netzpumpe mit minimaler Drehzahl angesteuert.

Sollwert für Rücklauftemperatur bei Verteiler 1


Voraussetzung: Variante 1 und Pumpe für Verteiler 1 vorhanden

Auf den hier eingestellten Wert wird die Rücklauftemperatur vom Verteiler 1 geregelt. Erreicht die Rücklauftemperatur vom Verteiler 1 den eingestellten Wert, wird die Pumpe für Verteiler 1 mit minimaler Drehzahl angesteuert.

Sollwert für Rücklauf­temperatur bei Verteiler 2 ... 4

Voraussetzung: Variante 2 oder Variante 3 und Pumpe für Verteiler 2 ... 4 vorhanden

Auf den hier eingestellten Wert wird die Rücklauf­temperatur vom Verteiler 2 ... 4 geregelt. Erreicht die Rücklauf­temperatur vom Verteiler 2 den eingestellten Wert, wird die Pumpe für Verteiler 2 ... 4 mit minimaler Drehzahl angesteuert.

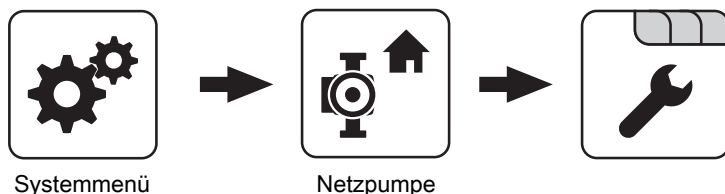4.9.3 Netzpumpe - Service**Netzpumpe nur nach Pufferanforderung einschalten (Variante 3 / 4)**

Voraussetzung: Variante 3 oder Variante 4

- **NEIN:** Die Netzpumpe wird aktiviert, sobald ein Verbraucher im Hydraulikumfeld Wärme benötigt.
- **JA:** Die Netzpumpe wird nur dann aktiviert, wenn ein oder mehrere Schichtspeicher Wärme benötigen.

HINWEIS! Parameter nur relevant, wenn in allen zu versorgenden Objekten ein Schichtspeicher vorhanden ist!

Fühlereingang des Netzurücklauf­temp Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Fühler für die Netzurücklauf­temperatur angeschlossen wurde.

Pumpenausgang der Netzpumpe

Pumpenausgang, an welchem die Netzpumpe angeschlossen wurde.

Ansteuerung der Netzpumpe

Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.

➔ ["Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge"](#) [98]

Minimale Drehzahl der Netzpumpe

Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp (Betriebsart der Pumpe gemäß Pumpenhersteller einstellen).

Maximale Drehzahl der Netzpumpe

Sollte systembedingt die maximale Drehzahl der Netzpumpe begrenzt werden, kann dies durch Verändern des Parameters eingestellt werden.

Fühlereingang des Verteiler 1 Rücklauf Fühlers

Voraussetzung: Variante 1 und Pumpe für Verteiler 1 vorhanden

Fühlereingang, an welchem der Fühler für den Verteiler 1 Rücklauf angeschlossen wurde.

Pumpenausgang der Verteiler 1 Pumpe

Voraussetzung: Variante 1 und Pumpe für Verteiler 1 vorhanden

Pumpenausgang, an welchem die Pumpe für den Verteiler 1 angeschlossen wurde.

Ansteuerung der Verteiler 1 Pumpe

Voraussetzung: Variante 1 und Pumpe für Verteiler 1 vorhanden

Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.

➔ ["Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge"](#) [98]

Minimale Drehzahl für Verteiler 1 Pumpe

Voraussetzung: Variante 1 und Pumpe für Verteiler 1 vorhanden

Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp (Betriebsart der Pumpe gemäß Pumpenhersteller einstellen).

Maximale Drehzahl für Verteiler 1 Pumpe

Voraussetzung: Variante 1 und Pumpe für Verteiler 1 vorhanden

Sollte systembedingt die maximale Drehzahl der Verteiler 1 Pumpe begrenzt werden, kann dies durch Verändern des Parameters eingestellt werden.

Fühlereingang des Verteiler 2 ... 4 Rücklauf Fühlers

Voraussetzung: Variante 2 oder Variante 3 und Pumpe für Verteiler 2 ... 4 vorhanden

Fühlereingang, an welchem der Fühler für den Verteiler 2 ... 4 Rücklauf angeschlossen wurde.

Pumpenausgang der Verteiler 2 ... 4 Pumpe

Voraussetzung: Variante 2 oder Variante 3 und Pumpe für Verteiler 2 ... 4 vorhanden

Pumpenausgang, an welchem die Pumpe für den Verteiler 2 ... 4 angeschlossen wurde.

Ansteuerung der Verteiler 2 ... 4 Pumpe

Voraussetzung: Variante 2 oder Variante 3 und Pumpe für Verteiler 2 ... 4 vorhanden

Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentyp.

➔ "Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge"
▶ 98]

Minimale Drehzahl für Verteiler 2 ... 4 Pumpe

Voraussetzung: Variante 2 oder Variante 3 und Pumpe für Verteiler 2 ... 4 vorhanden

Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp (Betriebsart der Pumpe gemäß Pumpenhersteller einstellen).


Maximale Drehzahl für Verteiler 2 ... 4 Pumpe

Voraussetzung: Variante 2 oder Variante 3 und Pumpe für Verteiler 2 ... 4 vorhanden

Sollte systembedingt die maximale Drehzahl der Verteiler 2 ... 4 begrenzt werden, kann dies durch Verändern des Parameters eingestellt werden.


4.10 Kaskade

4.10.1 Kaskade - Zustand

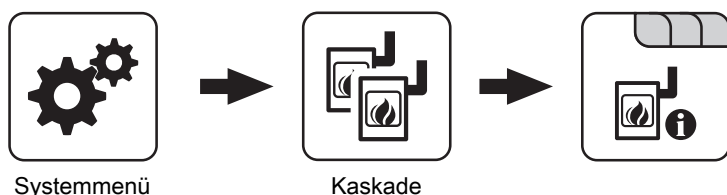**Pufferladezustand**

Anzeige des aktuell errechneten Pufferladezustandes.

Kaskade - Folgekessel

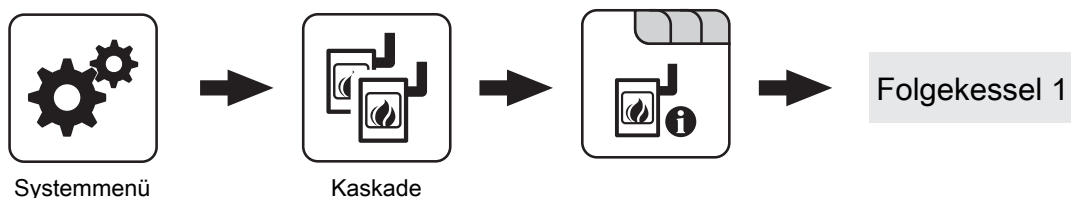**Folgekessel Kesseltemperatur**

Anzeige der aktuellen Kesseltemperatur des Folgekessels.

Folgekessel OK

Anzeige, ob der Folgekessel betriebsbereit ist.

Folgekessel ist im Heizen

Anzeige, ob sich der Folgekessel im Betriebszustand „Heizen“ befindet.

Folgekessel Stellgröße

Anzeige des Signals für den Verbrennungsregler.

Drehzahl Kesselladepumpe

Anzeige der aktuellen Drehzahl der Kesselladepumpe.

Folgekessel Abgastemperatur

Zeigt die aktuelle Abgastemperatur am Folgekessel an. Ist kein Abgasfühler angeschlossen, wird die Boardtemperatur des Kernmoduls angezeigt.


Folgekessel Paketalter

Gibt an, wann das letzte Datenpaket vom Folgekessel (Slave) an den Hauptkessel (Master) geschickt wurde.

Folgekessel Rücklauffühler

Voraussetzung: Folgekessel mit Rücklauffühler mittels Mischer oder Bypasspumpe.

Zeigt die aktuelle Temperatur am Kessel-Rücklauf des Folgekessels an.

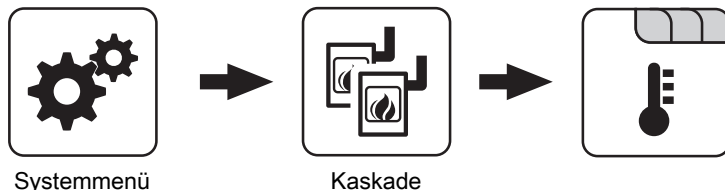4.10.2 Kaskade - Temperaturen**Pufferladezustand ist 100% bei Kesselsoll – Parameter**


Der Pufferladezustand beträgt 100%, wenn die Durchschnittstemperatur des Pufferspeichers um den eingestellten Wert niedriger ist als die eingestellte Kessel-Solltemperatur. Dieser Parameter definiert den Endpunkt der Ladekurve des Pufferspeichers.

Pufferladezustand ist 0% bei folgender Temperatur (Absolutwert)


Der Pufferladezustand beträgt 0%, wenn die Durchschnittstemperatur des Pufferspeichers den eingestellten Wert erreicht. Dieser Parameter definiert den Sockelpunkt der Ladekurve des Pufferspeichers.

Startpunkt 1 bei Pufferladezustand


Unterschreitet der Pufferladezustand diesen Wert, wird der erste Kessel gestartet. Dies kann der Kessel mit der höchsten Priorität oder mit den geringsten Betriebsstunden und in weiterer Folge sowohl der Master als auch der Slavekessel sein.

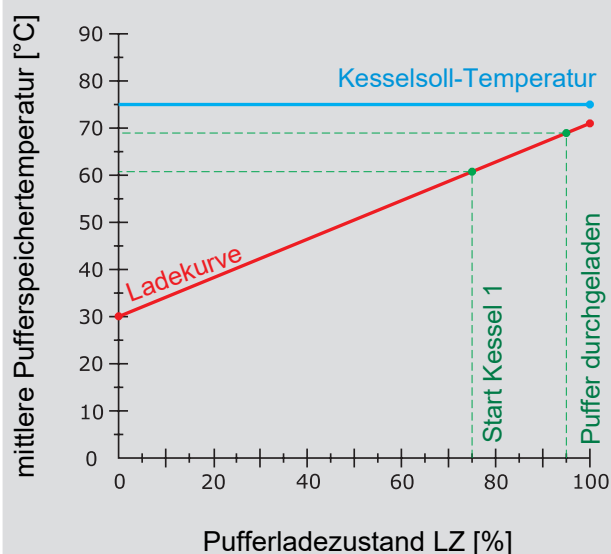**Startpunkt 2 bei Pufferladezustand**

Unterschreitet der Pufferladezustand diesen Wert, wird der zweite Kessel gestartet.

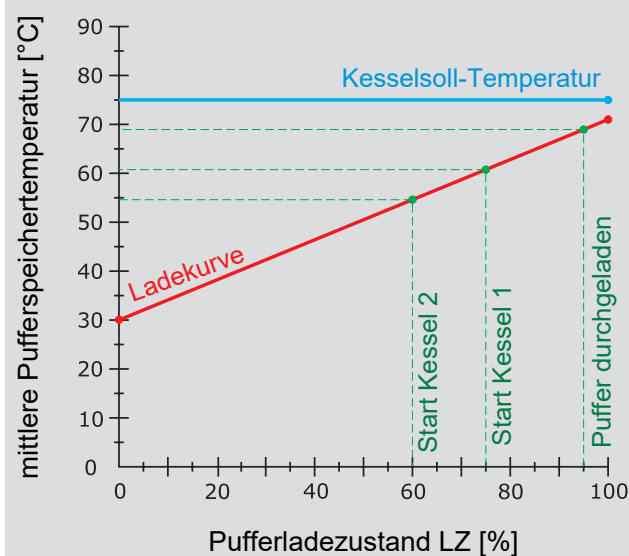**Startpunkt 3 bei Pufferladezustand**

Unterschreitet der Pufferladezustand diesen Wert, werden die Slavekessel 3 und 4 gestartet.

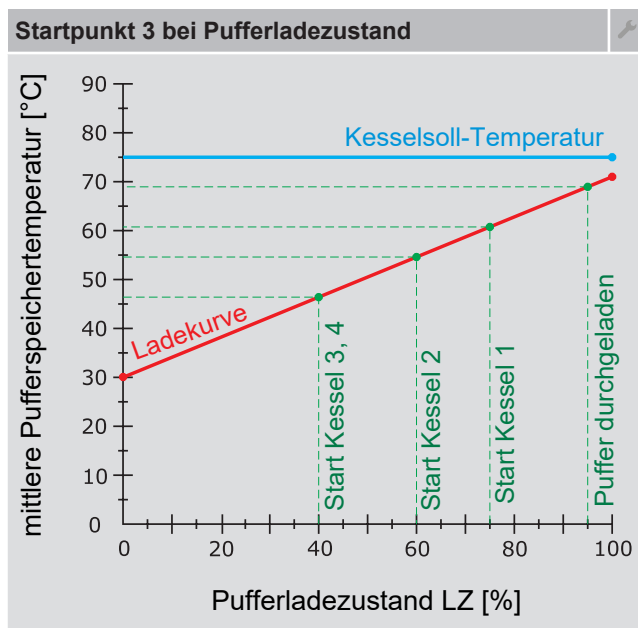


Schnellstart wenn Pufferentladung größer ist als [% / 10min]

Ist die Pufferentladung innerhalb von 10 min größer als der eingestellte Wert, wird der Kessel mit der größten Nennwärmeleistung gestartet (Schnellstart).

Gesamtleistung der Kaskade reduzieren bevor der Puffer durchgeladen ist

Wenn der Pufferladezustand den Wert, welcher unter „Startpunkt 1 bei Pufferladezustand“ eingestellt ist, überschreitet, wird die Kesselstellgröße der Kessel, die noch aktiv sind, mittels der Kesselladepumpe reduziert.

4.10.3 Kaskade - Service

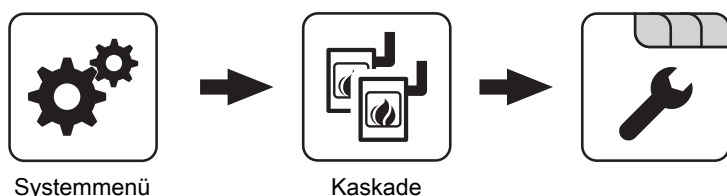

Über die Kesselprioritäten wird die Reihenfolge festgelegt, nach welcher die Kessel gestartet werden. Bei Kessel mit gleicher Priorität startet immer der Kessel mit der aktuell geringsten Betriebsstundenanzahl.

Bei dieser Einstellung wird immer der Masterkessel zuerst starten, da dieser die **höchste Priorität** hat, anschließend starten die Kessel in numerischer Reihenfolge.

Startpriorität des Masterkessel	1
Startpriorität des Slavekessel 1	2
Startpriorität des Slavekessel 2	3
Startpriorität des Slavekessel 3	4

Bei dieser Einstellung wird die aktuelle **Betriebsstundenanzahl** als Startkriterium herangezogen, da alle Kessel die gleiche Priorität haben.

Startpriorität des Masterkessel	1
Startpriorität des Slavekessel 1	1
Startpriorität des Slavekessel 2	1
Startpriorität des Slavekessel 3	1

Fühlereingang des Weiche Oben Fühlers

HINWEIS! Wird nur bei Masterkessel und Hydrauliksystem 0 oder Variante 1 angezeigt.

Gibt an, an welchem Eingang der Weiche Oben Fühler angeschlossen wird.

Fühlereingang des Weiche Unten Fühlers

Gibt an, an welchem Eingang der Weiche Unten Fühler angeschlossen ist.

Hysterese für den Regelbereich**HINWEIS! Nur bei Kessel ohne Puffer.**

Der Parameter bezieht sich auf die aktuelle Temperatur der Kaskade (Mittelwert aller gerade aktiven Kessel).

- **Zustand „Kaltstart“:** Solange die aktuelle Temperatur der Kaskade kleiner als die Solltemperatur abzüglich einer Hysterese für den Regelbereich ist, werden verzögert weitere Kessel gestartet. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade größer als die Solltemperatur abzüglich der Hysterese für den Regelbereich ist, wird in den Zustand „Regelbereich“ gewechselt.
- **Zustand „Regelbereich“:** Die gestarteten Kessel laufen. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade kleiner als die Solltemperatur abzüglich der Hysterese für den Regelbereich ist, wird in den Zustand „Kaltstart“ gewechselt. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade größer als die Solltemperatur zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich ist, wird in den Zustand „Abstellen“ gewechselt.
- **Zustand „Abstellen“:** Die Kessel werden nacheinander verzögert abgestellt. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade kleiner als die Solltemperatur zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich ist, wird in den Zustand „Regelbereich“ gewechselt. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade größer als die Solltemperatur zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich und der Hysterese für schnelle Leistungsreduktion ist, wird in den Zustand „Schnell Abstellen“ gewechselt.
- **Zustand „Schnell Abstellen“:** Die Kessel werden nacheinander verzögert abgestellt. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade kleiner als die Solltemperatur zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich und der Hysterese für schnelle Leistungsreduktion ist, wird in den Zustand „Abstellen“ gewechselt.

Die Kessel 3 und 4 dürfen bei einer Kaskade ohne Puffer nicht modulieren und werden mit einer erhöhten Kesselsolltemperatur gefahren (Solltemperatur der Kaskade zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich und der Hysterese für schnelle Leistungsreduktion).

Hysterese für schnelle Leistungsreduktion**HINWEIS! Nur bei Kessel ohne Puffer.**

Der Parameter bezieht sich auf die aktuelle Temperatur der Kaskade (Mittelwert aller gerade aktiven Kessel).

- **Zustand „Kaltstart“:** Solange die aktuelle Temperatur der Kaskade kleiner als die Solltemperatur abzüglich einer Hysterese für den Regelbereich ist, werden verzögert weitere Kessel gestartet. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade größer als die Solltemperatur abzüglich der Hysterese für den Regelbereich ist, wird in den Zustand „Regelbereich“ gewechselt.
- **Zustand „Regelbereich“:** Die gestarteten Kessel laufen. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade kleiner als die Solltemperatur abzüglich der Hysterese für den Regelbereich ist, wird in den Zustand „Kaltstart“ gewechselt. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade größer als die Solltemperatur zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich ist, wird in den Zustand „Abstellen“ gewechselt.
- **Zustand „Abstellen“:** Die Kessel werden nacheinander verzögert abgestellt. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade kleiner als die Solltemperatur zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich ist, wird in den Zustand „Regelbereich“ gewechselt. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade größer als die Solltemperatur zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich und der Hysterese für schnelle Leistungsreduktion ist, wird in den Zustand „Schnell Abstellen“ gewechselt.
- **Zustand „Schnell Abstellen“:** Die Kessel werden nacheinander verzögert abgestellt. Sobald die aktuelle Temperatur der Kaskade kleiner als die Solltemperatur zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich und der Hysterese für schnelle Leistungsreduktion ist, wird in den Zustand „Abstellen“ gewechselt.


Die Kessel 3 und 4 dürfen bei einer Kaskade ohne Puffer nicht modulieren und werden mit einer erhöhten Kesselsolltemperatur gefahren (Solltemperatur der Kaskade zuzüglich der Hysterese für den Regelbereich und der Hysterese für schnelle Leistungsreduktion).

Verzögerung für die Anforderung der Kessel ab Abgas-min

Um diese Zeit wird das Anfordern/Abstellen eines weiteren Kessels bei einer Kaskade ohne Puffer verzögert.

4.11 Differenz-Regler

4.11.1 Differenz-Regler - Zustand

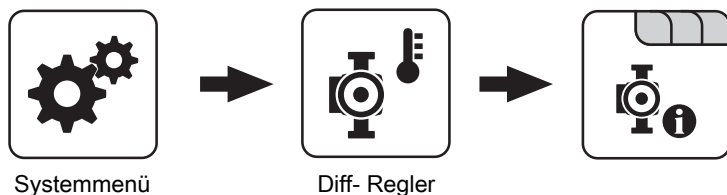

Temperatur der Wärmequelle

Anzeige der aktuellen Temperatur der Wärmequelle des Differenzreglers (z.B.: Kachelofen mit Wassertasche, ...).


Drehzahl der Pumpe

Gibt die aktuelle Drehzahl der Pumpe des Differenzreglers an.

Temperatur der Wärmesenke

Anzeige der aktuellen Temperatur der Wärmesenke des Differenzreglers (z.B.: Schichtspeicher, ...).

4.11.2 Differenz-Regler - Temperaturen

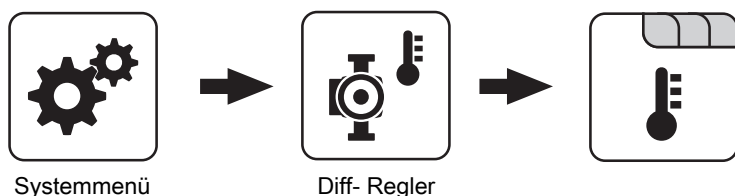

Einschaltdifferenz

Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Wärmesenke, welche zum Aktivieren der Pumpe des Differenzreglers erreicht sein muss.

Minimaltemperatur für die Wärmequelle

Unterschreitet die Temperatur in der Wärmequelle diesen Wert, wird der Differenzregler deaktiviert.


Ausschaltdifferenz

Sinkt die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Wärmesenke unter diesen Wert, wird die Pumpe des Differenzreglers deaktiviert.

Maximale Temperatur der Wärmesenke


Erreicht die Wärmesenke diesen Wert, wird die Pumpe des Differenzreglers deaktiviert.

4.11.3 Differenz-Regler - Zeiten

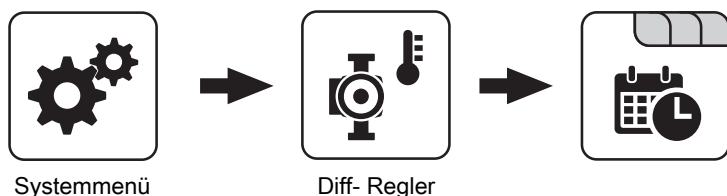

➔ ["Zeiten einstellen" \[p. 108\]](#)

4.11.4 Differenz-Regler - Service

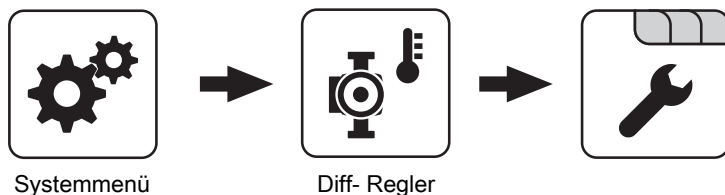

Pumpenausgang der Diff-Regler-Pumpe

Pumpenausgang, an welchem die Pumpe des Differenzreglers angeschlossen wurde.

Ansteuerung der Diff-Regler-Pumpe

Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentyp.

➔ ["Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge"](#)
[▶ 98]

Minimale Drehzahl der Pumpe

Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp (Betriebsart der Pumpe gemäß Pumpenhersteller einstellen).

Maximale Drehzahl der Pumpe

Sollte systembedingt die maximale Drehzahl der Pumpe des Differenzreglers begrenzt werden, kann dies durch Verändern des Parameters eingestellt werden.

Fühlereingang des Wärmequellen Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Fühler der Wärmequelle angeschlossen wurde.

Fühlereingang des Wärmesenken Fühlers


Fühlereingang, an welchem der Fühler der Wärmesenke angeschlossen wurde.

Fühlerüberwachung

- **JA:** Treten Temperaturen um den Gefrierpunkt auf, werden Fehlermeldungen am Display angezeigt.
- **NEIN:** Die Fehlermeldungen der Fühler des Differenzreglers werden unterdrückt.

4.12 Zirkulationspumpe

4.12.1 Zirkulationspumpe - Zustand

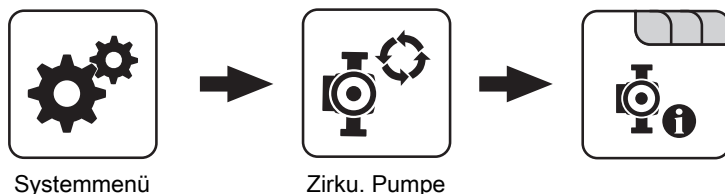

Rücklauftemperatur an der Zirkulations Leitung

Anzeige der aktuellen Temperatur am Rücklauffühler der Zirkulationsleitung.

HINWEIS! Wenn der Parameter „Ist der Rücklauffühler vorhanden“ auf „NEIN“ gesetzt ist, wird permanent 0°C angezeigt!

Strömungsschalter an der Brauchwasser Leitung

- **0:** Strömungsschalter erkennt keinen Durchfluss
- **1:** Strömungsschalter erkennt Durchfluss


Wird der Strömungsschalter als Taster ausgeführt:

- **0:** Taster wird nicht betätigt
- **1:** Taster wird betätigt

Drehzahl der Zirkulationspumpe

Gibt die aktuelle Drehzahl der Pumpe der Zirkulationspumpe an.

4.12.2 Zirkulationspumpe - Temperaturen

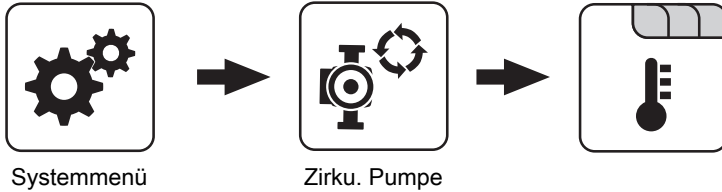

Ist der Rücklauffühler vorhanden

- **NEIN:** Die Zirkulationspumpe wird gemäß Zeitprogramm gesteuert. Kombiniert mit dem Einsatz eines Strömungsventils wird die Zirkulationspumpe zusätzlich bei Signal des Strömungsventils aktiviert.
- **JA:** Die Zirkulationspumpe wird gemäß Zeitprogramm und Temperatur am Rücklauf der Zirkulationsleitung gesteuert. Kombiniert mit dem Einsatz eines Strömungsschalters wird die Zirkulationspumpe zusätzlich bei Signal des Strömungsschalters aktiviert.

HINWEIS! Strömungssensor wie Rücklauffühler anklemmen!

Bei welcher RL Temperatur an der Zirkulationsleitung soll die Pumpe ausschalten

Wird die eingestellte Temperatur am Rücklauf der Zirkulationsleitung erreicht, wird die Zirkulationspumpe deaktiviert (3° Hysterese).

HINWEIS! Parameter nur bei Verwendung eines Rücklauffühlers an der Zirkulationsleitung relevant!


Nachlauf der Zirkulations Pumpe

Stoppt der Durchfluss am Strömungsschalter, bleibt die Zirkulationspumpe noch für die eingestellte Zeit aktiviert.

Wird der Strömungsschalter als Taster ausgeführt, bleibt die Zirkulationspumpe nach Betätigung noch für die eingestellte Zeit aktiviert.


HINWEIS! Parameter nur bei Verwendung eines Strömungsschalters relevant!

4.12.3 Zirkulationspumpe - Zeiten

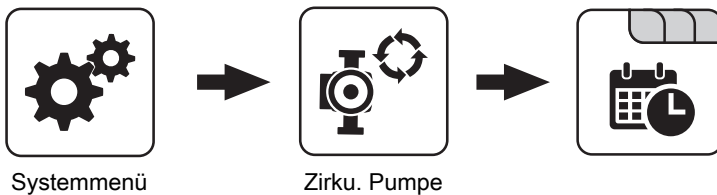

↪ "Zeiten einstellen" [▶ 108]

4.12.4 Zirkulationspumpe - Service

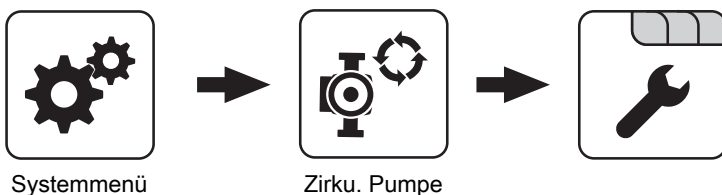

Fühlereingang des Zirkulations Rücklauf Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Fühler an der Rücklaufleitung der Zirkulation angeschlossen wurde.

Welcher Fühler wird für den Strömungsschalter verwendet

Fühlereingang, an welchem der Strömungsschalter angeschlossen wurde.

Wird der Strömungsschalter als Taster ausgeführt, den externen Taster direkt auf den Fühlereingang anschließen.

Pumpenausgang der Zirkulationspumpe

Pumpenausgang, an welchem die Zirkulationspumpe angeschlossen wurde.

Ansteuerung der Zirkulationspumpe

Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.

↪ "Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge" [▶ 98]


Maximale Drehzahl der Zirkulationspumpe



Sollte systembedingt die maximale Drehzahl der Zirkulationspumpe begrenzt werden, kann dies durch Verändern des Parameters eingestellt werden.

4.13 Hand

4.13.1 Hand - Handbetrieb

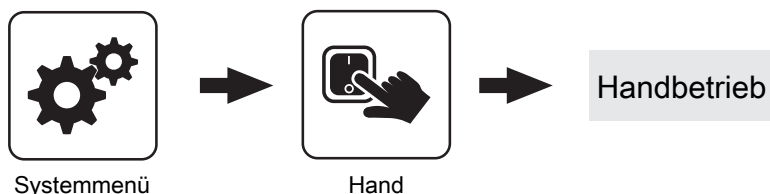

Systemmenü

Hand

Handbetrieb

Wird das Menü „Handbetrieb“ verlassen, werden alle aktivierten Parameter automatisch auf „AUS“ gesetzt! Die angezeigten Parameter sind abhängig von der Kesselkonfiguration!

Stoker EIN

- **EIN:** Der Stokerschneckenantrieb wird aktiviert.

Förderschnecke EIN

- **EIN:** Der Förderschneckenantrieb wird aktiviert.

Saugschnecke von Zyklon 1 ... 2

- **EIN:** Der Antrieb der Saugschnecke am Zyklon 1 wird aktiviert.

Bunkerbefüllung Rührwerk

- **EIN:** Bei Rührwerk mit getrenntem Antrieb wird der Rührwerkskopf getrennt von der Austragschnecke angetrieben.

Zündung



- **EIN:** Das Heißluftgebläse / der Zündstab zum Entzünden des Brennstoffs wird aktiviert.

Austragungssystem aus Bunker

- **EIN:** Der Stoker- und Förderschneckenantrieb wird aktiviert.

Ascheschnecke

- **EIN:** Der Ascheschneckenantrieb wird aktiviert.

Brennwertwärmetauscher manuell spülen – nur in Kessel Aus / Betriebsbereit

- **EIN:** Das Magnetventil wird geöffnet und der Brennwertwärmetauscher gereinigt.

HINWEIS! Dieser Parameter lässt sich nur aktivieren, wenn sich der Kessel im Betriebszustand „Betriebsbereit“ oder „Kessel Aus“ befindet.

E-Abscheider manuell reinigen – nur in Kessel Aus - Betriebsbereit

Die Reinigung des E-Abscheiders kann manuell gestartet werden.


Rostantrieb

Der Rostantrieb kann manuell vor und zurück gefahren sowie ausgeschaltet werden.

Saugschnecke der aktiven Saugzone


Bei Verwendung eines 1-2-3 Saugmoduls wird die Saugschnecke der gerade aktiven Saugzone manuell angesteuert.

4.13.2 Hand - Digitale Ausgänge

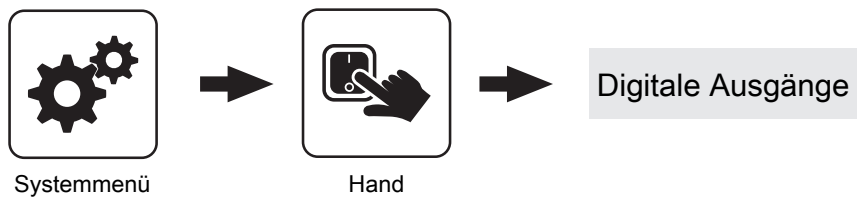


Die angezeigten Parameter sind abhängig von der Kesselkonfiguration!

- **A 0**: Automatik, Aus; **A 1**: Automatik, Ein
- **1**: Hand, Ein
- **0**: Hand, Aus

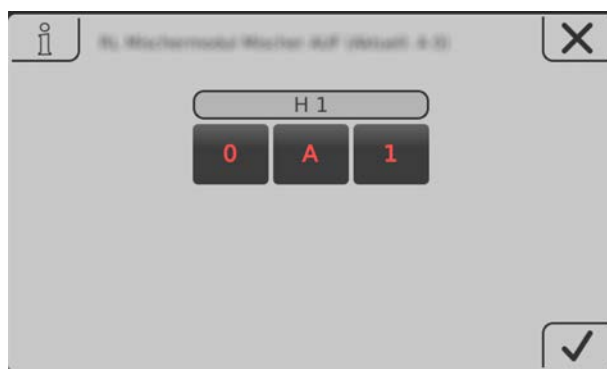

4.13.3 Hand - Analoge Ausgänge

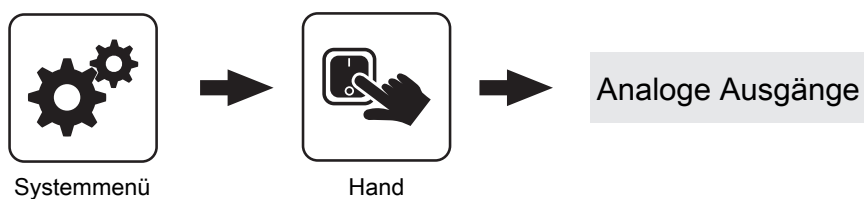


Die angezeigten Parameter sind abhängig von der Kesselkonfiguration!

- **A 0**: Automatik, Aus; **A 1-100%**: Automatik, mit %-Wert EIN
- **1-100%**: Hand, mit %-Wert Ein
- **0%**: Hand, Aus




4.13.4 Hand - Digitale Eingänge

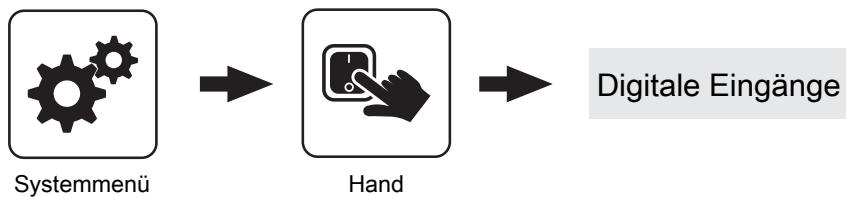

Die angezeigten Parameter sind abhängig von der Kesselkonfiguration!


- **A 0**: Automatik, Aus; **A 1**: Automatik, Ein
- **1**: Hand, Ein
- **0**: Hand, Aus

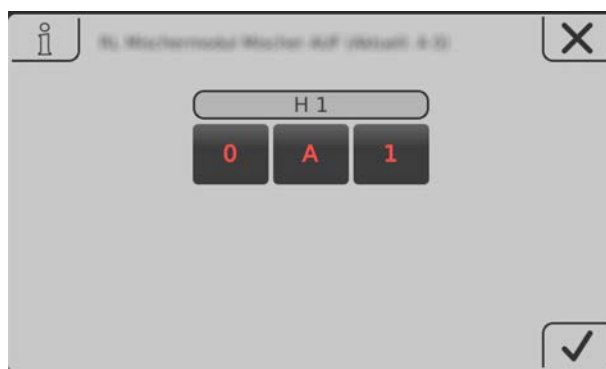

4.14 Anlage


4.14.1 Anlage - Einstellen

Einstellen - Kesseltemperatur

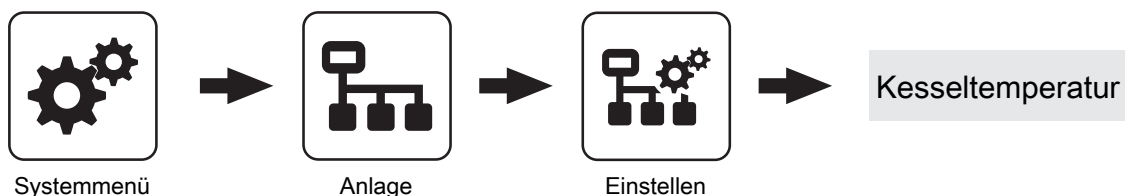

↪ "Kessel - Temperaturen" [► 58]

Einstellen - Abgas

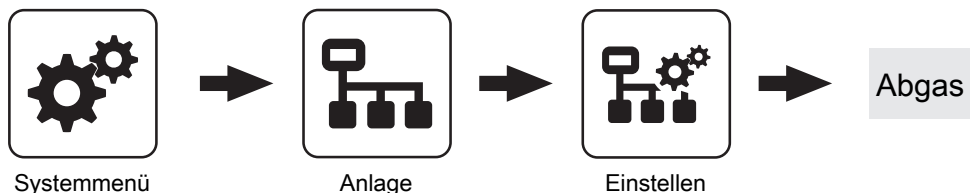

Minimale Abgastemperatur

Unterster Betriebspunkt der Abgastemperatur für einen kontinuierlichen Betrieb.

Maximale Abgastemperatur

Gibt den maximalen Sollwert der Abgastemperatur in °C an.

HINWEIS! Bei Einsatz des Hackgutkessel TI ergibt sich in Verbindung mit dem vordefinierten Abgas-Regelband der obere Bereich der Leistungsreduzierung.

100% Kesselleistung ab einer Abgastemperatur von

Oberer Punkt der Anfahrrampe des Kesselreglers. Wird die hier eingestellte Abgastemperatur erreicht, darf die Brennstoffleistung 100% erreichen.

Minstdifferenz zwischen Abgas- und Kesseltemperatur im Heizen

Als Bedingung für den Betriebszustand „Heizen“ muss die Differenz zwischen der aktuellen Abgastemperatur und der aktuellen Kesseltemperatur mindestens den hier eingestellten Wert überschreiten.

Abgas – Abgas Differenz für Startvorgang

Wechselt die Kesselregelung in den Betriebszustand „Vorwärmen“ wird der aktuelle Wert der Abgastemperatur gespeichert. Steigt die Abgastemperatur während des Betriebszustandes „Vorwärmen“ oder „Zünden“ um den hier eingestellten Wert, wechselt die Kesselregelung in den Betriebszustand „Heizen“.

Sicherheitszeit

Ist die Bedingung „Minstdifferenz zwischen Abgas- und Kesseltemperatur im Heizen“ für die eingestellte Zeitdauer nicht erfüllt, erscheint am Display die Meldung „Sicherheitszeit abgelaufen, Abgastemperatur zu lange zu niedrig“.

Abgastemperatur, unter der in den Zustand FEUER AUS geschaltet wird

Ist die Abgastemperatur für die Dauer der „Sicherheitszeit“ unter diesem Wert, stellt der Kessel ab.

Kessel-Abgas-Differenz für Feuer AUS

Ist die aktuelle Kesseltemperatur plus dem eingestellten Wert größer als die aktuelle Abgastemperatur, stellt der Kessel ab.

Dauer des Vorwärmens

Zeitdauer, in der nur die Zündung aktiviert ist. Der Brennstoffeinschub ist für diese Zeitdauer nicht aktiv.

Einschub beim Zünden

Definierter Brennstoffeinschub für die Dauer des Betriebszustandes „Zünden“.

Maximale Zünddauer

Gibt an, wie lange der Zündvorgang dauern darf. Innerhalb dieser Zeit muss der Zustand „Heizen“ erreicht werden.

minimale Leistung

Minimaler Wert der Kesselstellgröße, mit der der Kessel betrieben werden kann.

Zündung ausschalten, bei Sauerstoffreduktion um

Wird im Betriebszustand „Vorwärmen“ eine Sauerstoffreduktion um 50% des eingestellten Wertes erkannt, wird vorzeitig in den Betriebszustand „Zünden“ gewechselt.

Zündung sicher ausschalten über

Abgastemperatur, ab welcher die Zündung spätestens deaktiviert wird.

AGR

Einstellen



Abgas



AGR

AGR-Klappenstellung bei Teillast

In den Zuständen „Heizen“ und „Stoker leeren“ regelt die AGR-Klappe in Abhängigkeit der Abgastemperatur zwischen den Einstellwerten der Parameter „AGR-Klappenstellung bei Teillast“ und „AGR-Klappenstellung bei Nennlast“.

AGR-Klappenstellung bei Nennlast

In den Zuständen „Heizen“ und „Stoker leeren“ regelt die AGR-Klappe in Abhängigkeit der Abgastemperatur zwischen den Einstellwerten der Parameter „AGR-Klappenstellung bei Teillast“ und „AGR-Klappenstellung bei Nennlast“.

Unterdruck bei 100% AGR reduzieren um

Je nach AGR-Klappenposition wird ein gewisser Wert vom Unterdruck-Sollwert abgezogen.

Einschaltkriterium AGR - Abgastemperatur

Ab dieser Abgastemperatur wird die AGR-Klappe geregelt, Unterhalb des eingestellten Wertes wird die Klappe geschlossen.

Saugzug-Ansteuerung bei AGR-Reinigung

Gewünschte Ansteuerung des Saugzuges während des Kesselzustandes „AGR-Reinigen“.

Freigabe AGR Feuerraumtemperatur

Gibt jenen Prozentwert des Feuerraumsignals an, ab welchem die Abgasrückführung freigegeben wird. Sinkt die Feuerraumtemperatur soweit, dass das FRT-Signal diesen Wert wieder unterschreitet, dann wird auch die Abgasrückführung wieder deaktiviert.

Start des AGR-Gebläses bei AGR

Gibt die Mindestansteuerung, ab der das AGR Gebläse gestartet werden soll, an.

E-Abscheider extern

Einstellen



Abgas



E-Abscheider extern

Zustand**Zustand E-Abscheider**

Zeigt den aktuellen Betriebszustand des E-Abscheiders als Nummern-Code. Folgende Zustände sind möglich:

- Zustand "0": Abscheider deaktiviert
- Zustand "1": Abscheider aus
- Zustand "2": Abscheider ein
- Zustand "3": Messmodus
- Zustand "4": Leistungsabfrage
- Zustand "5": Warten auf Bypassklappe
- Zustand "6": Reinigen - Pause
- Zustand "7": Reinigen - Spülen
- Zustand "8": Warten auf Wassersensor
- Zustand "9": Abwarten der Trockenzeit
- Zustand "10": Abscheider Fehler
- Zustand "11": Kurzreinigung
- Zustand "12": Abwarten der Trockenzeit
- Zustand "13": Reinigen – Warten
- Zustand "14": Reinigen – Rütteln
- Zustand "15": Reinigen - Warten

Rückmeldung E-Abscheider

Zeigt den Abscheider-Status als Nummern-Code. Folgende Statuswerte sind möglich:

- Status "0": Kein Fehler
- Status "1": Fehler Versorgung
- Status "2": Fehler RS485
- Status "3": Fehler Temperatur-Box
- Status "4": Fehler Hochspannung
- Status "5": Warten auf Messbereitschaft
- Status "6": Werte kritisch
- Status "7": Messbereit
- Status "8": Fehler im Messmodus

Wasser detektiert

Zeigt den Status des Wassersensors in der Aschelade. Detektiert der Wassersensor einen zu hohen Wasserstand, wird der E-Abscheider deaktiviert.

Zeit bis zur nächsten Reinigung

Zeigt die verbleibende Zeit (Minuten) bis zum nächsten Reinigungsvorgang.

Betriebsstunden E-Abscheider

Zeigt die Betriebsstunden seit der ersten Aktivierung des E-Abscheiders.

Anzahl der Reinigungen

Zeigt die Gesamtanzahl der Reinigungsvorgänge seit der ersten Aktivierung des E-Abscheiders.

Leistungsstufe HV-Modul 1 ... 4

Zeigt die aktuelle Leistung des jeweiligen HV-Moduls als Nummern-Code. Folgende Anzeigen sind möglich:

- Leistung "0": Die aktuelle Leistung des HV-Moduls ist zwischen 0 - 25%
- Leistung "1": Die aktuelle Leistung des HV-Moduls ist zwischen 25 - 50%
- Leistung "2": Die aktuelle Leistung des HV-Moduls ist zwischen 50 - 75%
- Leistung "3": Die aktuelle Leistung des HV-Moduls ist über 75%

Service**Funktion E-Abscheider freigeben**

Dient zum Aktivieren/Deaktivieren der E-Abscheiderfunktion. Bei deaktiviertem Abscheider ist die Bypassklappe geöffnet und das Abgas wird direkt in den Kamin abgeleitet.

Dauer bis Bypassklappe offen ist

Gibt die Zeit zum Öffnen der Bypassklappe in Sekunden an. Der eingestellte Wert muss mindestens der Stellzeit des Klappenantriebes entsprechen (siehe Typenschild des Stellmotors).

Bypassklappe bei inaktivem E-Abscheider schließen

Dieser Parameter ist standardmäßig auf "NEIN" und darf auch nur nach Rücksprache mit dem Hersteller verändert werden.

Reinigungsintervall

Gibt an, nach wie vielen Betriebsstunden des E-Abscheiders ein Reinigungszyklus gestartet werden soll. Je nach Rohstaubgehalt wird dieser Wert zwischen 4 und 8 Stunden eingestellt.

Dauer des Reinigungszyklus

Definiert die Gesamtzeit eines Reinigungsvorganges. Über diese Dauer wird die Waschdüse zyklisch ein- und ausgeschaltet.

Einschaltdauer der Waschdüse. Gesamtzyklus 10 sec

Definiert den Zyklus der Waschdüse, der bis zum Ablauf der Gesamtzeit (Parameter "Dauer des Reinigungszyklus") wiederholt wird. Der Zyklus der Waschdüse wird in Prozent von 10 Sekunden eingestellt.

Beispiel: Einschaltdauer der Waschdüse: 60 %, Dauer des Reinigungszyklus: 23s;
Waschdüse wird 6 Sekunden eingeschaltet, dann 4 Sekunden gewartet. Dieser Zyklus wird solange wiederholt, bis die Gesamtzeit erreicht ist. (6s EIN - 4s AUS - 6s EIN - 4s AUS - 3s EIN)

Trockenzeit

Definiert die Wartezeit nach einem Reinigungszyklus, bevor die HV-Elektroden wieder aktiviert werden.

Ist ein Siphon vorhanden?

Standardmäßig ist dieser Parameter auf "JA" gestellt und die Filterreinigung erfolgt gemäß dem eingestellten Intervall. Bei Problemen mit dem Abflusssystem (z.B. verstopfter Kanal) kann zwischenzeitlich dieser Parameter auf "NEIN" gestellt werden. Dadurch werden die Reinigungszeiten so angepasst, dass der Sammelbehälter nicht überfüllt wird.

Kurz-/Zwangsabreinigung aktiv?

Gibt an, ob die Funktion der Kurz-/Zwangsabreinigung aktiv sein soll.

Kurz-/Zwangsabreinigung: Ist die Leistung der HV-Module über einen definierten Zeitraum unter 25%, wird im Betrieb eine Kurzreinigung durchgeführt. Bleibt die Leistung der HV-Module weiterhin unter 25%, wird eine eingestellte Mindestzeit bis zur nächsten Kurzreinigung gewartet.

Dauer der Kurzreinigung

Definiert die Einschaltdauer der Waschdüse bei einer Kurzreinigung.

Mindestzeit zwischen Kurz-/Zwangsabreinigungen

Gibt die Wartezeit zwischen zwei Kurzreinigungen in Minuten an.

Reinigung möglich ab

Definiert in Verbindung mit dem Parameter "Reinigung möglich bis" ein Zeitfenster, in dem die automatische Abscheiderreinigung aktiviert werden darf.

Reinigung möglich bis


Definiert in Verbindung mit dem Parameter "Reinigung möglich ab" ein Zeitfenster, in dem die automatische Abscheiderreinigung aktiviert werden darf.

IO Zuweisung

Einstellung der zur jeweiligen Komponente zugehörigen Adresse für die Ein- und Ausgänge am Digitalmodul.

- Adresse HV in 1
- Adresse HV in 2
- Adresse Wassersensor 1
- Adresse Wassersensor 2
- Adresse Sicherheitsschalter
- Adresse HV out 1
- Adresse HV out 2
- Adresse Bypassklappe auf
- Adresse Wäscherventil 1
- Adresse Wäscherventil 2

E-Abscheider intern

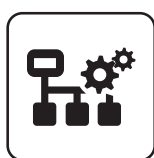

Einstellen



Abgas



E-Abscheider intern

Zustand

Zustand E-Abscheider

Zeigt den aktuellen Betriebszustand des E-Abscheiders als Nummern-Code. Folgende Zustände sind möglich:

- Zustand "0": Abscheider deaktiviert
- Zustand "1": Abscheider aus
- Zustand "2": Abscheider ein
- Zustand "3": Messmodus
- Zustand "4": Leistungsabfrage
- Zustand "5": Warten auf Bypassklappe
- Zustand "6": Reinigen - Pause
- Zustand "7": Reinigen - Spülen
- Zustand "8": Warten auf Wassersensor
- Zustand "9": Abwarten der Trockenzeit
- Zustand "10": Abscheider Fehler
- Zustand "11": Kurzreinigung
- Zustand "12": Abwarten der Trockenzeit
- Zustand "13": Reinigen – Warten
- Zustand "14": Reinigen – Rütteln
- Zustand "15": Reinigen - Warten

Rückmeldung E-Abscheider

Zeigt den Abscheider-Status als Nummern-Code. Folgende Statuswerte sind möglich:

- Status "0": Kein Fehler
- Status "1": Fehler Versorgung
- Status "2": Fehler RS485
- Status "3": Fehler Temperatur-Box
- Status "4": Fehler Hochspannung
- Status "5": Warten auf Messbereitschaft
- Status "6": Werte kritisch
- Status "7": Messbereit
- Status "8": Fehler im Messmodus

Spannungsrückmeldung HV-Modul 1

Aktuelle Spannung des HV-Moduls in kV.

Stromrückmeldung HV-Modul 1

Aktueller Strom des HV-Moduls in mA.

Zeit bis zur nächsten Reinigung

Zeigt die verbleibende Zeit (Minuten) bis zum nächsten Reinigungsvorgang.

Betriebsstunden E-Abscheider

Zeigt die Betriebsstunden seit der ersten Aktivierung des E-Abscheiders.

Anzahl der Reinigungen

Zeigt die Gesamtanzahl der Reinigungsvorgänge seit der ersten Aktivierung des E-Abscheiders.

Anzahl der Überschläge

Zeigt die Gesamtanzahl der Überschläge seit der ersten Aktivierung des E-Abscheiders.

Aufgenommene Energie

Zeigt die Gesamtanzahl der aufgenommenen Energie seit der ersten Aktivierung des E-Abscheiders.

Leistung HV-Modul 1

Aktuelle Leistung des HV-Moduls in W.

Leistungsstufe HV-Modul 1 ... 4

Zeigt die aktuelle Leistung des jeweiligen HV-Moduls als Nummern-Code. Folgende Anzeigen sind möglich:

- Leistung "0": Die aktuelle Leistung des HV-Moduls ist zwischen 0 - 25%
- Leistung "1": Die aktuelle Leistung des HV-Moduls ist zwischen 25 - 50%
- Leistung "2": Die aktuelle Leistung des HV-Moduls ist zwischen 50 - 75%
- Leistung "3": Die aktuelle Leistung des HV-Moduls ist über 75%

Rückmeldung HV-Modul 1 ... 2

Zeigt die Rückmeldung des jeweiligen HV-Moduls an:

- Aus
- Hochfahren
- Normalbetrieb
- Übertemperatur HV-Box
- Fehler
- Neustart

Service**Funktion E-Abscheider freigeben**

Dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Elektroabscheiderfunktion.

Anzahl HV-Module

Gibt die Anzahl der eingesetzten HV-Module an. Je nach Leistungsgröße des Kessels kommen ein oder zwei Module zum Einsatz.

Max. Leistung HV-Module

Zum Einstellen der Ausgangsleistung in Watt des eingesetzten HV-Moduls. Kommen zwei Module zum Einsatz, ist hier die Leistung eines Moduls einzustellen. Bei mehr als einem sind daher immer HV-Module mit gleicher Ausgangsleistung zu verwenden.

Einschaltkriterium HV-Module - Abgastemperatur

Überschreitet die Abgastemperatur des Kessels den eingestellten Wert, werden die HV-Module eingeschaltet. Wird die eingestellte Abgastemperatur im laufenden Heizbetrieb unterschritten, bleiben die HV-Module eingeschaltet.

HV-Reinigungseinrichtung

Definiert die Art der Reinigungseinrichtung für die HV-Elektrode des E-Filters. Die Abreinigung erfolgt entweder durch einen Rüttler oder durch Luftspülung.

Anzahl der Reinigungszyklen je Heizstunde

Bestimmt die Anzahl der Reinigungsvorgänge pro Betriebsstunden des Kessels im Heizbetrieb. Gemeinsam mit der Reinigungsdauer (Parameter „Dauer des Reinigungszyklus“) ergibt sich die gesamte Zeit für die Abreinigung.

Beispiel: Anzahl der Reinigungszyklen je Heizstunde = 3, Dauer des Reinigungszyklus = 3s, Heizstunden bis zur Abreinigung = 4 h, Ergibt eine Abreinigungszeit von 36 Sekunden (4 x 3 x 3)

Dauer des Reinigungszyklus

Definiert die Gesamtzeit eines Reinigungsvorganges. Über diese Dauer wird die Rüttleinrichtung eingeschaltet.

Abreinigen im Heizen aktiv

- **JA:** Ist der Zeitpunkt für die Reinigung (Parameter „Reinigungsintervall“) erreicht und kein Sperrfenster aktiv (Menü Anlage => Einstellen => Abreinigen) werden die HV-Module im Heizbetrieb ausgeschaltet. Nach 15 Sekunden Pause wird die Abreinigung der Elektrode durchgeführt und nach weiteren 15 Sekunden Pause die HV-Module wieder eingeschaltet. WICHTIG: Für die Abreinigung nach dem Abstellen des Kessels wird die Abreinigung im Heizen berücksichtigt! Beispiel: Reinigungsintervall = 5 h; Abreinigung wird nach 5 h Heizbetrieb durchgeführt. Stellt der Kessel nach 7 h geregelt ab, wird die Abreinigungsdauer der Elektrode nur mehr für die 2 h im Heizen berechnet.
- **NEIN:** Die Abreinigung der Elektrode erfolgt ausschließlich nach dem Abstellen des Kessels.

Reinigungsintervall Gibt an, nach wie vielen Betriebsstunden des E-Abscheiders ein Reinigungszyklus gestartet werden soll.	Max. Restsauerstoff damit E-Abscheider aktiv Überschreitet der gemessene Restsauerstoff den eingestellten Wert, wird der E-Abscheider abgeschaltet (Hysterese 2%).
Minimale Sollansteuerung HV-Modul(e) Definiert die Leistung des HV-Moduls, bis zu der bei Überschlügen reduziert werden kann. Detektiert die Steuerung bei der minimalen Sollansteuerung eine definierte Anzahl von Überschlügen, schaltet das HV-Modul für eine gewisse Dauer in den Standby-Betrieb.	Max. Anzahl Überschlüge in Hochfahrphase Wird nach Aktivierung des E-Abscheiders die eingestellte Anzahl an Überschlügen detektiert, ist die Hochfahrphase mit erhöhter Regelgeschwindigkeit beendet und es wird mit der eingestellten Geschwindigkeit geregelt.
Maximale Sollansteuerung HV-Modul 1 ... 2 Bestimmt die maximale Leistung des HV-Moduls, bis zu der in einem definierten Intervall (Parameter „Intervall Spannungssteigerung HV-Regler“) die Spannung erhöht wird.	Dauer der Kurzreinigung Definiert die Einschaltdauer der Waschdüse bei einer Kurzreinigung.
Intervall Spannungssteigerung HV-Regler Detektiert die Steuerung innerhalb dieser eingestellten Dauer keinen Überschlag, erfolgt eine Spannungssteigerung um 1 Prozent.	Kurz-/Zwangsabreinigung aktiv? Gibt an, ob die Funktion der Kurz-/Zwangsabreinigung aktiv sein soll. Kurz-/Zwangsabreinigung: Ist die Leistung der HV-Module über einen definierten Zeitraum unter 25%, wird im Betrieb eine Kurzreinigung durchgeführt. Bleibt die Leistung der HV-Module weiterhin unter 25%, wird eine eingestellte Mindestzeit bis zur nächsten Kurzreinigung gewartet.
Intervall Spannungsreduktion HV-Regler Nach einem Überschlag erfolgt eine Spannungsreduktion. Innerhalb des eingestellten Intervalls kann die Spannung nur um 1 Prozent gesenkt werden. Tritt beim nächsten Intervall wieder mindestens ein Überschlag auf, so wird die Spannung wieder um 1 Prozent gesenkt.	Mindestzeit zwischen Kurz-/Zwangsabreinigungen Gibt die Wartezeit zwischen zwei Kurzreinigungen in Minuten an.
Startwert HV-Regler Definiert den Startpunkt der Anfahrrampe des HV-Reglers (Parameter „Anfahrrampe HV-Regler“).	

Zyklonabscheider



Einstellen



Abgas



Zyklonabscheider

Zustand

Betriebsart Zyklonabscheider Zeigt die aktuelle Betriebsart des Zyklonabscheiders an.	Unterdruck vor dem Zyklonabscheider Zeigt den aktuellen Unterdruck vor dem Zyklonabscheider an.
Betriebsart Ascheschnecke Zyklonabscheider Zeigt die aktuelle Betriebsart der Ascheschnecke des Zyklonabscheiders an.	Sicherheitsschalter Zyklonabscheider Zeigt den aktuellen Zustand des Sicherheitsschalter an.
Fehlerstatus Zyklonabscheider Zeigt den aktuellen Fehlerstatus des Zyklonabscheiders an.	Überdruck vor Zyklonabscheider erkannt Zeigt an, ob vor dem Zyklonabscheider ein Überdruck erkannt wurde.

Kesselstellgröße wird aufgrund Zyklonabscheider begrenzt auf

Zeigt an, auf wieviel Prozent die Kesselstellgröße aufgrund des Zyklonabscheiders begrenzt wurde.

Ansteuerung Saugzug Zyklonabscheider

Zeigt an, mit wieviel Prozent der Saugzug des Zyklonabscheiders angesteuert wird.

Service**Soll-Unterdruck vor dem Zyklon**

Auf diesen Unterdruck regelt der Zyklon-Saugzug im laufenden Betrieb.

Minimale Saugzugansteuerung im Zyklonabscheider

Minimaler Wert, mit dem der Zyklonabscheider angesteuert werden kann.

Laufzeit der Ascheschnecke je Heizstunde

Gibt die Dauer an, für die die Asche in den Aschebehälter ausgetragen wird. Die Dauer errechnet sich aus den Heizstunden des Kessels seit dem letzten Lauf der Ascheschnecke.

Kp Unterdruckregler Zyklonabscheider

Proportionalwert des PI-Reglers des Zyklon-Saugzugreglers.

Tn Unterdruckregler Zyklonabscheider

Nachstellzeit des PI-Reglers des Zyklon-Saugzugreglers.

Faktor Kesselsaugzug zu Zyklonabscheider

Bestimmt, in welchem Verhältnis zur Kessel-Saugzugdrehzahl der Saugzug des Zyklonabscheiders angesteuert wird.

Maximale Saugzugansteuerung im Zyklonabscheider

Maximale Ansteuerung des Saugzugs im Zyklonabscheider.

Drehzahlüberwachung der Zyklonabscheider-Ascheschnecke aktiv

Wenn die Drehzahlüberwachung aktiv ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn trotz Ansteuerung der Zyklonabscheider-Ascheschnecke keine Rückmeldung am Drehzahlgeber erkannt wird.

Soll-Unterdruck vor dem Zyklon im Vorbereiten


Im VORBEREITEN wird der Unterdruck im Zyklon auf diesen Sollwert geregelt.

IO Zuweisung**AO Saugzug Zyklonabscheider**

Gibt an, an welchem Analogmodul-Ausgang der Saugzug des Zyklonabscheiders angeschlossen ist.

AI Unterdruckmessdose

Gibt an, an welchem Analogmodul-Eingang die Unterdruckmessdose des Zyklonabscheiders angeschlossen ist.

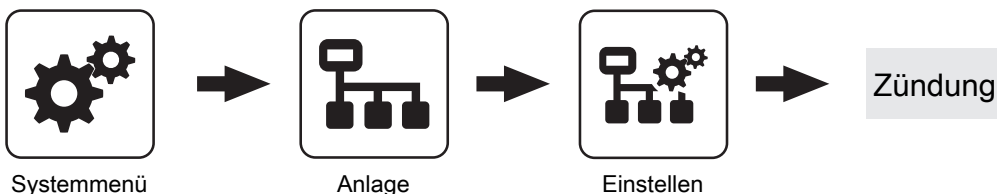Einstellen - Zündung**Einschubzeit, bis zündfähige Brennstoffmenge vorhanden ist**

Förderzeit, bis eine ausreichende Menge an Brennstoff am Verbrennungsrost vorhanden ist, um einen Zündvorgang durchzuführen.

Dauer des Vorwärmens

Zeitdauer, in der nur die Zündung aktiviert ist. Der Brennstoffeinschub ist für diese Zeitdauer nicht aktiv.

Maximale Zünddauer

Gibt an, wie lange der Zündvorgang dauern darf. Innerhalb dieser Zeit muss der Zustand „Heizen“ erreicht werden.

Zündung sicher ausschalten über

Abgastemperatur, ab welcher die Zündung spätestens deaktiviert wird.

Zündung ausschalten, bei Sauerstoffreduktion um


Wird im Betriebszustand „Vorwärmen“ eine Sauerstoffreduktion um 50% des eingestellten Wertes erkannt, wird vorzeitig in den Betriebszustand „Zünden“ gewechselt.

Einschub beim Zünden

Definierter Brennstoffeinschub für die Dauer des Betriebszustands „Zünden“.

Einstellen - Lufteinstellungen

Systemmenü

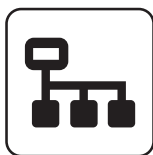

Anlage



Einstellen



Lufteinstellungen

Minimale Drehzahl des Saugzuges

Unterer Betriebspunkt der Saugzug-Kennlinie.

Maximale Drehzahl des Saugzuges

Maximale Drehzahl in Prozent, die das Saugzuggebläse angesteuert werden darf.

Öffnung der Luftklappe bei 0% Ansteuerung

Bei 0% Ansteuerung der Luftklappe bleibt die Luftklappe den eingestellten Wert geöffnet.

Öffnung der Luftklappe bei 100% Ansteuerung

Bei 100% Ansteuerung der Luftklappe wird diese maximal den eingestellten Wert geöffnet.

Öffnung der Primärluft bei 100% Ansteuerung

Bei 100% Ansteuerung der Primärluftklappe wird diese maximal um den eingestellten Wert geöffnet.

Öffnung der Primärluft im Vorwärmen / Zünden

Öffnung der Primärluft bei 100% Regelausgang. Anpassung der Regelung an Brennstoff sowie an verschiedene Luftklappenstellmotoren oder mechanische Gegebenheiten.

Öffnung der Luftklappe im Vorwärmen

Im Betriebszustand „Vorwärmen“ wird die Luftklappe auf diesen Wert geöffnet.

Öffnung der Luftklappe beim Zünden

Im Betriebszustand „Zünden“ wird die Luftklappe auf diesen Wert geöffnet.

Öffnung der Luftklappe im Abstellen

Im Betriebszustand „Abstellen“ wird die Luftklappe auf diesen Wert geöffnet.

Öffnung der Primärluft im Abstellen

Öffnung der Primärluft im Kesselzustand „Abstellen Warten“.

Maximale Luftklappenkorrektur aufgrund Rest-O₂


Um diesen Wert wird die Luftklappen-Sollposition aufgrund des Rest-O₂ maximal verändert.

Minimale Saugzugansteuerung bei 0Pa Feuerraum-Unterdruck

Ist der PI-Regler aufgrund von Lastwechsel-Ereignissen nicht schnell genug, wird eine Mindestansteuerung des Saugzuges berechnet.

Einstellen - Brennstoffeinschub

Systemmenü

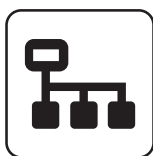

Anlage



Einstellen



Brennstoffeinschub

Einschub-Regler Max

Einstellparameter für den Brennstoffeinschubregler.

HINWEIS! Werkseinstellung nicht verändern!

Einschub-Regler Max Startphase

In den ersten 30 Minuten im Zustand Heizen wird mit dem gespeicherten Einschubreglerwert vom Nennlastbetrieb begrenzt. Mit Einstellung "0" wird die Funktion deaktiviert.

Verhältnis von Heiz- zu Zündeinschub

Im Zustand Heizen wird im Nennlastbetrieb der Einschubreglerwert gespeichert. Beim nächsten Start wird der Zündeinschub über die Verhältniseinstellung berechnet und geregelt.

Einschub beim Zünden

Definierter Brennstoffeinschub für die Dauer des Betriebszustands „Zünden“.

Anfahrverzögerung für Einschub

Gibt den Zeitraum an, in dem der Kessel beim Wechsel vom Zustand „Zünden“ zum Zustand „Heizen“ den Einschub in einer Rampe an den Einschub im Heizbetrieb annähert.

Minimaler Einschub

Minimaler Einschub der Förderschnecke.

Startwert des Einschub-Reglers

Mit diesem Wert beginnt der Einschubregler, wenn der Kessel gestartet wird.

Die minimale Förderzeit der Förderschnecke beträgt

Mindesteinschaltdauer der Förderschnecke.

Einschubperiode

Zeitdauer für die Berechnung des Einschubes.

Einschaltdauer der Förderschnecke zu Stokerschnecke

Verhältnis der Laufzeit zwischen Förderschnecke und Stokerschnecke.

Die Zeit bis der Stoker voll ist beträgt

Gesamte Einschaltdauer der Förderschnecke, bis der Brennstoff auf den Rost fällt (= Stoker ist voll).

Die Zeit bis der Stoker leer ist beträgt

Theoretische Laufzeit der Förderschnecke, bis kein Brennstoff mehr im Stoker ist.

Ein Fehler der LS(n) ist verzögert um

Voraussetzung: Überfüllsicherung für ZRS vorhanden oder Niveausensor zwischen Förder- und Stokerschnecke vorhanden

Zeitverzögerung, bis ein Fehler in der Materialerkennung ausgelöst wird.

Bei Fehlerbehebung am Stoker dreht dieser vor für

Zeitdauer, wie lange sich der Stoker bei der Fehlerbehebung am Stoker vor drehen soll.

Bei Fehlerbehebung am Stoker dreht dieser zurück für

Zeitdauer, wie lange sich der Stoker bei der Fehlerbehebung am Stoker zurück drehen soll.

Bei Fehlerbehebung an der Förderschnecke dreht diese vor für


Zeitdauer, wie lange sich die Förderschnecke bei der Fehlerbehebung vor drehen soll.

Bei Fehlerbehebung an der Förderschnecke dreht diese zurück für

Zeitdauer, wie lange sich die Förderschnecke bei der Fehlerbehebung zurück drehen soll.

Motorpause der Förderschnecke bei Richtungsumkehr

Bei einer Richtungsumkehr wird der Schneckenantrieb für die eingestellte Zeit pausiert.

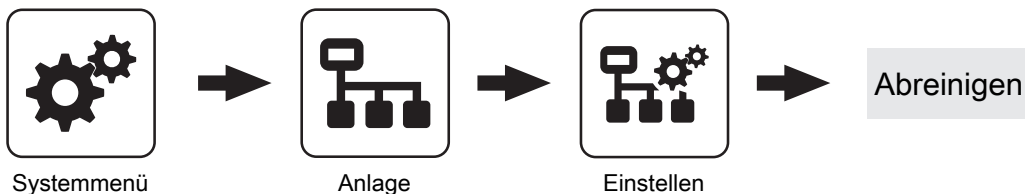Einstellen - Abreinigen**Nach wie viel Stunden Heizen abreinigen**





Befindet sich der Kessel über die eingestellte Dauer im Betriebszustand „Heizen“ stellt der Kessel für einen Reinigungsvorgang ab.





Wie oft Rost 1 ... 2 im Abreinigen kippen?

Definiert die Anzahl der Kippvorgänge des ersten Verbrennungsrosts während des Betriebszustandes „Rost kippen“.


Erlaubte Startvorgänge bei blockierter Ascheschnecke






Definiert die Anzahl der Startvorgänge des Kessels, die trotz blockierender Ascheschnecke durchgeführt werden dürfen. Nach Erreichen der eingestellten Anzahl ist kein weiterer Startvorgang mehr erlaubt.

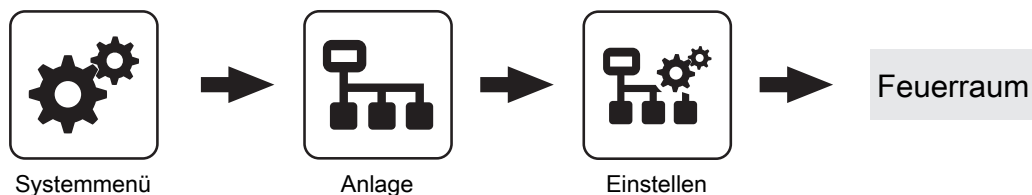


Die Abreinigung darf starten ab	
Zeitpunkt ab dem die Abreinigung freigegeben ist. Eine zeitliche Sperre der WOS-Funktion ist nicht empfohlen.	
Die Abreinigung darf laufen bis	
Zeitpunkt ab dem die Abreinigung gesperrt ist. Eine zeitliche Sperre der WOS-Funktion ist nicht empfohlen.	
Laufzeit der Abreinigung je Heizstunde	
Gibt an, wie lange die Abreinigung pro Betriebsstunde des Kessels im Zustand Heizen sein soll. Stellt der Kessel nach 5 Stunden Heizbetrieb ab, dauert die Abreinigung somit ein fünffaches der hier eingestellten Zeit.	
Minstdauer Abstellen	
Minstdauer des Betriebszustandes „Abstellen Warten“, in der das restliche Brennmaterial am Verbrennungsrost verbrannt wird.	


Abreinigen erst nach Betriebsbereit	
<ul style="list-style-type: none">▪ JA: Stellt der Kessel ab, wird der Verbrennungsrost erst nach dem nächsten Startbefehl gekippt und dadurch gereinigt. Somit kühlt das restliche Glutbett länger ab und fällt in kaltem Zustand auf die Ascheschnecke.▪ NEIN: Der Verbrennungsrost wird im Betriebszustand „Abreinigen“ gekippt und dadurch gereinigt.	
Bei Fehlerbehebung an der Ascheschnecke dreht diese zurück für	
Gibt an, wie lange die Ascheschnecke im Fehlerfall in die entgegengesetzte Richtung drehen soll.	
Mindestlaufzeit im Heizbetrieb bis Abreinigung Rost 1 ... 3	
Der Kessel muss sich mindestens für den eingestellten Zeitraum im Betriebszustand „Heizen“ befinden, bevor der Rost abgereinigt wird. Die Anzahl der Verbrennungsroste ist kesseltypabhängig.	
Nennstrom der Ascheschnecke	
Nennstrom des Antriebes der Ascheschnecke gemäß Typenschild des Motors.	

Einstellen - Feuerraum



Unterdruck im Kessel bei maximaler Leistung	
Bei maximaler Leistung des Kessels soll der eingestellte Unterdruck gehalten werden.	
Unterdruck im Kessel bei max. Leistung während Startphase	
Unterdruck, der in der Startphase bei max. Leistung gehalten werden soll.	
Unterdruck bei minimaler Leistung	
Bei minimaler Leistung des Kessels muss der eingestellte Unterdruck gehalten werden.	
Start Einschubreduktion ab Druckabweichung von	
Übersteigt der Differenzdruck den hier eingestellten Wert, wird der Einschub reduziert.	
Kontrolldruck im Vorbereiten (Dichtheitskontrolle)	
Im Betriebszustand „Vorbereiten“ muss mindestens der eingestellte Unterdruck erreicht werden.	

Kontrolldrucktoleranz im Vorbereiten (Dichtheitskontrolle)	
Im Betriebszustand „Vorbereiten“ darf eine maximale Abweichung zum Parameter „Kontrolldruck im Vorbereiten (Dichtheitskontrolle)“ erreicht werden.	
Die Dauer des Vorbereitens beträgt	
Dauer der Dichtheitskontrolle im Betriebszustand Vorbereiten.	
Unterdruck im Vorwärmen	
Im Betriebszustand „Vorwärmen“ wird mindestens der eingestellte Unterdruck benötigt.	
Unterdruck im Abstellen	
Im Betriebszustand „Abstellen“ wird mindestens der eingestellte Unterdruck benötigt.	
minimale Leistung	
Minimaler Wert der Kesselstellgröße, mit der der Kessel betrieben werden kann.	

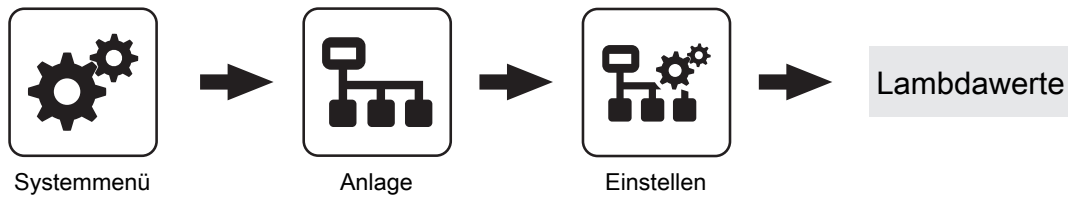Einstellen - Lambdawerte**Sollwert des Restsauerstoffgehaltes**

Restsauerstoffgehalt, auf welchen während des Betriebszustands „Heizen“ geregelt wird.

O2 Soll Erhöhung bei Teillast

Im Teillastbetrieb des Kessels wird der zu erreichende Restsauerstoffgehalt um den eingestellten Wert erhöht.

Kein Einschub wenn Rest-O2 unter

Unterschreitet der aktuelle Restsauerstoffgehalt den eingestellten Wert, stoppt der Brennstoffeinschub.


Rest-O2, über dem keine Verbrennung mehr stattfindet

Überschreitet der aktuelle Restsauerstoffgehalt im Betriebszustand „Heizen“ den eingestellten Wert, beginnt die Sicherheitszeit zu laufen.

Einschub-Regler Max

Einstellparameter für den Brennstoffeinschubregler.

HINWEIS! Werkseinstellung nicht verändern!

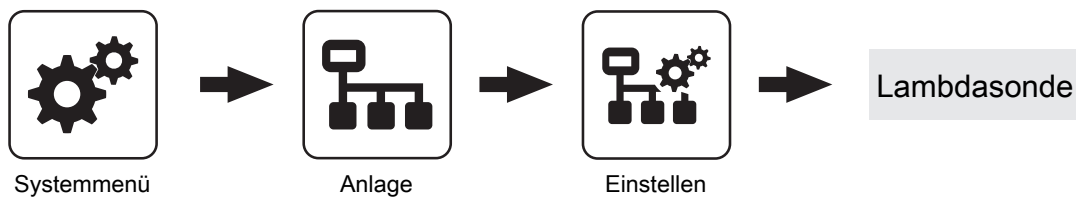Einstellen - Lambdasonde**Restsauerstoffgehalt**

Anzeige des aktuellen Restsauerstoffgehalts.

Lamdasondenzustand

Folgende Zustandsanzeigen sind möglich:

- Aus
- Vorheizen
- Normalbetrieb
- Abkühlen
- Nachheizen
- Fehler

Lamdasonden-Type

Einstellung der verwendeten Lambdasonden-Type:

- Breitbandsonde Bosch (Artikel-Nummer: 69001A, Steckplatz „Breitbandsonde“)
- Breitbandsonde NTK (Artikel-Nummer: 69003, Steckplatz „Breitbandsonde“)
- Sprungsonde Bosch (Typ LSM11, Steckplatz „Lamdasonde“)
- Sprungsonde NTK (Typ OZA685, Artikel-Nummer: 69400, Steckplatz „Lamdasonde“)

Heizung Lambdasonde

- **A 0:** Automatik, Aus; **A 1:** Automatik, Ein
- **1:** Hand, Ein
- **0:** Hand, Aus

Lamdasonde kalibrieren (Sonde muss sich an 21% O2 befinden)

- **JA:** Nach Aktivierung der Lambdasondenheizung kann die Lambdasonde kalibriert werden.

HINWEIS! Die Lambdasonde muss sich an 21% Sauerstoff (Luft) befinden!

Automatische Lambdasonden-Kalibrierung aktiv

- **JA:** Wenn sich der Kessel für eine einstellbare Mindestzeit („Mindestzeit im Stillstand“) in den Zuständen „Kessel Aus“, „Feuer Aus“ oder „Betriebsbereit“ befindet, wird die Breitbandsonde auf 21% kalibriert.
Bei automatisch beschickten Kesseln wird die Kalibrierung beim nächsten Start (Zustand „Vorbereitung“) durchgeführt.
Bei händisch beschickten Kesseln wechselt der Kessel nach Ablauf dieser Zeit in den Zustand „Sensorcheck“ (zusätzliche Anzeige am Display). Dabei wird der Saugzug aktiviert und die Sekundärluft vollständig geöffnet. Wird in diesem Zustand die Isoliertür geöffnet, bricht der Vorgang ab.
Voraussetzung für die Kalibrierung ist, dass die Sonde für eine Minute einen stabilen Messwert liefert. Liegt für mehr als eine Minute der Messwert über 21%, wird die Sonde ebenfalls kalibriert, unabhängig von Stillstandszeiten.

Mindestzeit im Stillstand


Definiert die Dauer, die der Kessel im Betriebszustand „Kessel Aus“, „Feuer Aus“ oder „Betriebsbereit“ sein muss, um die automatische Lambdasonden-Kalibrierung zu starten.

Restsauerstoff, über welchem die Lambdasonde ausschalten darf

Wechselt der Kessel in den Betriebszustand „Kessel Aus“ oder „Feuer Aus“, bleibt die Lambdasondenheizung noch für mindestens 1h, maximal 24h, aktiv. Übersteigt der Restsauerstoffgehalt den hier eingestellten Wert, wird die Lambdasondenheizung ausgeschaltet.

Die Aufheizzeit der Lambdasonde beträgt

Zeitdauer für den Aufheizvorgang der Lambdasonde.

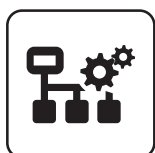Sprungsonde

Einstellen



Lambdawerte



Sprungsonde

Restsauerstoffgehalt

Anzeige des aktuellen Restsauerstoffgehalts.

Lambdasondenspannung gemessen


Anzeige der aktuell gemessenen Lambdasondenspannung.

Lambdasonden Korrektur Wert

Korrekturwert für die Lambdamessung. Wird zu viel angezeigt, muss dieser Wert ins Positive gestellt werden, wird zu wenig angezeigt, den Wert ins Negative stellen.

Lambdasondenspannung korrigiert

Anzeige der gemessenen Lambdasondenspannung, bei welcher der „Lambdasonden Korrektur Wert“ berücksichtigt wurde.

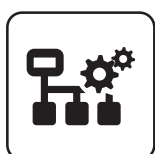Breitbandsonde

Einstellen



Lambdawerte



Breitbandsonde

Restsauerstoffgehalt

Anzeige des aktuellen Restsauerstoffgehalts.

Breitbandsonde Heizstrom

Der gemessene Heizstrom der Breitbandsonde wird angezeigt.

Breitbandsonde Heizungs Spannung

Die gemessene Heizungsspannung der Breitbandsonde wird angezeigt.

Breitbandsonde Nernst Spannung

Die gemessene Nernst-Spannung der Breitbandsonde wird angesteuert.

Breitbandsonde Pump Strom


Der gemessene Pumpstrom der Breitbandsonde wird angezeigt.

Breitbandsonde Innenwiderstand


Anzeige des gemessenen Innenwiderstands der Breitbandsonde.

Pumpstrom bei der letzten Kalibrierung**Einstellen – Wärmemengenermittlung**

Systemmenü

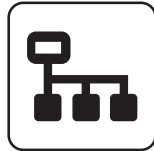

Anlage

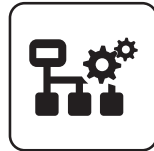

Einstellen



Wärmemengenermittlung

Korrekturwert Vorlauffühler

Weisen Vorlauffühler und Rücklauffühler bei gleicher Umgebungstemperatur eine Temperaturdifferenz auf, wird mit diesem Korrekturwert der Vorlauffühler zum Rücklauffühler auf "0" kalibriert. Der korrigierte Wert gilt nur für die Wärmemengenermittlung und hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Kessels. Erfolgt die Wärmemengenermittlung mit der Kesseltemperatur, gilt der Korrekturwert für den Kesselfühler.

Fühlereingang Vorlauffühler

Als Vorlauffühler können die Fühler 1/2 am Kernmodul oder ein Fühler am Hydraulikmodul verwendet werden. Bei einer ungültigen Fühlerzuweisung wird für die Wärmemengenermittlung der Wert des Kesselfühlers verwendet.

Spezifische Wärmekapazität

Der Parameter gibt die spezifische Wärmekapazität des Wärmeträgers an. Als Standardwert wird reines Wasser (4180 Ws/kgK) verwendet.

Liter pro Impulse des Durchflusssensors

Wird ein externer Volumenimpulsgeber verwendet, diesen Wert entsprechend anpassen.

Durchfluss bei 50% Pumpendrehzahl

Der Parameter gibt die Durchflussmenge bei 50% Pumpenansteuerung an.

➔ ["Förderleistung der Umwälzpumpe ermitteln" \[101\]](#)


Durchfluss bei 100% Pumpendrehzahl

Der Parameter gibt die Durchflussmenge bei 100% Pumpenansteuerung an.


➔ ["Förderleistung der Umwälzpumpe ermitteln" \[101\]](#)

Einstellen - Allgemeine Einstellungen

Systemmenü

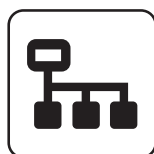

Anlage

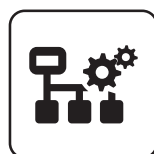


Einstellen



Allg. Einst

➔ ["Kessel - Allgemeine Einstellungen" \[59\]](#)

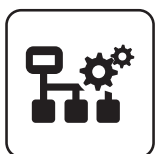MODBUS Einstellungen

Einstellen




Allg. Einst

MODBUS
Einstellungen


➔ ["Kessel - Allgemeine Einstellungen - MODBUS Einstellungen" \[61\]](#)

4.14.2 Anlage - Aktuelle Werte

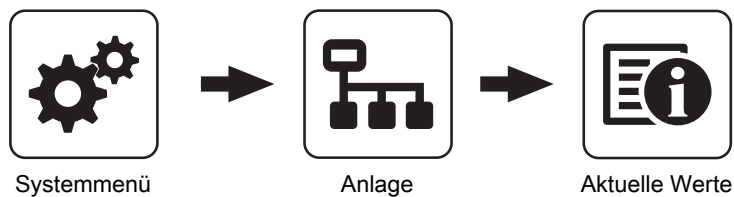


Anzeige des aktuellen Wertes zum jeweiligen Parameter. Die angezeigten Parameter sind abhängig von der Kesselkonfiguration!

Betriebsstunden

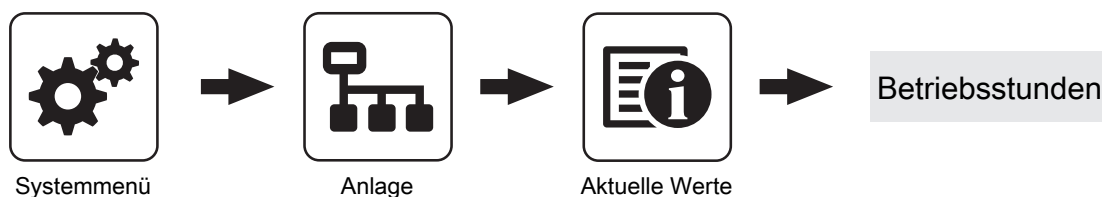


Anzeige der aktuellen Anzahl der Betriebsstunden des jeweiligen Aggregats, der jeweiligen Komponente. Die angezeigten Parameter sind abhängig von der Kesselkonfiguration!

4.14.3 Anlage - Fühler und Pumpen

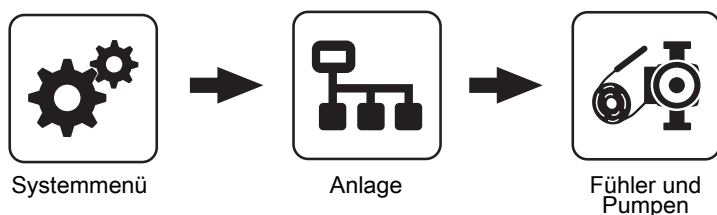

Im Menü „Fühler und Pumpen“ können alle im Hydraulikumfeld vorhandenen Fühlereingänge und Pumpenausgänge zugewiesen werden. Die Anzahl der Parameter ist abhängig von der Konfiguration.


4.14.4 Anlage - Anlagenart

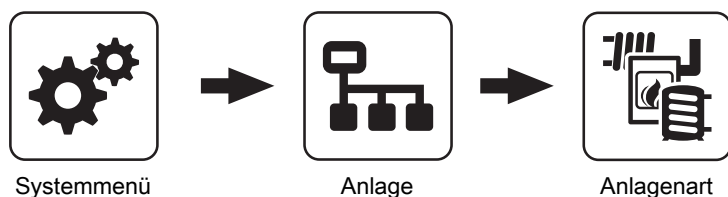

Menü zum Einstellen der Konfiguration bei Anlagen, die nicht mit dem Einstellungsassistenten konfiguriert wurden.


4.15 Diagnose

4.15.1 Diagnose - Aktuelle Störungsliste

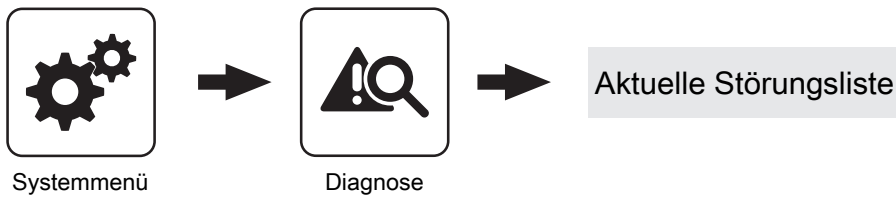

Anzeige der aktuell anstehenden Störmeldungen. Zusätzlich können hier auch Zeitangaben, wann die Störmeldung aufgetreten, wann die Störmeldung quittiert und wann die Störmeldung gegangen ist, abgerufen werden.

4.15.2 Diagnose - Anstehende Fehler löschen

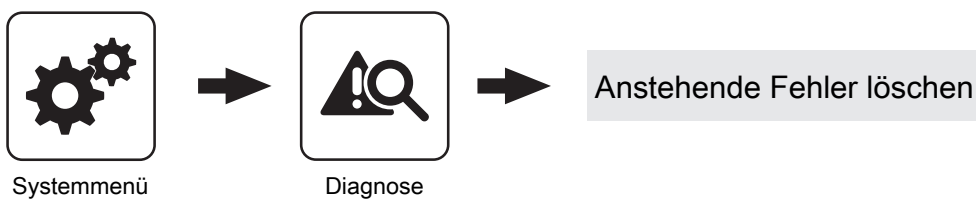


Dient zum Löschen aktuell in der Störungsliste anstehender Störungen. Je nach Anlagenkonfiguration kann es vorkommen, dass obwohl keine Störmeldungen anstehen, die Status-LED rot blinkt. Mit dieser Funktion können auch anstehende, nicht sichtbare Störmeldungen gelöscht werden.

4.15.3 Diagnose - Fehlerpuffer



Im Fehlerpuffer werden bis zu 50 Störmeldeeinträge gespeichert. Eine Störung kann aus bis zu 3 Störmeldeeinträgen bestehen. Somit lässt sich nachvollziehen, um welche Art von Störmeldung es sich handelt, wann die Störmeldung aufgetreten ist (Gekommen), wann die Störmeldung quittiert wurde und wann die Störmeldung behoben wurde (Gegangen). Sind alle 50 Störmeldeeinträge in Verwendung und es kommt ein zusätzlicher Störmeldeeintrag hinzu, wird der älteste Störmeldeeintrag gelöscht, um Platz für den aktuellen Eintrag zu schaffen.

4.15.4 Diagnose - Fehlerpuffer löschen

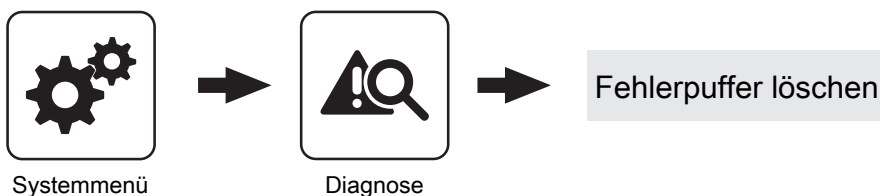


Mit dieser Funktion kann der gesamte Fehlerpuffer gelöscht werden. Ab diesem Zeitpunkt wird der Fehlerpuffer wieder mit neuen Störmeldungen gefüllt.

4.16 Display

4.16.1 Display - Displayeinstellung

Displayeinstellung - Allgemein

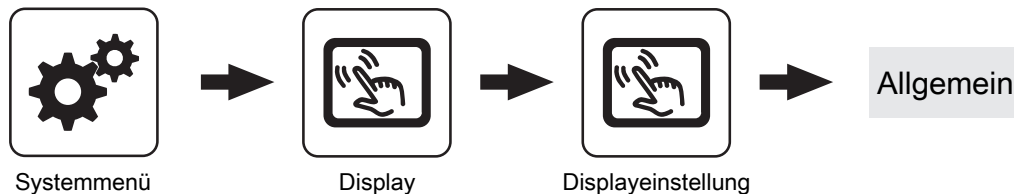

Helligkeit

Anzeige der Auswertung des Lichtsensors der aktuellen Helligkeit im Raum zur Anpassung der Hintergrundbeleuchtung.

maximale Hintergrundbeleuchtung

Je heller es im Raum ist, umso mehr wird der Hintergrund des Touchdisplays beleuchtet. Hier kann die maximale Beleuchtung des Hintergrundes begrenzt werden.

minimale Hintergrundbeleuchtung

Je dunkler es im Raum ist, umso weniger wird der Hintergrund des Touchdisplays beleuchtet. Hier kann die minimale Beleuchtung des Hintergrundes eingestellt werden.

Verzögerung für Bildschirmschoner (0 deaktiviert den Bildschirmschoner)

Wird für den eingestellten Zeitraum die Oberfläche des Touchdisplays nicht berührt, wird der Bildschirmschoner aktiviert und das Display nicht mehr beleuchtet. Zum Deaktivieren des Bildschirmschoners ist als Verzögerungszeit der Wert „0“ einzustellen.


Moduladresse

Hier kann die Moduladresse bei Falscheinstellung geändert werden.

Moduladresse 0: Kesselbediengerät
Moduladresse 1 – 7: jeweiliges Raumbediengerät 3200 mit Touch-Display


HINWEIS! Nach dem Ändern der Moduladresse ist ein Neustart der Kesselregelung erforderlich (Hauptschalter am Kessel aus- und einschalten)!

Netzwerkeinstellungen

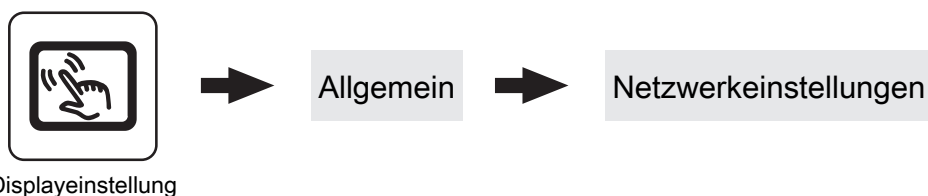


IP-Adresse automatisch beziehen

- **Ein:** Adresse im lokalen Netzwerk (IP-Adresse), Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Server werden automatisch vom Router/Server zugewiesen.
- **Aus:** IP-Adresse, Subnet Mask, Standardgateway und DNS Server können manuell eingestellt werden.

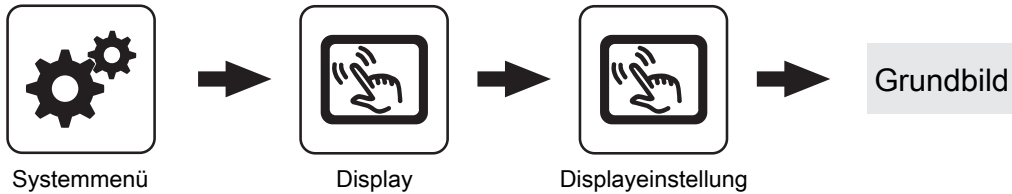Displayeinstellung - Grundbild**Bild 1 ... 6**


Am Grundbild können bis zu sechs verschiedene Informationsanzeigen frei gewählt werden. Die Auswahl ist abhängig von der Anlagenkonstellation.

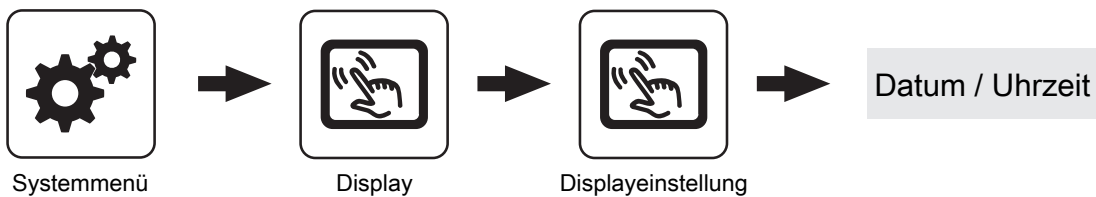Displayeinstellung - Datum / Uhrzeit**Sommer-/Winterzeit automatisch umschalten**

Zum Deaktivieren der Sommerzeit-Umschaltung (Werkseinstellung: JA).

Datum / Uhrzeit

Anzeige und Einstellung von Datum und Uhrzeit.

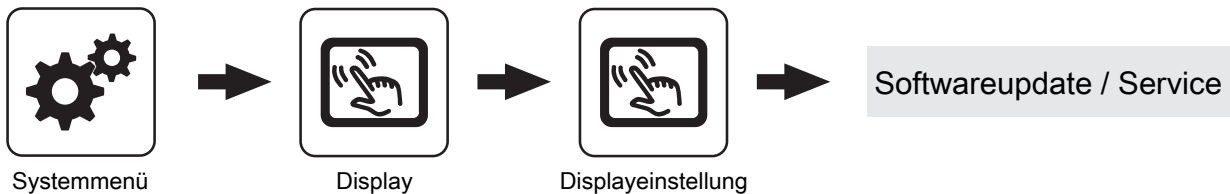Displayeinstellung - Softwareupdate / Service**Touch neu kalibrieren**

➔ "Touchscreen kalibrieren" [► 110]

**Bediengerät neu starten
Update durchführen**

➔ "Software-Update Lambdatronic 3200" [► 112]


Display neu starten

Touchbediengerät wird neu gestartet und die Daten vom Kernmodul neu geladen.

Bediengerät auf Werkseinstellungen setzen (Neustart wird durchgeführt)

Touchdisplay wird auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Auf dem Touchdisplay gespeicherte Daten (z.B. Einstellungsassistent) werden vollständig gelöscht. Nur durchführen, wenn Anlage komplett neu konfiguriert werden muss (z.B. bei Tausch des Kernmoduls).

4.16.2 Display - Display Bedienrechte

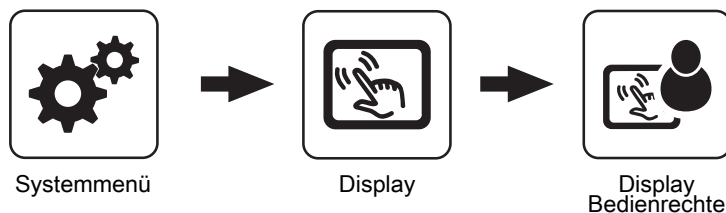

In diesem Menü werden die Bedienrechte der einzelnen Raumbediengeräte vergeben. Ist der Zugriff von einem Raumbediengerät an einer Heizungsumfeldkomponente erlaubt, ist der entsprechende Parameter auf „JA“ zu stellen. Die Anzahl der Menüs sowie Parametereinträge ist abhängig von der Anlagenkonfiguration!

HINWEIS! Die Bedienrechte der Raumbediengeräte sollten vom Kesselbediengerät aus zugewiesen werden, da nur hier uneingeschränkter Zugriff möglich ist!

„Touch Display mit Adresse 1 – 7“ sowie „Tasten Display mit Adresse 1 – 7“

Heizkreisumfeld:

Zugriff auf Heizkreis 01 ... 18 erlauben?

Legt fest, ob vom Touch-Display 1 ... 7 auf Heizkreis 01 ... 18 zugegriffen werden kann.

Boilerumfeld:

Zugriff auf Boiler 01 ... 08 erlauben?

Legt fest, ob vom Touch-Display 1 ... 7 auf Boiler 01 ... 08 zugegriffen werden kann.

Pufferumfeld:

Zugriff auf Puffer 01 ... 04 erlauben?

Legt fest, ob vom Touch-Display 1 ... 7 auf Puffer 01 ... 04 zugegriffen werden kann.

Solarumfeld:

Zugriff auf Solar 01 erlauben?

Legt fest, ob vom Touch-Display 1 ... 7 auf Solar 01 zugegriffen werden kann.


Heizungsumfeld:

Die angezeigten Parameter sind abhängig von der Konfiguration.

Kessel:

Kessel über RBG ein-/ausschalten

Wird diese Funktion aktiviert, ist das jeweilige Raumbediengerät für das Ein- und Ausschalten des Kessels freigegeben. Um den Kessel bedienen zu können, muss zusätzlich das Fernschalten am Kesseldisplay aktiviert werden.

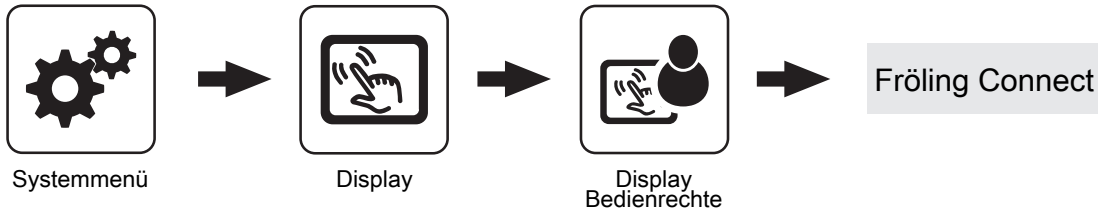Fröling Connect

Zum Verbinden auf ein Touch-Display über die Onlineplattform froeling-connect ist die Vergabe eines Passwortes erforderlich.


HINWEIS! Es kann für jedes Touch Display das gleiche Passwort vergeben werden!

Passwort für Kesseldisplay

Passwort für das Kesseldisplay kann vergeben werden.

Passwort für Touch Display mit Adresse 1 ... 7

Passwort für das Touch-Display mit der Adresse 1 ... 7 kann vergeben werden.

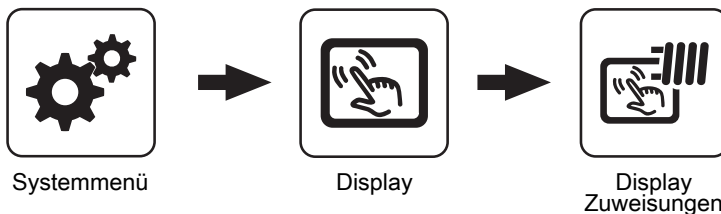4.16.3 Display - Display Zuweisung**Heizkreisumfeld:****Touch Display mit Adresse 1 ... 7 wird folgendem Heizkreis zugeordnet:**

Um einen Heizkreis gezielt einem Raumbediengerät zuzuordnen, ist am Raumbediengerät mit der eingestellten Adresse die jeweilige Heizkreisnummer einzustellen. Die Parameter sind werksseitig auf „keinem“ gestellt!

Tastendisplay mit Adresse 1 ... 7 wird folgendem Heizkreis zugeordnet:

Um einen Heizkreis gezielt einem Raumbediengerät zuzuordnen, ist am Raumbediengerät mit der eingestellten Adresse die jeweilige Heizkreisnummer einzustellen. Die Parameter sind werksseitig auf „keinem“ gestellt!

Boilerumfeld:**Touch Display mit Adresse 1 ...7 wird folgendem Boiler zugeordnet:**

Um einen Boiler gezielt einem Raumbediengerät zuzuordnen, ist am Raumbediengerät mit der eingestellten Adresse die jeweilige Boiler Nummer einzustellen. Die Parameter sind werksseitig auf „keinem“ gestellt!

Tasten Display mit Adresse 1 ... 7 wird folgendem Boiler zugeordnet:

Um einen Boiler gezielt einem Raumbediengerät zuzuordnen, ist am Raumbediengerät mit der eingestellten Adresse die jeweilige Boilernummer einzustellen. Die Parameter sind werksseitig auf „keinem“ gestellt!

5 FAQ

5.1 Ansteuerungsmöglichkeiten der Pumpenausgänge

Pumpe 0.1 – 7.2, Pumpe 1

Folgende Einstellungen sind mit den Pumpenausgängen 0.1 – 7.2 an den Hydraulikmodulen sowie Pumpe 1 am Kernmodul möglich.

- **Pumpe ohne Steuerleitung**
Wird eingestellt, wenn am jeweiligen Ausgang eine herkömmliche Pumpe betrieben wird. Diese wird über Pulspakete am 230V-Ausgang angesteuert.
- **HE-Pumpe ohne Steuerleitung**
Wird eingestellt, wenn am jeweiligen Ausgang eine Hocheffizienzpumpe ohne Steuerleitung (z.B.: Grundfos Alpha, WILLO Yonos Pico, ...) betrieben wird.
- **Umfeldpumpe / PWM**
Für die Hocheffizienzpumpe steht die Spannungsversorgung von 230V dauerhaft am Ausgang an. Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt mittels Pulsweitenmodulation am entsprechenden PWM-Ausgang.
- **Solarpumpe / PWM**
Auch hier erfolgt die Ansteuerung mittels Pulsweitenmodulation am entsprechenden PWM-Ausgang. In diesem Fall ist die Kennlinie jedoch invertiert und kann nur für speziell gekennzeichnete Solar-Hocheffizienzpumpen verwendet werden.
- **Umf. Pumpe PWM +Ventil**
Am PWM-Ausgang wird das Signal für die Umfeldpumpe ausgegeben. Ist das Signal größer als 2%, wird der 230V-Ausgang eingeschaltet. Ist das Signal länger als 4 min unter 2%, wird der Ausgang wieder abgeschaltet.
- **Sol.Pumpe PWM +Ventil**
Am PWM-Ausgang wird das Signal für speziell gekennzeichnete Solar-Hocheffizienzpumpen ausgegeben. Ist das Signal größer als 2%, wird der 230V-Ausgang eingeschaltet. Ist das Signal länger als 4 min unter 2%, wird der Ausgang wieder abgeschaltet.
- **Umfeldpumpe / 0–10V**
- **Solarpumpe / 0–10V**
- **Umf. Pumpe 0–10V +Ventil**
- **Sol. Pumpe 0–10V +Ventil**
Für die Parameterwerte mit 0-10V gelten die gleichen Funktionen, wie mit PWM. Der Unterschied liegt darin, dass zur Ansteuerung der Pumpe anstatt der Pulsweitenmodulation ein 0-10V-Signal verwendet wird.
- **Umschaltventil**
Bei Einstellung „Umschaltventil“ wird der Ausgang entweder mit 0% oder mit 100% angesteuert. Dieser Einstellwert ist nur im Menü „Wasser“ bzw. „Kessel 2“ verfügbar.

HKP0

Für den Pumpenausgang HKP0 am Kernmodul gilt:

- Relaisausgang
- Drehzahlregelung ist nicht möglich

5.2 Pumpenblockierschutz

Bei längeren Stillstandszeiten besteht die Gefahr, dass durch Korrosion und Ablagerungen der Pumpenantrieb blockiert. Der Pumpenblockierschutz soll dies verhindern.

Die Regelung stellt sicher, dass die Umwälzpumpen auch außerhalb der Nutzungssaison regelmäßig kurz eingeschaltet werden.

Dazu werden die Pumpen um 12:00 Uhr für 15 Sekunden mit 100% angesteuert.

Folgende Komponenten sind betroffen:

- Boilerladepumpe
- Pufferpumpe
- Kollektorpumpe (nicht bei System 12 und System 13)
- Differenzreglerpumpe
- Heizkreise (15 Sekunden Pumpenlauf, anschließend fährt der Mischer vollständig auf und wieder zu)

5.3 Betriebszustände des Kessels

Verfügbarkeit der aufgelisteten Betriebszustände abhängig von der eingestellten Kesseltype!


Vorbereiten	Der Kessel wird belüftet, die Lambdasonde beheizt und die Ascheschnecken eingeschaltet; Unterdruckprüfung.
Anheizen	Der Stoker wird mit Brennstoff gefüllt und eine zündfähige Brennstoffmenge auf den Rost eingeschoben.
RSE schließen	Die Rückbrandschutzeinrichtung (Rückbrandklappe) schließt (je nach Kesseltype).
Vorwärmen	Die Gebläsezündung schaltet ein und der Brennstoff wird solange vorgewärmt, bis sich eine Flamme bildet. Für diesen Zeitraum ist der Einschub deaktiviert.
Vorwärmen – Zünden	
Zünden	Die Gebläsezündung zündet den Brennstoff. Die Flamme wird auf die ganze Brennkammer verteilt. Die Ansteuerung von Saugzug und Einschub für diesen Betriebszustand ist im Parametermenü „Zünden“ definiert.
RSE öffnen	Die Rückbrandschutzeinrichtung (Rückbrandklappe) öffnet (je nach Kesseltype).
Heizen	Die Kesselregelung steuert nach den Kesselsollwerten die Verbrennung.
Heizen-Reinigen	Die Leistung des Kessels und der Einschub werden reduziert und der Rost gereinigt. Nach dem Reinigen wird die Kesselleistung wieder erhöht.
Stoker leeren	Der Stoker wird geregelt entleert.
Abstellen Warten	Sicherheitszeit, in der das Restmaterial am Rost verbrannt wird.
Gebläsenachlauf 1	1. Sicherheitszeit, in der das Restmaterial am Rost verbrannt wird.
Gebläsenachlauf 2	2. Sicherheitszeit, in der das Restmaterial am Rost verbrannt wird.
Abgestellt	Der Verbrennungsprozess ist beendet.
Rost kippen	Rost öffnet / schließt eine eingestellte Anzahl.
Abreinigen	Der Rost wird gekippt und der Kessel wird 1 Minute lang belüftet. Der Stoker schaltet ein und die Zündöffnung wird freigeblasen. Während des gesamten Vorganges läuft die Ascheschnecke und der Rost öffnet / schließt die eingestellte Anzahl mal zwei. Dieser Betriebszustand ist nur in „Kessel Aus“ aufrufbar. Der Folgezustand ist „Kessel Aus“ und der Kessel muss durch Drücken der Start-Taste aktiviert werden.
Betriebsbereit	Kessel ist startbereit und wartet auf eine Wärmeanforderung (Startbefehl).
Reinigen möglich	Betriebszustand für Reinigungsarbeiten am Kessel, der nach dem Drücken der Servicetaste und erfolgtem Reinigungszyklus aktiviert ist. Der Rost ist in geöffneter Stellung, der Kipprost und Ascheschnecke können manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Kessel Aus	Die Kesselregelung steuert nur noch die angeschlossenen Heizungskomponenten. Alle Kesselaggregate sind deaktiviert. Die Lambdasonden-Heizung bleibt nach dem Erreichen des Betriebszustandes für 1 Stunde aktiv.
Störung	ACHTUNG – Eine Störung steht an!
FB (Fehlerbehebung)	Tritt während des Anheiz- bzw. Heizvorgangs eine Störung auf, so wechselt der Kessel in den Zustand „Fehlerbehebung“. In diesem Zustand wird bei minimalem Einschub der Stoker geleert (Parameter: „Die Zeit bis der Stoker leer ist beträgt“), das Zündgebläse ist dabei aktiv. Anschließend wechselt der Kessel in den Zustand „Abstellen Warten“ sowie „Rost kippen“. Abhängig von der Kesselleistung, dem verwendeten Brennstoff und eingestellten Parametern dauert dieser Zustand mindestens 30 min.

5.4 Wärmemengenermittlung

5.4.1 Montagehinweise

Der Anlegefühler und das Strangregulierungsventil müssen in Flussrichtung nach der Umwälzpumpe und unmittelbar vor dem Rücklaufanschluss des Kessels positioniert werden. Bei Kesseln ohne Rücklaufanhebung oder Rücklaufanhebung mit thermischen Ventil werden Anlegefühler und Strangregulierungsventil zusätzlich benötigt. Bei Rücklaufanhebung mit 3-Wege-Mischer ist bereits ein Rücklauffühler vorhanden, wodurch zusätzlich nur das Strangregulierungsventil notwendig ist.

Die Rücklaufanhebung ist mit 3-Wege-Mischer ab Werk verbaut. Der zugehörige Rücklauffühler ist bereits verkabelt. Für den Einbau des Strangregulierungsventils ist die Position im Kessel vorgegeben. Hierzu die Informationen in der Montageanleitung des Kessels beachten!

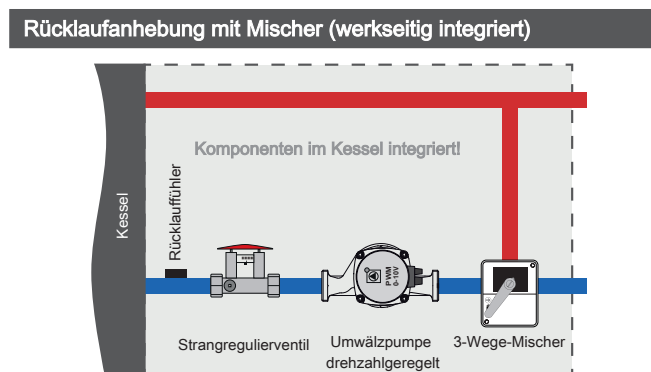


5.4.2 Funktionsweise und Konfiguration


Für die korrekte Funktion der Wärmemengenermittlung ist mindestens Softwareversion V50.04 – B05.19 erforderlich. Bei der Ermittlung der Wärmemenge wird die Differenz zwischen Kesseltemperatur und Kesselrücklauftemperatur sowie der Durchfluss der Umwälzpumpe verwendet.

Förderleistung der Umwälzpumpe ermitteln

Kessel mit 3-Wege-Mischer

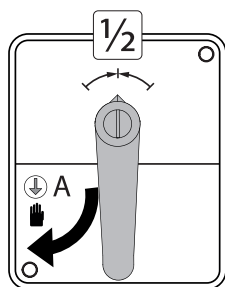


- ☐ Mischer auf Handbetrieb stellen und Hebel in mittige Position drehen
- ☐ Umwälzpumpe im Handbetrieb mit 100% Drehzahl aktivieren

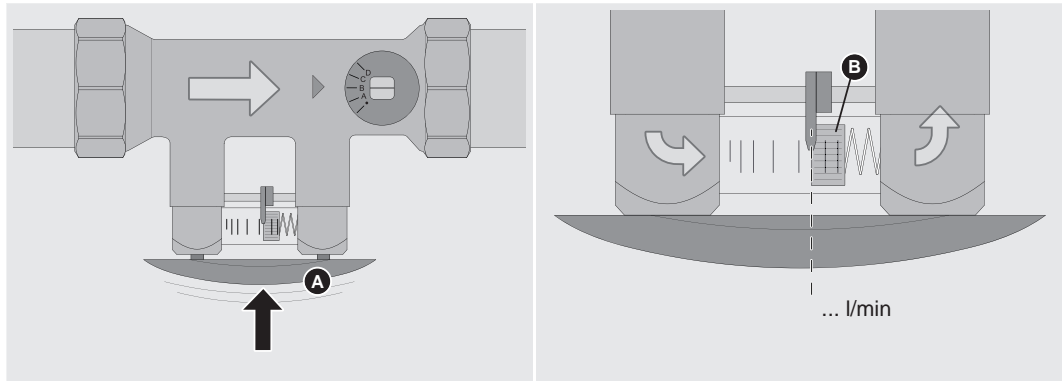

- ☐ Bügel (A) am Strangreguliertventil drücken
- ☐ Durchfluss in l/min an der Unterseite des Schwimmer-Körpers (B) ablesen und notieren
- ☐ Umwälzpumpe im Handbetrieb mit 50% Drehzahl aktivieren
- ☐ Pressbügel am Strangreguliertventil drücken, Durchfluss an der Skala ablesen und notieren

Art der Wärmemengenermittlung einstellen

- ☐ Im Einstellungsassistent für den Kessel „Erfassung mit Pumpendrehzahl“ auswählen

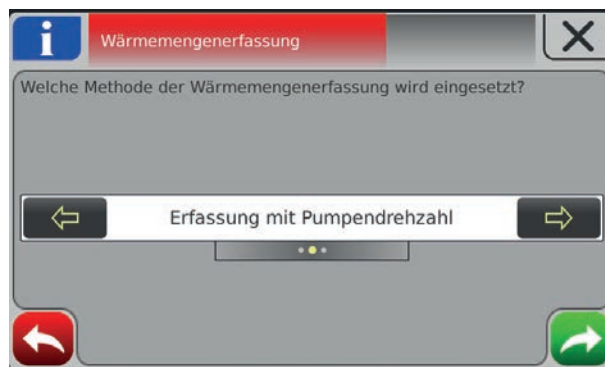

Wärmemengenermittlung konfigurieren

- ☐ Zum Menü „Anlage → Einstellen → Wärmemengenermittlung Kessel“ navigieren
- ☐ Erfasste Werte für den Durchfluss der Umwälzpumpe beim jeweiligen Parameter eingeben



5.5 Betriebsarten des Kessels


5.5.1 Betriebsart „Automatik“ ohne Pufferspeicher

Bei Auswahl „Automatik“ ohne Pufferspeicher produziert der Kessel nur innerhalb der eingestellten Kesselzeiten Wärme. Außerhalb dieser Zeiten stellt der Kessel geregelt ab und geht in den Zustand „Betriebsbereit“. Daher muss beachtet werden, dass bei dieser Betriebsart Heizkreise und Boiler nur innerhalb der Kesselzeiten mit Wärme versorgt werden.

Die Kesselzeiten wurden im Beispiel 1 so angesetzt, dass sie den nötigen Wärmebedarf abdecken. Die Heizzeiten und Boilerladezeiten wurden in den Bereich der Kesselzeiten angesetzt, wobei die Heizzeit um ca. eine Stunde zur Kesselzeit nach hinten verlängert wurde. Dies ermöglicht die Nutzung der restlichen Energie im Kessel durch die Heizkreise nach Ende der Kesselzeit.


Zu beachten ist, dass außerhalb der Kesselzeiten für den Absenkbetrieb nur solange Wärme zur Verfügung steht, bis die Kesseltemperatur unter den Einstellwert (Parameter „Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen“) gesunken ist.

Beispiel 1: Betriebsart „Automatik“ ohne Pufferspeicher

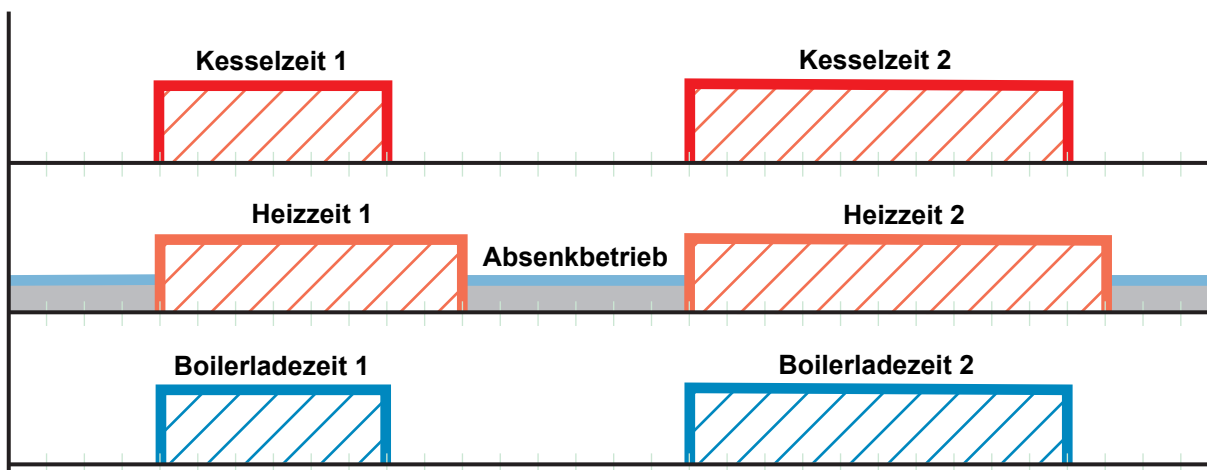

Tipp: Bei Anlagen mit Solaranlagen wählt man die Boilerladezeit so, dass die Energie der Sonne genutzt werden kann.

Beispiel 2: Betriebsart „Automatik“ ohne Pufferspeicher mit Solaranlage

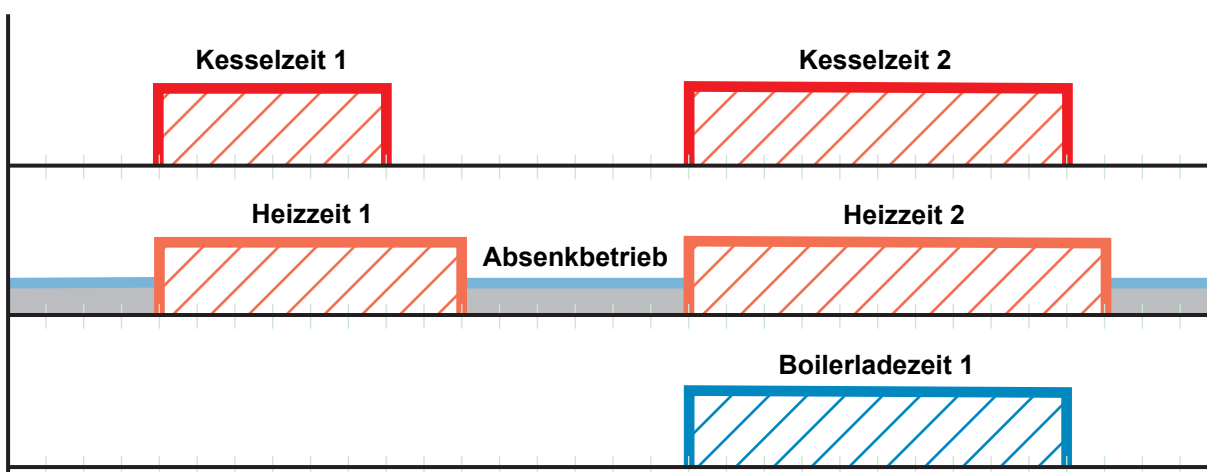


5.5.2 Betriebsart „Automatik“ mit Pufferspeicher

Bei Auswahl „Automatik“ mit Pufferspeicher produziert der Kessel nur dann Wärme, wenn der Puffer innerhalb der eingestellten Pufferladezeit auch tatsächlich Wärme anfordert. Außerhalb dieser Zeiten ist der Kessel im Zustand „Betriebsbereit“.

Die Heizzeiten setzt man innerhalb der Pufferladezeiten an, damit die Bereitstellung der Wärme über die gesamte Heizzeit gewährleistet ist.

Zu beachten ist, dass Heizkreis und Boiler nur so lange mit Wärme versorgt werden, wie die Puffertemperatur für die Anforderung ausreicht.


Beispiel 1: Betriebsart „Automatik“ mit Pufferspeicher

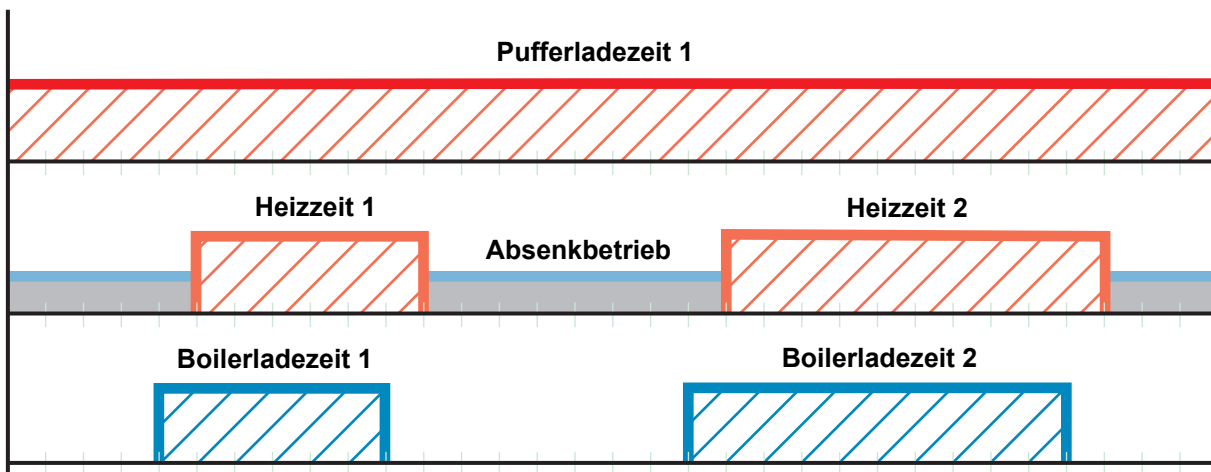

Tipp: Bei Anlagen mit Puffer und Solaranlage wählt man die Pufferladezeit so, dass die Energie der Sonne genutzt werden kann.

Um ausreichend Wärme bei Beginn von Boilerladezeit und Heizzeit gewährleisten zu können, ist es empfehlenswert, die Pufferladezeit vor Beginn der Boiler- oder Heizzeit anzusetzen.

Beispiel 2: Betriebsart „Automatik“ mit Pufferspeicher und Solaranlage

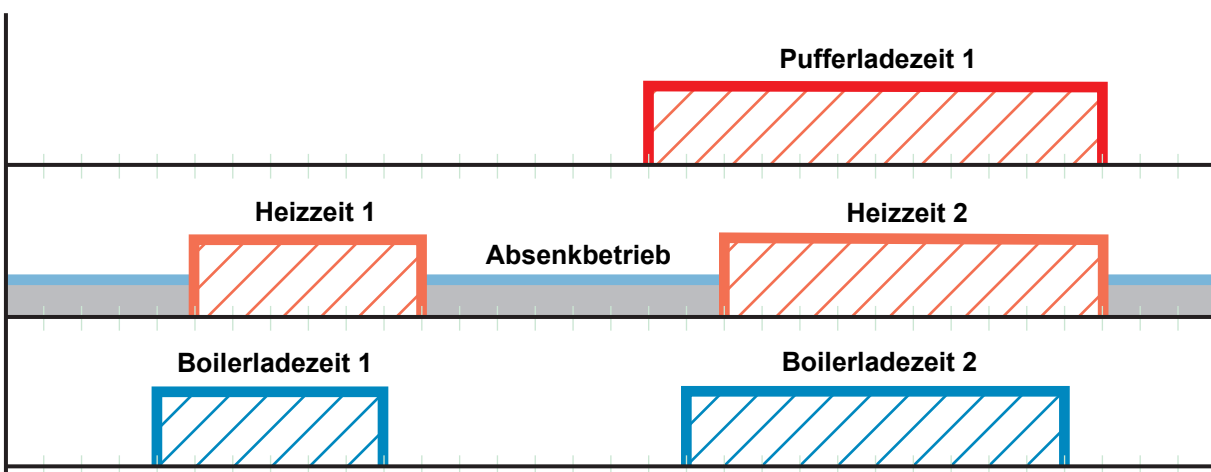


5.5.3 Betriebsart „Dauerlast“ ohne Pufferspeicher

Bei Auswahl „Dauerlast“ produziert der Kessel rund um die Uhr Wärme, d.h. er versucht 24 Stunden am Tag seine eingestellte Kessel-Solltemperatur zu halten. Die eingestellten Kesselzeiten werden dabei ignoriert.


Die Heizzeiten und Boilerladezeiten können beliebig über den gesamten Tag verteilt werden.

Beispiel 1: Betriebsart „Dauerlast“

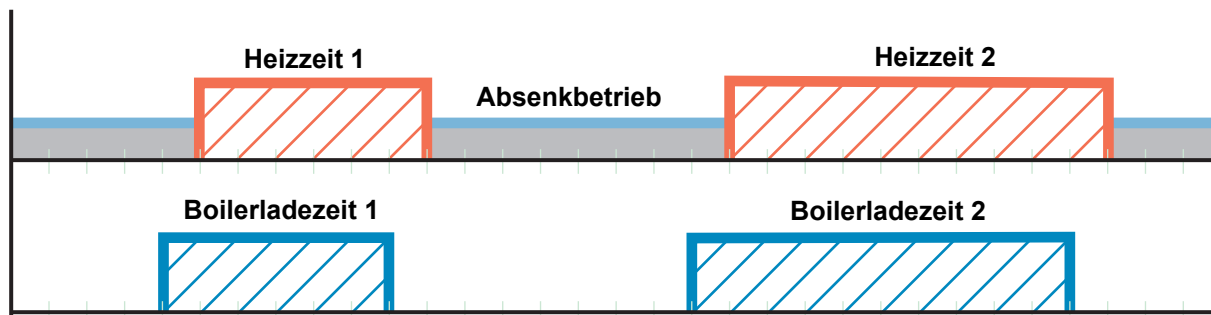

Tipp: Bei Anlagen mit Solaranlage wählt man die Boilerladezeit so, dass die Energie der Sonne genutzt werden kann.

Beispiel 2: Betriebsart „Dauerlast“ mit Solaranlage

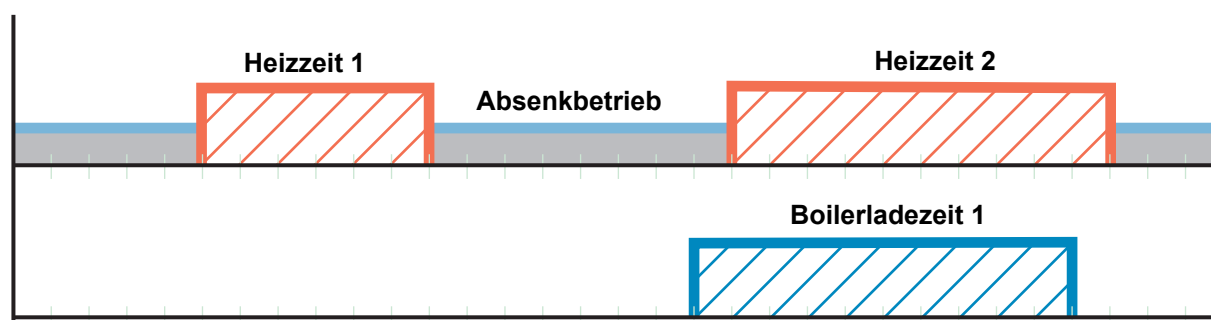

5.5.4 Betriebsart „Dauerlast“ mit Pufferspeicher


Um einen effizienten Betrieb zu erzielen, ist bei Anlagen mit Pufferspeicher anstatt der Betriebsart „Dauerlast“ die Betriebsart „Automatik“ einzustellen.

➡ ["Betriebsart „Automatik“ mit Pufferspeicher" \[► 104\]](#)

5.5.5 Betriebsart „Brauchwasser“ ohne Pufferspeicher


Bei Auswahl „Brauchwasser“ produziert der Kessel nur dann Wärme, wenn der Boiler innerhalb der eingestellten Boilerladezeit auch tatsächlich Wärme anfordert.

Beispiel 1: Betriebsart „Brauchwasser“ ohne Pufferspeicher

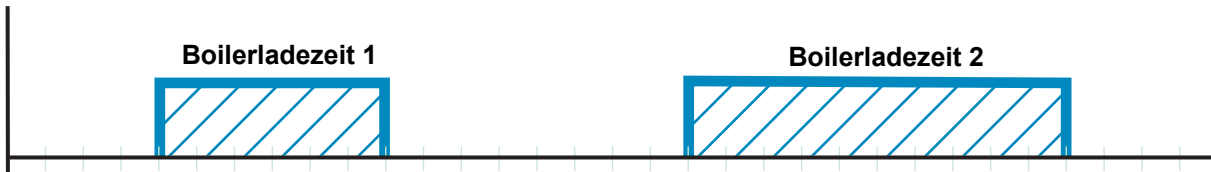

Tipp: Bei Anlagen mit Solaranlage wählt man die Boilerladezeit so, dass die Energie der Sonne genutzt werden kann.

Beispiel 2: Betriebsart „Brauchwasser“ ohne Pufferspeicher mit Solaranlage

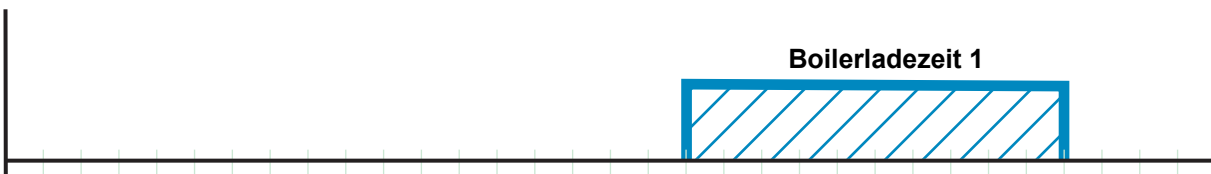


5.5.6 Betriebsart „Brauchwasser“ mit Pufferspeicher

Bei Anlagen mit Pufferspeicher ist zu beachten, dass in der Betriebsart „Brauchwasser“ die Pufferladezeiten aktiv bleiben, da der Boiler aus dem Pufferspeicher mit Wärme beliefert wird.


Der Kessel produziert innerhalb der Pufferladezeit nur dann Wärme, wenn die minimale Puffertemperatur unterschritten ist und der Boiler Wärme anfordert.

Beispiel 1: Betriebsart „Brauchwasser“ mit Pufferspeicher

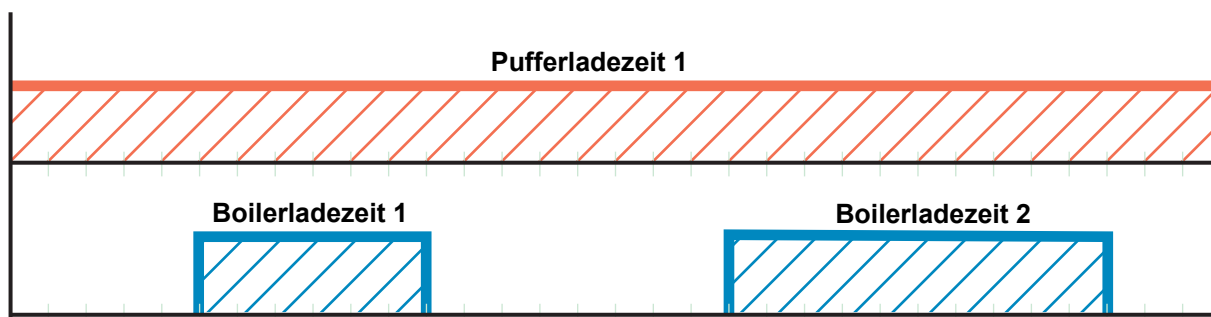

Tipp: Bei Anlagen mit Pufferspeicher und Solaranlage wählt man die Pufferladezeit so, dass die Energie der Sonne genutzt werden kann.

Beispiel 2: Betriebsart „Brauchwasser“ mit Pufferspeicher und Solaranlage

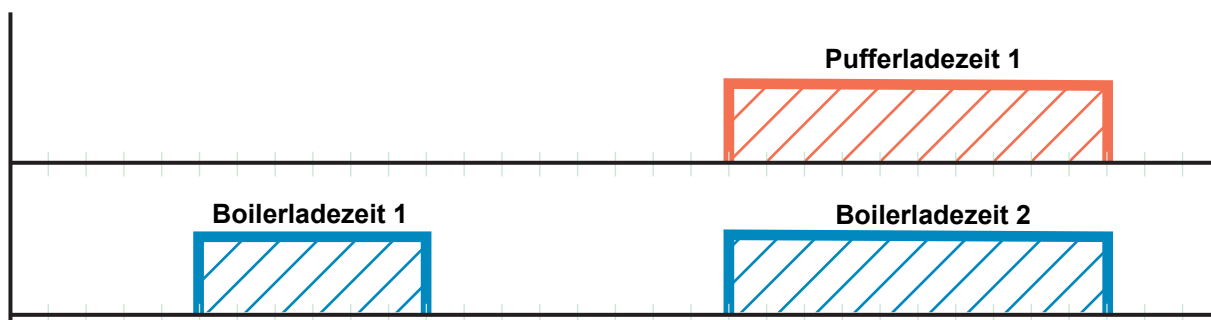

5.6 Zeiten einstellen

In den einzelnen Menüs der Heizungskomponenten (Heizkreise, Boiler, ...) kann im Reiter „Zeiten“ das gewünschte Zeitfenster für die Komponente eingestellt werden. Der Aufbau des Zeit-Menüs und die Vorgehensweise beim Ändern der Zeiten sind dabei immer gleich.

- ☐ Mit Pfeil-Rechts oder Pfeil-Links zum gewünschten Wochentag navigieren
- ☐ Symbol unterhalb des Wochentags antippen
 - ↪ Bearbeitungsfenster wird angezeigt



Pro Komponente und Tag können maximal vier Zeitfenster definiert werden.

- ☐ Gewünschtes Zeitfenster antippen




- ❑ Zeitfenster wird zur Bearbeitung geöffnet
- ❑ Anfangs- und Endzeit des Zeitfensters mit Pfeil-Auf und Pfeil-Ab einstellen
- ❑ Eingestelltes Zeitfenster durch Tippen auf das Bestätigen-Symbol speichern



Soll das eingestellte Zeitfenster auch für einen zusätzlichen Tag gelten, kann dies durch Aktivieren des entsprechenden Tages übernommen werden.



Durch Tippen auf das „Papierkorb“-Symbol kann ein eingestelltes Zeitfenster gelöscht werden.

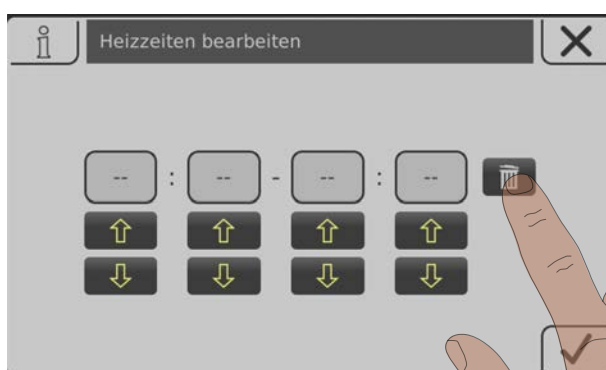

5.7 Touchscreen kalibrieren

Kann die Touch-Oberfläche nicht mehr ordnungsgemäß bedient werden, ist eine Kalibrierung notwendig.

- ❑ Das Menü „Displayeinstellungen“ aufrufen
- ❑ Nach unten blättern, bis das Untermenü "Softwareupdate / Service" angezeigt wird und das Untermenü aufrufen



- ❑ Im Untermenü "Softwareupdate / Service" den Parameter „Touchbedienung neu kalibrieren“ aufrufen



- ❑ Den Parameter auf „JA“ setzen und Einstellung rechts unten bestätigen
 - ↪ Das Touchscreen startet neu und beginnt mit der Kalibrierung



Zum Kalibrieren der Touch-Oberfläche sind 5 Punkte, welche durch ein Fadenkreuz dargestellt werden, in der gezeigten Reihenfolge zu drücken. Nach erfolgter Kalibrierung wird ein Neustart ausgeführt.

HINWEIS

Ungenauere Kalibrierung

Ein ungenaues Tippen der gekennzeichneten Punkte kann dazu führen, dass das Bedienteil nicht mehr ordnungsgemäß bedient werden kann! In diesem Fall ist ein Software-Update erforderlich.

5.8 Software-Update Lambdatronic 3200

Folgende Beschreibung zeigt den Ablauf eines Software-Updates bei Anlagen mit Lambdatronic 3200 und einem Touch-Bediengerät im Anlagenumfeld (gilt auch für Anlagen mit Tasten-Kesselbediengerät und Touch-Raumbediengerät). Für die Durchführung ist der Fröling Flash Update Wizard (Kernmodul) sowie ein USB-Speichermedium (Touch-Bediengerät) notwendig. Die Vorgehensweise für Verbindungsaufbau und einem eventuell notwendigen Bootloader-Update wird in der Dokumentation des Flash Update Wizard beschrieben.


Übersicht der Hauptschritte beim Software-Update

- ☐ Flash-Update durchführen - Wizard jedoch nicht beenden



➔ "Software-Update an der Kesselregelung durchführen" [▶ 113]

- ☐ Software-Update aller Touch-Bediengeräte durchführen

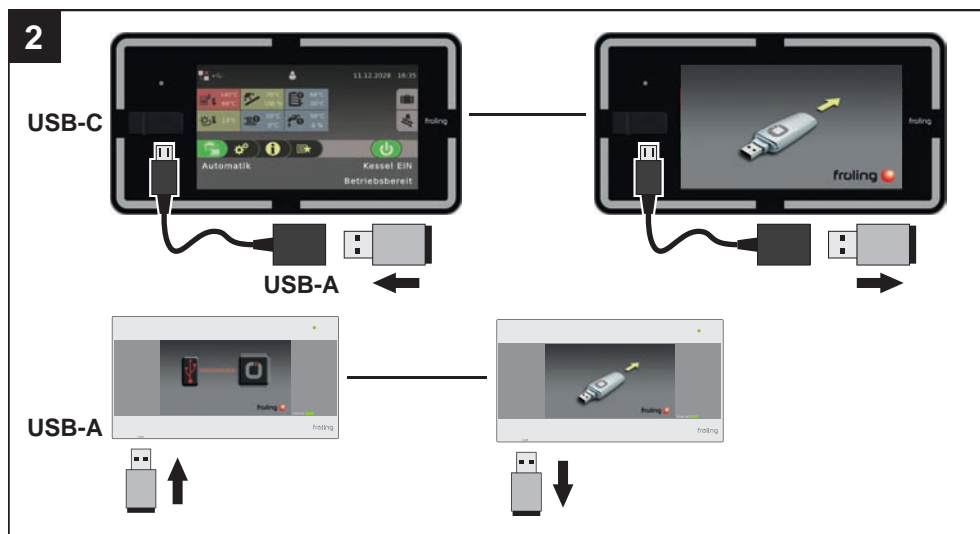

➔ "Software-Update am Touch-Bediengerät durchführen" [▶ 115]

- ☐ Flash Update Wizard beenden - Steuerung neu starten




➔ "Software-Update abschließen" [▶ 116]

5.8.1 Software-Update an der Kesselregelung durchführen

Flash-Datei auswählen

Nach dem Herstellen der Verbindung wird im Hauptfenster die Auswahl der Update-Dateien angezeigt:

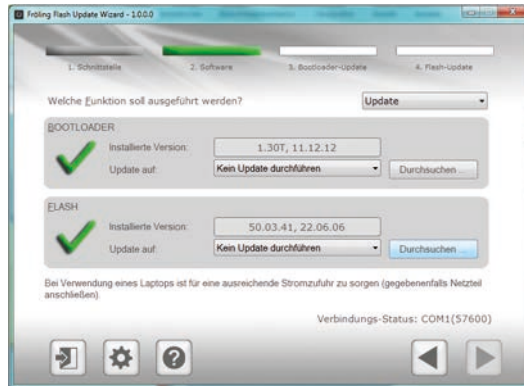

- Neben dem Feld "Installierte Version:" wird die aktuell auf der Kesselregelung installierte Flash-Version angezeigt
- Neben dem Feld "Update auf:" werden die im Standard-Verzeichnis verfügbaren Flash-Dateien in einem Dropdown-Feld angezeigt

Flash-Datei im Standard-Verzeichnis:


- ☐ Aus dem Dropdownfeld gewünschte Flash-Datei auswählen

Flash-Datei nicht im Standard-Verzeichnis:

- ☐ Im Abschnitt FLASH auf "Durchsuchen" klicken
 - ↳ Fenster zum auswählen der Flash-Datei wird angezeigt
- ☐ Zum Ordner verzweigen, in dem die Datei abgelegt ist
- ☐ Flash-Datei (*.s19) auswählen und auf "Öffnen" klicken

Flash-Update starten


Nach der Auswahl der gewünschten Flash-Datei, wird diese neben dem Feld "Update auf:" angezeigt:

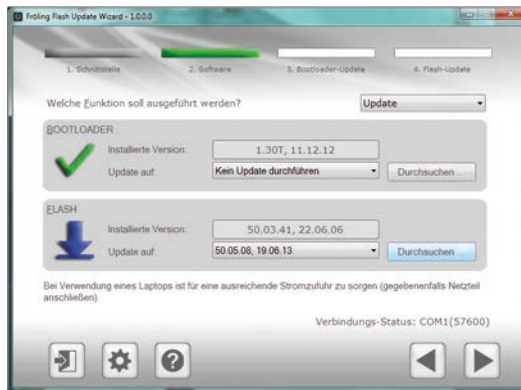

☐ Auf Schaltfläche "Weiter" klicken

☞ Der Update-Vorgang wird gestartet und der aktuelle Status mit einem Fortschrittsbalken angezeigt

Wenn das Flash-Update erfolgreich auf die Kesselregelung übertragen wurde, wird folgendes Fenster angezeigt:

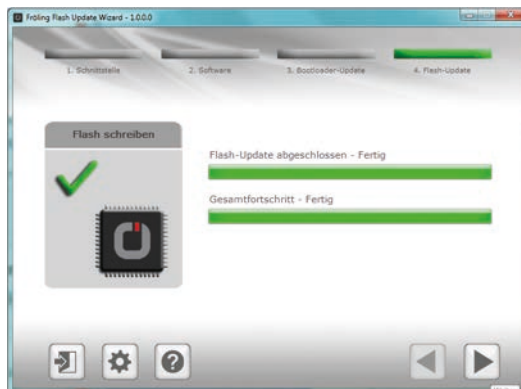


HINWEIS! Zu diesem Zeitpunkt das Update nicht beenden und die Verbindung zur Kesselregelung nicht trennen!

5.8.2 Software-Update am Touch-Bediengerät durchführen


HINWEIS! Sind mehreren Touch-Bediengeräte vorhanden, empfehlen wir mehrere USB-Sticks vorzubereiten und die Updates parallel auszuführen!

- ❑ USB-Stick mit den notwendigen Daten (autostart.txt, froresetdemo.inc, frorestart.inc, rootfs.ubi, update, V 60.01 B01.38.15 K37) an der USB-Schnittstelle anstecken.
 - ↳ Hinweis: die Dateien dürfen sich nicht in Unterordnern befinden!
 - ↳ Systemmeldung für Neustart wird angezeigt
- ❑ Durch Tippen auf "OK" Neustart des Touch-Bediengerätes ausführen
 - ↳ Beim Neustart wird der Updatevorgang automatisch gestartet

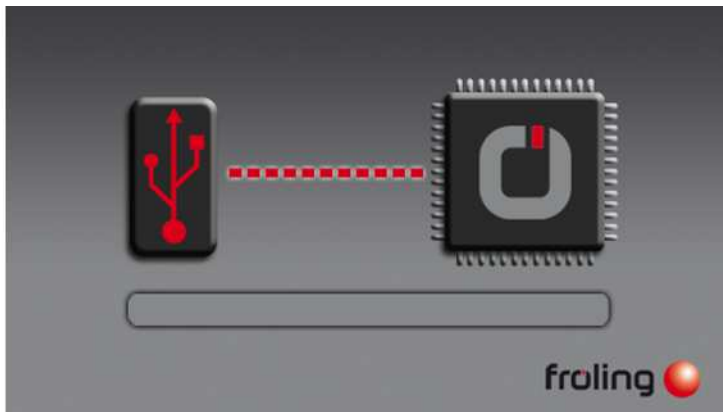

Ist das Update vollständig abgeschlossen, wird angezeigt, dass der Stick entfernt werden kann

- ❑ USB-Stick entfernen
 - ↳ Touch-Bediengerät startet automatisch neu

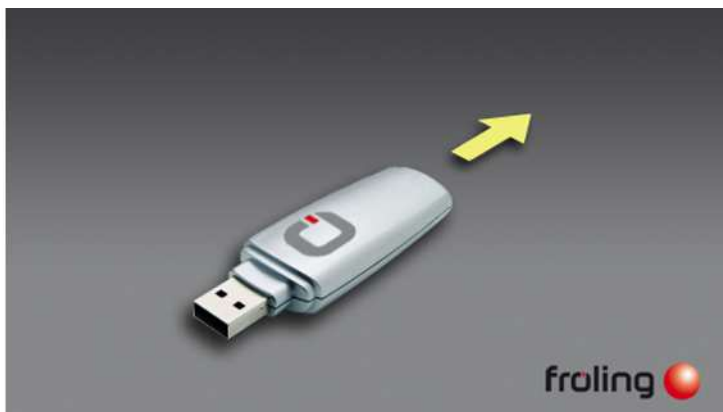


Nach dem Neustart ist das Touch-Bediengerät auf dem neuesten Softwarestand.

- ❑ Update bei eventuell weiteren vorhandenen Touch-Bediengeräten durchführen


5.8.3 Software-Update abschließen

Ist das Update bei allen Touch-Bediengeräten durchgeführt, muss zum Abschluss der Flash Update Wizard korrekt beendet werden.

Flash-Update beenden

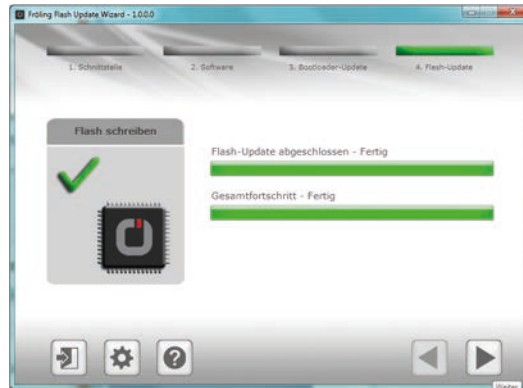

- ☐ Auf Schaltfläche "Weiter" klicken
- ↳ Das Abschlussfenster wird angezeigt

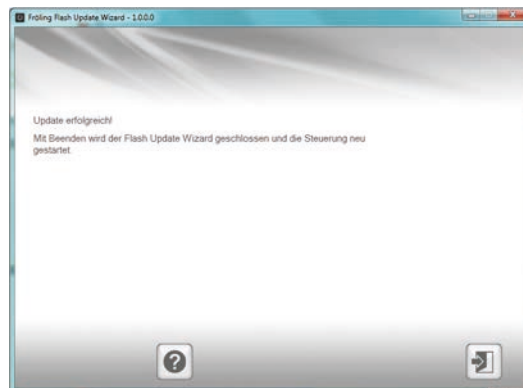


- ☐ Durch Klicken auf "Beenden" wird der Flash Update Wizard geschlossen und die Kesselregelung neu gestartet
- ↳ Nach dem Neustart der Kesselregelung kontrollieren, ob alle Touch-Bediengeräte korrekt hochgefahren sind

HINWEIS! Wenn sich nicht alle Touch-Bediengeräte mit der Kesselregelung verbinden konnten, ist ein Neustart der gesamten Anlage (Hauptschalter AUS/EIN) notwendig!


5.9 USB – Datenaufzeichnung

- ☐ Kessel am Hauptschalter ausschalten

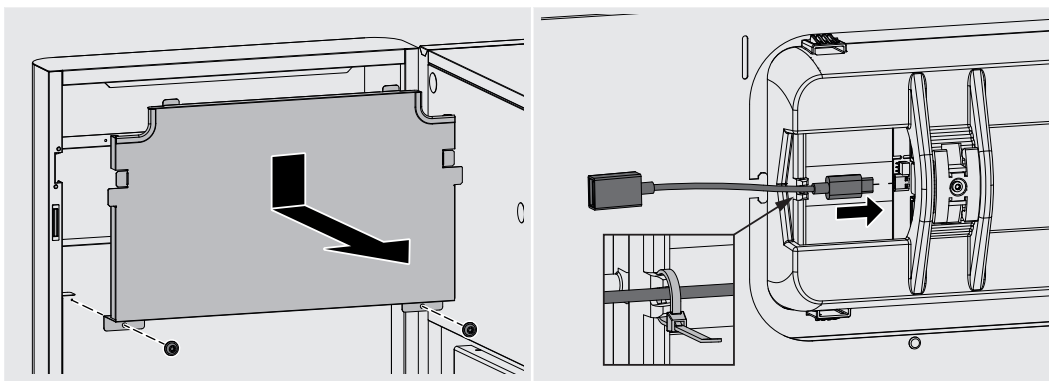

- ☐ Isoliertür öffnen und Abdeckblech an der Tür-Innenseite demontieren
- ☐ Adapterkabel USB C - USB A an der Buchse am Display anstecken und Kabel am Displaygehäuse mit Kabelbinder sichern

- ☐ Hauptschalter einschalten und USB-Stick an der Verlängerung anstecken
 - ↳ Auf dem USB-Stick darf sich kein Software-Update befinden
 - ↳ Aufzeichnung startet automatisch nach erfolgtem Start des Touchdisplays

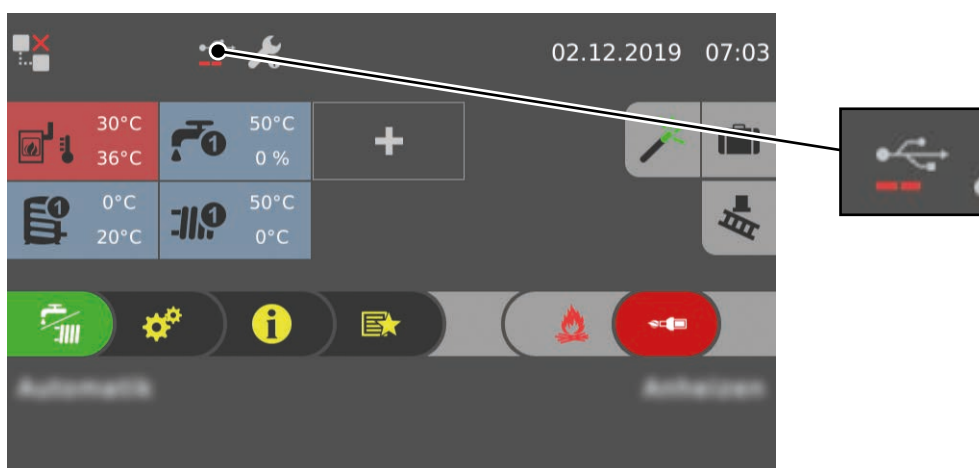

Die Datenaufzeichnung wird in der Statuszeile durch das USB-Symbol mit Aktivitätsbalken angezeigt.

[illegible]

[illegible]

Adresse des Herstellers

Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
+43 (0) 7248 606 0
info@froeling.com

Zweigniederlassung Aschheim

Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
+49 (0) 89 927 926 0
info@froeling.com

Froling srl

Via J. Ressel 2H
I-39100 Bolzano (BZ)
+39 (0) 471 060460
info@froeling.it

Froling SARL

1, rue Kellermann
F-67450 Mundolsheim
+33 (0) 388 193 269
froling@froeling.com

Adresse des Installateurs

Stempel

Fröling Werkskundendienst

Österreich
Deutschland
Weltweit

0043 (0) 7248 606 7000
0049 (0) 89 927 926 400
0043 (0) 7248 606 0



www.froeling.com

froling 