

froling

Bruksanvisning

Kombikjele SP Dual compact



Original bruksanvisning for operatør på tysk!

Les og følg bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene!
Med forbehold om tekniske endringer, trykk- og satsfeil!



B1500524_no | Utgave 04.06.2024

1 Generelt	4
1.1 Produktoversikt SP Dual compact	5
2 Sikkerhet	6
2.1 Faretrinn for varsler	6
2.2 Piktogrammer brukt	7
2.3 Generelle sikkerhetsanvisninger	8
2.4 Forskriftsmessig bruk	9
2.4.1 Tillatt brensel	9
2.4.2 Betinget tillatt brensel	10
2.4.3 Ikke tillatt brensel	11
2.5 Kvalifikasjonene til betjeningspersonalet	11
2.6 Verneutstyr for betjeningspersonalet	11
2.7 Sikkerhetsinnretninger	12
2.8 Restrisikoer	13
2.9 Atferd i nødstilfeller	14
2.9.1 Overoppheting av anlegget	14
2.9.2 Avgasslukt	14
2.9.3 Strømbrydd / utfall av sugetrekkvifte	15
2.9.4 Brann på anlegget	15
3 Merknad om drift av et varmeanlegg	16
3.1 Installasjon og godkjenning	16
3.2 Oppstillingssted	16
3.3 Forbrenningsluft	16
3.3.1 Generell oppfordring	16
3.3.2 Innendørs luftavhengig driftsmodus	17
3.4 Oppvarmingsvann	19
3.5 Trykklholdesystemer	20
3.6 Returøkning	21
3.7 Kombinasjon med bufferminne	21
3.8 Pipetilkobling/pipesystem	21
4 Drift av anlegget	22
4.1 Montering og førstegangs igangkjøring	22
4.2 Anvisninger for fylling av oppbevaringsrom	23
4.3 Slå på spenningsforsyningen	24
4.4 Før oppvarming av kjelen	24
4.4.1 Rengjør varmevekslerrør	24
4.4.2 Påfyllingsintervaller ved drift med bufferlagring	25
4.4.3 Påfyllingsmengdeberegning	26
4.4.4 Bestem riktig mengde brensel	27
4.4.5 Påfyllingsintervaller ved drift uten eller med et bufferminne som er for lite	28
4.5 Fyll kjelen med ved	29
4.6 Varm opp veden manuelt	31
4.7 Tenn på ved én gang med pelletsenhet	32
4.8 Betjening av kjelen på berøringsskjermen	33
4.8.1 Oversikt over berøringsskjermen	33
4.8.2 Velge informasjonsdisplayer	39
4.8.3 Slå pelletsenheten på/ av	41
4.8.4 Endre kjelens driftsmodus	42
4.8.5 Endre dato og klokkeslett	42
4.8.6 Endre ønsket kjeletemperatur	43

4.8.7 Engangs ekstra lading av en enkelt kjele.....	43
4.8.8 Engangs ekstra lading av alle eksisterende kjeler.....	44
4.8.9 Innstilling av varmelinjen for en varmekrets.....	44
4.8.10 Endre romtemperatur (varmekrets uten romsensor).....	45
4.8.11 Endre romtemperatur (varmekrets med romsensor).....	46
4.8.12 Bytte driftsmodus for varmekretsen.....	46
4.8.13 Lås display/endre driftsnivå.....	47
4.8.14 Gi nytt navn til komponenter.....	47
4.8.15 Konfigurer ferieprogram.....	48
4.9 Slå kjelen på/av på romkontrollenheten.....	49
4.10 Etterfylle ved.....	50
4.11 Slå av spenningsforsyning.....	50
4.12 Kjele i kombinert drift.....	52
4.12.1 Slå på kjelen.....	52
4.12.2 Funksjonsmåte i kombinert drift.....	52
4.12.3 Slå av kjelen.....	52
4.13 Kontroller askenivået i kjelen.....	53
4.13.1 Fjerne aske.....	53
4.13.2 Rengjør forbrenningsristen.....	54
4.13.3 Tøm askeskålen til pelletsenheten.....	54
5 Reparasjon av anlegget.....	55
5.1 Generelle instruksjoner for reparasjon.....	55
5.2 Hjelpemidler som trengs.....	56
5.3 Operatørens reparasjonsarbeider.....	57
5.3.1 Inspeksjon.....	57
5.3.2 Periodisk inspeksjon og rengjøring.....	58
5.3.3 Vedlikehold ved elektrostatisk partikkelutskiller i avgassledningen (tilleggsutstyr).....	66
5.4 Reparasjonsarbeider av fagpersonale.....	67
5.4.1 Kontroller og rengjør forbrenningsristen.....	68
5.4.2 Rengjør måleslangen til vakuumkontrollen.....	70
5.4.3 Rengjør Lambdasonde.....	70
5.5 Utslippsmåling med skorsteinsfeier eller kontrollorgan.....	71
5.5.1 Start utslippsmåling i pelletsdrift.....	72
5.5.2 Gjennomfør utslippsmåling i veddrift.....	72
5.6 Reservedeler.....	74
5.7 Avfallsinstruksjoner.....	74
5.7.1 Avfallshåndtering av aske.....	74
5.7.2 Avfallshåndtering av anleggskomponenter.....	74
6 Feilutbedring.....	75
6.1 Karboniseringsgass-spjeldet går tungt.....	75
6.2 Generell feil på strømforsyningen.....	76
6.2.1 Anleggets atferd etter strømbrudd.....	76
6.3 Økt rengjøringsinnsats av avgassgassbanene.....	76
6.4 Overtemperatur.....	78
6.5 Feil med feilmelding.....	79
6.5.1 Prosedyre for feilmeldinger.....	80

1 Generelt

Vi er glade for at du har valgt et kvalitetsprodukt fra Fröling. Produktet er konstruert i henhold til den teknologiske utviklingen og oppfyller gjeldende standarder og kontrolldirektiver.

Les gjennom og følg den vedlagte dokumentasjonen, og sørg for at den alltid er tilgjengelig rett i nærheten av anlegget. Det å overholde kravene og sikkerhetsinstruksjonene som er oppgitt i dokumentasjonen, utgjør et vesentlig bidrag til sikker, korrekt, miljøvennlig og økonomisk drift av anlegget.

Den fortløpende videreutviklingen av produktene våre gjør at figurer og innhold kan avvike noe. Hvis du oppdager noen feil, ber vi deg si fra til oss om dette: doku@froeling.com.


Med forbehold om tekniske endringer!

Ansvars- og garantibestemmelser

I utgangspunktet gjelder våre salgs- og leveringsbetingelser som ble gjort tilgjengelig for kunden og bekreftet gjennom kontraktsinngåelsen.

Du finner også garantibetingelsene i det vedlagte garantikortet.

1.1 Produktoversikt SP Dual compact

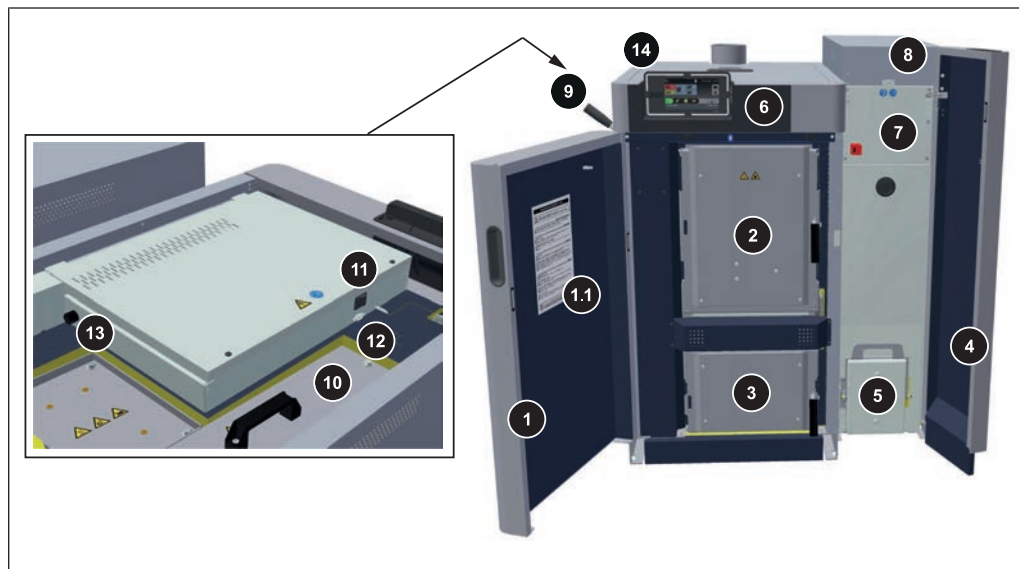

1	Isoleringsdør vedfyrt kjele
1.1	Vedlikeholdsoversikt for vedfyrt kjele
2	Påfyllingsdør vedfyrt kjele
3	Brennkammerdør for vedfyrt kjele med siktglass
4	Isoleringsdør pelletsenhet
5	Askeskuff pelletsenhet
6	Betjeningsdel Lambdatronic SP 3200 "Oversikt over berøringsskjermen" ► 33
7	Kontrollåpning til inspeksjon av den automatiske hurtigviften
8	Lukk pelletsenhet
9	Spak for varmeveksler-rengjøring (WOS-system)
10	Varmevekslerdeksel: Vedlikeholdsåpning for rengjøring av WOS-system og varmeveksler
11	STB - Sikkerhetstemperaturbegrenser
12	Servicegrensesnitt
13	Hovedbryter
14	Bakre isoleringslokk vedfyrt kjele

2 Sikkerhet

2.1 Faretrinn for varsler

Denne dokumentasjonen bruker varsler med faretrinnene nedenfor for å gjøre deg oppmerksom på umiddelbare farer og viktige sikkerhetsbestemmelser:

FARE

Den farlige situasjonen er umiddelbar og fører til alvorlige personskader eller dødsfall hvis tiltakene ikke blir iverksatt. Iverksett alltid tiltaket!

ADVARSEL

Den farlige situasjonen kan oppstå og fører til alvorlige personskader eller dødsfall hvis tiltakene ikke blir iverksatt. Utfør arbeidet veldig forsiktig.

FORSIKTIG

Den farlige situasjonen kan oppstå og fører til lette eller mindre personskader hvis tiltakene ikke blir iverksatt.

MERK

Den farlige situasjonen kan oppstå og fører til materielle skader eller miljøskader hvis tiltakene ikke blir iverksatt.


2.2 Piktogrammer brukt

Følgende påbuds-, forbuds- og varselskilt brukes i dokumentasjonen eller på kjelen.

I henhold til maskindirektivet indikerer skilt festet direkte på kjelens farepunkt overhengende fare eller sikkerhetsorientert oppførsel. Dette klistremerket må ikke fjernes eller dekkes til.

	Følg bruksanvisningen		Bruk vernesko
	Bruk vernehansker		Slå av hovedbryteren
	Hold dørene lukket		Bruk støvmaske
	Arbeid under oppsyn av en annen person		Låsing

	Forbudt inngang for uvedkommende		Brann, åpent lys og røyking forbudt
--	----------------------------------	---	-------------------------------------

	Advarsel om varm overflate		Advarsel om farlig elektrisk spenning
	Advarsel om farlig eller irriterende stoffer		Advarsel om automatisk innkobling av kjelen
	Advarsel mot skade på finger eller hånd, automatisk ventilator		Advarsel mot skade på finger eller hånd, automatisk snekke
	Advarsel om skade på finger eller hånd, gir/kjedehjul		Advarsel om skade på finger eller hånd, skjærekant
	Advarsel mot håndskader		Advarsel om skade på grunn av inntrekking i roterende aksler
	Advarsel om økt CO-konsentrasjon		Advarsel om sklifare

2.3 Generelle sikkerhetsanvisninger

FARE



Ved uforskriftsmessig betjening:

Feilbetjeninger på anlegget kan føre til store personskader og materielle skader!

For betjening av anlegget gjelder:

- ☐ Følg instruksene og merknadene i bruksanvisningene
- ☐ Følg de enkelte aktivitetene for drift, vedlikehold og rengjøring, samt utbedring i den respektive anvisningen
- ☐ La eventuelle tilleggsarbeider (f.eks. reparasjonsarbeid) utføres av en varmeingeniør autorisert av Fröling Heizkessel- und Flaschenbau GesmbH eller av Fröling kundeservice

ADVARSEL



Ytre påvirkninger:

Negative ytre påvirkninger som f.eks. utilstrekkelig forbrenningsluft eller ikke-standard brensel kan føre til alvorlige forbrenningsproblemer (f.eks. spontan antennelse av ulmende gasser/puffing) og senere til svært alvorlige ulykker!

Følgende må tas hensyn til ved drift av kjelen:

- ☐ Informasjon og merknader om utførelse og minimumsverdier, samt standarder og retningslinjer for varmekomponentene i bruksanvisningen skal følges

ADVARSEL

Store personskader og materielle skader ved svikt på avgassanlegget!

Forringelser av avgassanlegget, som dårlig rengjøring av avgassrøret eller utilstrekkelig pipeavtrekk, kan føre til alvorlige forbrenningsproblemer (f.eks. spontan antennelse av ulmende gasser/deflagrering)!

Derfor gjelder:

- ☐ Kun perfekt fungerende avgassanlegg garanterer optimal drift på kjelen!

2.4 Forskriftsmessig bruk

Fröling Kombikjele SP Dual compact er beregnet utelukkende for oppvarming av vann. Kun de brenseltyper som er definert i avsnittet "Tillatt brensel" kan brukes.

➡ "Tillatt brensel" [► 9]

Anlegget må bare brukes i perfekt tilstand samt forskriftsmessig, sikkerhets- og farebevisst! Inspeksjons- og rengjøringsintervallene i bruksanvisningen må overholdes. Feil som kan gå utover sikkerheten må utbedres umiddelbart!

Produsenten/leverandøren er ikke ansvarlig for annen eller tilleggsbruk og den resulterende skaden.

Det skal brukes enten originale reservedeler eller spesifiserte alternative reservedeler autorisert av produsenten. Hvis det gjøres endringer eller modifikasjoner av noe slag på produktet som avviker fra forholdene i henhold til produsenten, opphører produktets samsvar med direktivet som ligger til grunn. I dette tilfellet må operatøren av systemet sørge for en ny risikovurdering av produktet og gjennomføre en samsvarsvurdering for produktet i henhold til grunnleggende direktiv(er) på eget ansvar og det skal utarbeides en tilhørende erklæring. Denne personen påtar seg dermed alle rettighetene og forpliktelsene til en produsent.

2.4.1 Tillatt brensel

Ved

Ved en lengde på maksimalt 55 cm.

Vanninnhold

Vanninnhold (w) over 15 % (tilsvarer trefuktighet $u > 17\%$)

Vanninnhold (w) under 25 % (tilsvarer trefuktighet $u < 33\%$)

Standardreferanse

EU: Brensel iht. EN ISO 17225 – Del 5: Trepellets klasse A2 / D15 L50

Tyskland
i tillegg: Brenselklasse 4 (§3 i 1. BImSchV i nåværende utgave)

Tips om oppbevaring av ved

- Bruk vindutsatte flater som lagringssted (f.eks. lagring i skogkanten framfor inni skogen).
- Foretrekk den solvendte siden inntil bygningsvegger.
- Sørg for tørt underlag, helst med lufttilførsel (legg stokker, paller osv. under).
- Stable kløyvd ved, og lagre det beskyttet mot værforholdene.
- Oppbevar om mulig dagsforbruket av brensel i oppvarmede rom (f.eks. i fyrkjelens oppstillingsrom) (forhåndsoppvarming av brensel!).

Forhold mellom vanninnhold og lagringstid

	Tretype	Vanninnhold	
		15 – 25%	Under 15 %
Lagring i oppvarmet og ventilert rom (ca. 20 °C)	Myke treslag (f.eks. gran)	ca. 6 måneder	fra 1 år
	Harde treslag (f.eks. bøk)	1–1,5 år	fra 2 år
Lagring utendørs (beskyttet mot nedbør, utsatt for vind)	Myke treslag (f.eks. gran)	2 sommere	fra 2 år
	Harde treslag (f.eks. bøk)	3 sommere	fra 3 år

Nyhogd treverk har et vanninnhold på omtrent 50–60 %, avhengig av hogsttidspunkt. Som tabellen over viser, synker vanninnholdet i fyringsveden i løpet av lagringsperioden avhengig av tørrheten og temperaturen på lagringsstedet. Fyringsved har et ideelt vanninnhold på mellom 15 og 25 %. Hvis vanninnholdet synker under 15 %, anbefales det å tilpasse forbrenningsreguleringen etter brensl.

Trepellets

Trepellets av naturlig treverk med en diameter på 6 mm

Standardreferanse

EU:	Brensel iht. EN ISO 17225 – Del 2: Trepellets klasse A1 / D06
og/eller:	Sertifiseringsprogram ENplus eller DINplus

Generelt:

Kontroller om det er pelletsstøv på lagerrommet, for ny påfylling, og rengjør om nødvendig!

TIPS: Monter Fröling pelletsstøvfjerner PST for å fjerne støvpartiklene i returlufta.

2.4.2 Betinget tillatt brensel

Trebriketter

Trebriketter for ikke-industriell bruk med en diameter på 5–10 cm og en lengde på 5–50 cm.

Standardreferanse

EU:	Brensel iht. EN ISO 17225 – Del 3: Trebriketter klasse B / D100 L500 form 1–3
Tyskland i tillegg:	Brenselklasse 5a (§3 i 1. BImSchV i nåværende utgave)

Merknader om bruk

- Til forbrenning av trebriketter må du velge innstillingene for veldig tørt brensel.
- Trebriketter må varmes opp med fyringsved i henhold til EN ISO 17225-5 (minst to lag fyringsved under trebrikettene).
- Fyllrommet kan maksimalt fylles til 3/4 ettersom trebrikettene ekspanderer under forbrenningen.
- Under forbrenning av trebriketter kan det oppstå problemer med forbrenningen til tross for innstillinger for tørt brensel. I slike tilfeller må fagpersoner utføre forbedringer. Ta kontakt med Fröling fabrikkundeservice eller installatøren!

2.4.3 Ikke tillatt brensel

Det er ikke tillatt å bruke brensel som ikke er definert i avsnittet «Tillatt brensel». Dette gjelder særlig forbrenning av avfall

MERK

Ved bruk av ikke tillatt brensel:

Forbrenning av ikke tillatt brensel fører til økt rengjøringsbehov og til at det dannes aggressive avleiringer og kondensvann som skader kjelen, og som dessuten fører til at garantien blir ugyldig! I tillegg kan bruk av ikke standardisert brensel føre til alvorlige feil på forbrenningen!

Følgende gjelder derfor under drift av kjelen:

- ☐ Bruk bare tillatt brensel

2.5 Kvalifikasjonene til betjeningspersonalet

⚠ FORSIKTIG



Ved tilgang til Oppstillingsrom av uautoriserte personer:

Materielle skader og personskader mulig!

- ☐ Operatøren er instruert om å holde uautoriserte personer, spesielt barn, borte fra anlegget.

Kun opplærte operatører har tillatelse til å betjene anlegget! I tillegg skal operatøren ha lest og forstått instruksjonene i dokumentasjonen.


2.6 Verneutstyr for betjeningspersonalet

Bruk personlig verneutstyr i henhold til bestemmelsene om ulykkesforebygging!



- Under drift, inspeksjon og rengjøring:
 - egnet arbeidsklær
 - vernehansker
 - solid fottøy
 - støvmaske

2.7 Sikkerhetsinnretninger

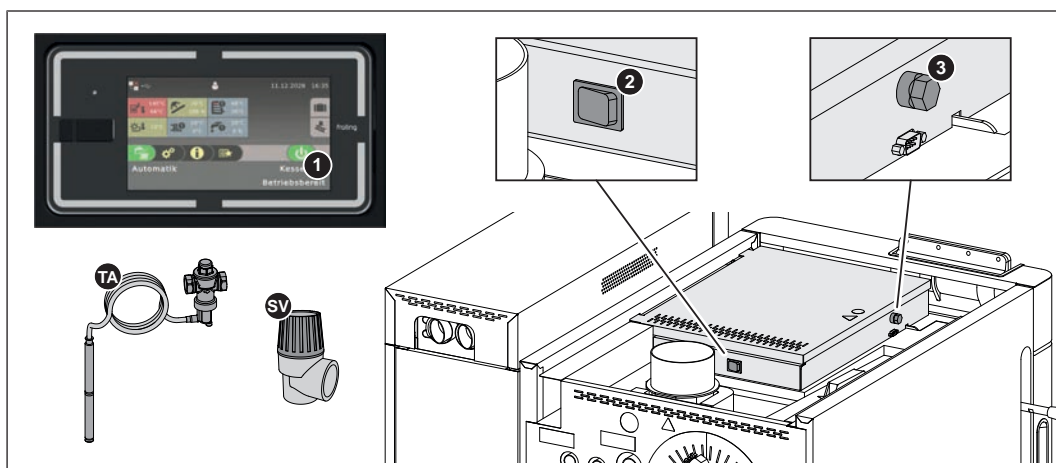

1 PELLETSENHET AV (Utkobling av pelletsenheten ved overoppheting)

- ☐ Trykk på «Pelletsenhet av»
 - ↳ Automatisk drift blir slått av
 - ↳ Styringen slår kjelen av på kontrollert måte
 - ↳ Pumper fortsetter å gå

2 HOVEDBRYTER (utkobling av spenningsforsyning)

Før arbeid på/i kjelen:

- ☐ Trykk på Standby-knappen
 - ↳ Automatisk drift blir slått av
 - ↳ Regulatoren slår kjelen av på kontrollert måte
- ☐ Slå av hovedbryteren og la kjelen avkjøles

3 SIKKERHETSTEMPERATURBEGRENSER (STB) (vern ved overoppheting)

STB slår av brenningen ved en kjeltemperatur på maks. 105 °C. Pumper fortsetter å gå. Så snart temperaturen er under ca. 75°C, kan STB-en låses opp mekanisk.

TA TERMISK UTLØPSSIKRING (vern ved overoppheting)

Den termiske utløpssikringen åpner en ventil ved ca. 100 °C og mater kaldt vann til sikkerhetsvarmeveksleren for å senke kjeltemperaturen

SV SIKKERHETSVENTIL (beskyttelse mot overoppheting/overtrykk)

Når kjeletrykket når maks 3 bar, åpnes sikkerhetsventilen og blåser av varmevannet i form av damp.

2.8 Restrisikoer

ADVARSEL

Når du slår av hovedbryteren under oppvarming:

Kjelen plasseres i en ukontrollert tilstand. De resulterende funksjonsfeilene i kjelen kan føre til alvorlige skader og skade på eiendom!

Derfor:

- ☐ La flammen brenne ut og la kjelen kjøle seg ned, deretter kan hovedbryteren slås av
- ↳ Sugekraften slås av når driftstilstanden "Betriebszustand AUS" er nådd (avgasstemperatur < 80 °C, kjeletemperatur < 65 °C)

ADVARSEL

Ved berøring av varme overflater:

Alvorlige forbrenninger på varme overflater og på avgassrør mulig!

Ved arbeid på kjelen gjelder:

- ☐ Slå av kjelen på en kontrollert måte (driftsmodus "Fyr av") og la den kjøle seg ned
- ☐ Bruk alltid vernehansker når du arbeider på kjelen og bruk kun håndtakene som følger med
- ☐ Isoler avgassrør og ikke berør under drift

ADVARSEL

Ved bruk av ikke tillatt brensel:

Brensel som ikke er i samsvar med standarden kan føre til alvorlige forbrenninger (f.eks. spontan antennelse av ulmende gasser/deflagrering) og deretter til svært alvorlige ulykker!

Derfor gjelder:

- ☐ Bruk kun brensel spesifisert i delen "Godkjent brensel" i denne bruksanvisningen.

ADVARSEL

Under inspeksjons- og rengjøringsarbeider med hovedbryteren slått på:

Alvorlige skader er mulige på grunn av automatisk oppstart av kjelen!

Før inspeksjons- og rengjøringsarbeider på/i kjelen:

- ☐ Slå av kjelen ved å trykke på "Kjele av"
Kjelen slås av på en kontrollert måte og bytter til driftstilstand "Fyr av"
- ☐ La kjelen avkjøles min. 1 time
- ☐ Slå av hovedbryteren og sikre mot omstart

⚠ ADVARSEL



Når du åpner døren til brennkammeret, fylledøren under drift:

Personskader, materielle skader og røyk-/gassutvikling mulig!

Derfor:

- ☐ Åpning av brennkammerdøren under drift er forbudt
- ☐ Påfyllingsdøren må alltid holdes lukket under drift og kan bare åpnes kortvarig i løpet av påfyllingsintervallene

2.9 Atferd i nødstilfeller

2.9.1 Overoppheting av anlegget

Skulle det, til tross for sikkerhetsinnretninger, oppstå overoppheting på anlegget:

MERK! Ikke under noen omstendighet må du slå av hovedbryteren eller trekke ut spenningsforsyningen!

- ☐ Hold alle dørene på kjelen lukket
- ☐ Åpne alle blandere, slå på alle pumper
 - ↳ Frøling varmekretsstyring overtar denne funksjonen i automatisk drift
- ☐ Forlat varmerom og lukk dør
- ☐ Åpne eventuelle eksisterende radiatortermostatventiler og sørg for tilstrekkelig varmeavledning fra rommene

Hvis temperaturen ikke synker:

- ☐ Gi beskjed til installatøren eller Frøling fabrikk-kundeservice

2.9.2 Avgasslukkt

⚠ FARE



Ved avgasslukkt i oppvarmingsrom:

Livsfarlig forgiftning via avgass mulig!

Hvis lukten av avgass er merkbar i installasjonsrommet:



- ☐ Hold alle dørene på kjelen lukket
- ☐ Luft installasjonsrommet
- ☐ Lukk brann døren og dører til oppholdsrommet
- ☐ La flammen brenne ut og la kjelen kjøle seg ned

Anbefaling: Installer røykvarsler eller CO-varsler i nærheten av anlegget.

2.9.3 Strømbrydd / utfall av sugetrekkvifte

Et strømbrydd kan oppdages blant annet på grunnlag av følgende punkter:

- Skjermen forblir mørk til tross for berøring
- Status-LED blinker ikke / lyser ikke
- Ingen støy fra aggregater (f.eks. sugetrekkvifte) merkbar

Hvis sugetrekkviften svikter til tross for strømforsyning, vises feilmeldingen "Sugetrekk roterer ikke til tross for full kontroll" på displayet.

FARE



Ved strømbrydd eller svikt av sugetrekkviften under oppvarming:

Kjelen plasseres i en ukontrollert tilstand. Livstruende personskade er mulig ved åpning av dører.



Atferd i tilfelle strømbrydd / utfall av sugetrekkviften:

- ☐ Hold alle dørene på kjelen lukket
- ☐ Luft installasjonsrommet
- ☐ Lukk brann døren og dører til oppholdsrommet
- ☐ La flammen brenne ut og la kjelen kjøle seg ned

Anbefaling: Utstyr kjelen med en avbruddsfri strømforsyning (UPS). Dette kan sikre riktig brenning av veden og forhindre mulige ukontrollerte tilstander (fortæring av varmeveksleren,...).

Angående dimensjonering av avbruddsfri strømforsyning, se kapittel «Tekniske data» i monteringsanvisningen til kjelen.

Anbefaling: Installer røykvarsler eller CO-varsler i nærheten av anlegget.

2.9.4 Brann på anlegget

FARE



Ved brann på anlegget:

Livsfare på grunn av fyr og giftige gasser



Atferd i branntilfeller:

- ☐ Forlat installasjonsrommet til kjelen og lukke dørene
- ☐ Trykk på NØDSTOPP-knappen på stedet
- ☐ Varsle brannvesenet

3 Merknad om drift av et varmeanlegg

Det er generelt forbudt å utføre ombyggingsarbeid på anlegget og å endre sikkerhetsutstyr eller gjøre det ineffektivt.

I tillegg til bruksanvisningen og de bindende forskriftene som gjelder i brukslandet om installasjon og drift av anlegget, skal også brann-, bygningsetatens og elektrotekniske krav overholdes!

3.1 Installasjon og godkjenning

Kjelen skal brukes i et lukket varmeanlegg. Installasjonen reguleres av følgende standard:

Standardreferanse EN 12828 – Varmesystemer i bygninger

VIKTIG: Alle varmeanlegg må godkjennes!

Oppretting eller ombygging av et varmeanlegg skal meldes til ansvarlig tilsynsmyndighet og godkjennes av bygningsmyndighet:

Østerrike: Meld fra til bygningsmyndigheten i kommunen/bydelen.

Tyskland: Meld fra til feier/bygningsmyndighet.

3.2 Oppstillingssted

Krav til underlaget:

- jevnt, rent og tørt
- ikke brennbart og med tilstrekkelig bæreevne

Vilkår på oppstillingsstedet:

- Frostbeskyttelse av anlegget
- tilstrekkelig belysning
- Ikke eksplosiv atmosfære, f.eks. fra brennbare stoffer, hydrogenhalogenider, rengjøringsmidler eller driftskomponenter
- bruk over 2000 meter over havet bare i samråd med produsenten
- anlegg beskyttet mot skadedyr (f.eks. gnagere)
- Ingen antennerlige materialer rundt anlegget
- Følg nasjonale og regionale forskrifter for installasjon av røyk- og karbonmonoksid-varslere

3.3 Forbrenningsluft

3.3.1 Generell oppfordring

For sikker drift trenger varmekjelen ca. 1,5–3,0 m³ forbrenningsluft per kW nominell varmeeffekt og driftstime. Lufttilførselen kan være enten fri lufting (f.eks. vinduer, luftsjakt), maskinell lufting utenfra, eller eventuelt fra rommet.


Varmekjelen drives innendørs luftavhengig, der forbrenningsluften hentes fra oppstillingsstedet.

Med en egnet lufttilførsel må det sikres at et det ikke oppstår et ikke tillatt undertrykk på over 4 Pa på oppstillingsstedet. Spesielt ved samtidig drift av kjelen med luftsugende anlegg (f.eks. avtrekksvifter), kan det være nødvendig å bruke sikkerhetsinnretninger (undertrykksovervåking).

MERK! Sikkerhetsinnretningene og betingelsene for drift av kjelen (romluftavhengig/romluftuavhengig) må avklares med lokale myndigheter (etat, feier, ...).

3.3.2 Innendørs luftavhengig driftsmodus

Forbrenningsluften hentes fra oppstillingsstedet. Trykkfri etterstrømming av nødvendig luftmengde må sikres.

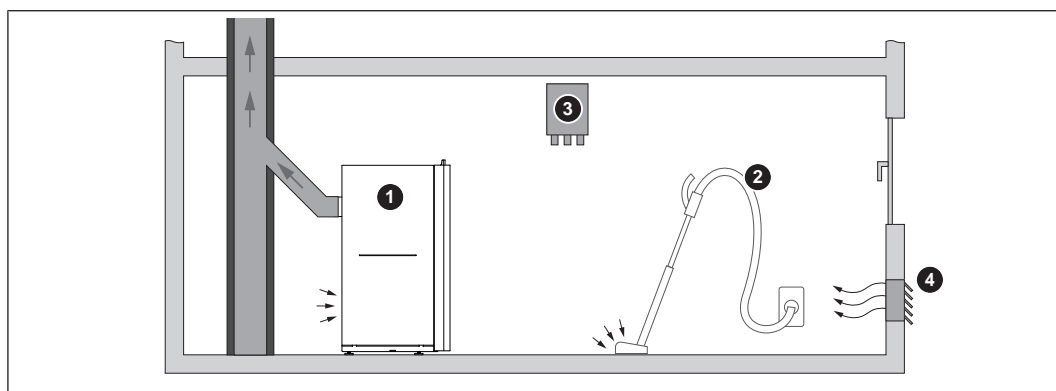

- | | |
|---|--|
| 1 | Kjele i romluftavhengig drift |
| 2 | Luftsugende anlegg (f.eks. sentralstøvsugingsanlegg, boligventilasjon) |
| 3 | Undertrykkovervåking |
| 4 | Tilførsel av forbrenningsluft utenfra |

Minste tverrsnittflate for lufttilførselen utenfra er avhengig av den nominelle varmeeffekten til kjelen.

Østerrike	400 cm ² netto-minstetverrsnittflate fra 100 kW nominell varmeeffekt 4 cm ² per kW
Tyskland	150 cm ² netto-minstetverrsnittflate fra 50 kW nominell varmeeffekt i tillegg 2 cm ² per ytterligere kW over 50 kW

Eksempler

Nominell varmeeffekt [kW]	Fri minstetverrsnittflate [cm ²]									
	10	15	20	30	50	100	150	250	350	500
Østerrike	400	400	400	400	400	400	600	1000	1400	2000
Tyskland	150	150	150	150	150	250	350	550	750	1050

Forbrenningslufttilførselen kan også skje fra andre rom, hvis det kan dokumenteres at tilstrekkelig forbrenningsluft kan strømme etter ved drift av alle mekaniske og naturlige lufttilførsels- og ventilasjonsanlegg. Her må oppstillingsstedet ha et minstevolum som er i samsvar med regionalt gyldige standarder.

Standardreferanse

Østerrike:	OIB-retningslinje 3 – Hygiene, helse og miljø
Tyskland:	Mønster-fyringsforordning (MFeuV)

3.4 Oppvarmingsvann

Følgende standarder og bestemmelser i siste gyldige utgave gjelder, så lenge de ikke strider mot nasjonal regulering:

Østerrike:	ÖNORM H 5195	Sveits:	SWKI BT 102-01
Tyskland:	VDI 2035	Italia:	UNI 8065

Følg standardene, og ta i tillegg hensyn til følgende anbefalinger:

- ☐ Bruk behandlet påfyllings- og suppleringsvann i henhold til standardene oppført over
- ☐ Unngå lekkasjer, og bruk et lukket varmesystem for å garantere kvaliteten på driftsvannet
- ☐ Ved tilførsel av suppleringsvann må du lufte ut påfyllingsslangen før tilkobling for å hindre luft fra å komme inn i systemet
- ☐ Kontroller at oppvarmingsvannet er klart og uten sedimenterende stoffer
- ☐ Kontroller at pH-verdien ligger mellom 8,2 og 10,0. Hvis oppvarmingsvannet kommer i kontakt med aluminium, skal pH-verdien ligge mellom 8,2 og 9,0, iht. VDI 2035
- ☐ Når det gjelder korrosjonsbeskyttelse, anbefaler vi i henhold til EN 14868 å bruke fullstendig avsaltet påfyllings- og suppleringsvann med en elektrisk ledeevne på inntil 100 µS/cm
- ☐ Kontroller oppvarmingsvannet etter de første 6–8 ukene, for å kontrollere at det angitte verdiene overholdes
- ☐ Så fremt regionalt gyldige standarder og forskrifter ikke krever annet, skal oppvarmingsvannet kontrolleres årlig

Påfyllings- og suppleringsvann samt varmevann i henhold til VDI 2035 Blad 1:2021-03:

Total varmeeffekt i kW	Sum jordalkalimetaller i mol/m ³ (total hardhet i °dH)		
	Spesifikt anleggsvolum i l/kW varmeeffekt ¹⁾		
	≤ 20	20 til ≤40	> 40
≤ 50 Spesifikt vanninnhold varmegenerator ≥ 0,3 l/kW ²⁾	intet	≤ 3,0 (16,8)	< 0,05 (0,3)
≤ 50 Spesifikt vanninnhold varmegenerator <0,3 l/kW ²⁾ (f.eks. sirkulerende varmtvannsbereder) og anlegg med elektriske varmeelementer	≤ 3,0 (16,8)	≤ 1,5 (8,4)	
> 50 til ≤ 200	≤ 2,0 (11,2)	≤ 1,0 (5,6)	
> 200 til ≤ 600	≤ 1,5 (8,4)	< 0,05 (0,3)	
> 600	< 0,05 (0,3)		

1. For å beregne det spesifikke anleggsvolumet på anlegg med flere varmegeneratorer, må du bruke den minste enkelte varmeeffekten.

2. På anlegg med flere varmegeneratorer med ulikt spesifikt vanninnhold er det alltid det minste vanninnholdet som gjelder.

Tilleggskrav for Sveits

Påfyllings- og suppleringsvannet må demineraliseres (avsaltet)

- Vannet skal ikke inneholde stoffer som kan felles ut og avleires i systemet
- Vannet skal ikke bli elektrisk ledende, noe som hindrer korrosjon
- Alle nøytrale salter som klorid, sulfat og nitrat skal også fjernes, siden disse kan angripe korroderende materialer ved bestemte forhold

Hvis en del av systemvannet går tapt, f.eks. ved reparasjoner, skal suppleringsvannet også demineraliseres. Avherding av vannet er ikke tilstrekkelig. For påfylling av anlegget er det nødvendig å rengjøre og spyle varmesystemet på riktig måte.

Kontroll:

- Etter åtte uker skal vannet ha en pH-verdi på mellom 8,2 og 10,0. Hvis oppvarmingsvannet kommer i kontakt med aluminium, skal pH-verdien ligge mellom 8,0 og 8,5
- Årlig, med verdier som skal logges av eiere

Fordelene med oppvarmingsvann som er bearbeidet i henhold til standarder:

- Effektfallet blir lavere fordi det dannes mindre kalk
- Det blir mindre korrosjon på grunn av reduserte aggressive stoffer
- Driften blir billigere over tid som følge av bedre energiutnyttelse

Frostbeskyttelse

Ved drift av anlegg med frostbeskyttede varmebærermedier skal følgende merknader iht. ÖNORM H 5195-2 overholdes:

- Dosering av frostbeskyttelsen i henhold til databladet fra produsenten
FORSIKTIG: Mediet blir kraftig korroderende av for lite eller for mye frostbeskyttelse
- Tilsetning av frostbeskyttelse reduserer den spesifikke varmekapasiteten til mediet, derfor må komponentene (pumper, rørledninger osv.) dimensjoneres tilsvarende
- Fyll bare de områder med frostbeskyttet varmemedium, som er berørt av mulig frost (TIPS: systemskille)
- Kontroller doseringen av frostbeskyttelsen regelmessig i henhold til databladet fra produsenten
- Kasser frostbeskyttet varmebærermedium etter utløpt holdbarhetsdato, og fyll anlegget på nytt

3.5 Trykkholdesystemer

Trykkholdesystemer i varmtvannsbaserte varmeanlegg holder det nødvendige trykket innenfor de angitte grensene og utjevner volumendringene som oppstår på grunn av temperaturendringer i oppvarmingsvannet. Det brukes hovedsakelig to typer systemer:

Kompressorstyrt trykkholding

På kompressorstyrte trykkholdestasjoner skjer volumutjevning og trykkholding via en variabel luftpute i ekspansjonstanken. Hvis trykket er for lavt, pumper kompressoren luft inn i tanken. Hvis trykket er for høyt, slippes det ut luft via en magnetventil. Anleggene konstrueres utelukkende med lukkede membran-ekspansjonstanker og forhindrer på den måten skadelig tilførsel av oksygen til oppvarmingsvannet.

Pumpestyrt trykkløst hold

En pumpestyrt trykkløst hold består hovedsakelig av trykkløst holdpumpe, overløpsventil og en trykkløst oppsamlingsbeholder. Ventilen slipper oppvarmingsvann inn i oppsamlingsbeholderen ved overtrykk. Hvis trykket synker under en innstilt verdi, suger pumpa vannet ut av oppsamlingsbeholderen og trykker det tilbake inn i varmesystemet. Pumpestyre trykkløst holdanlegg med **åpne ekspansjonstanker** (f.eks. uten membran) tilfører oksygen fra lufta via vannoverflaten, noe som utgjør en korrosjonsfare for de tilkoblede anleggskomponentene. Disse anleggene har ikke mulighet for oksygenfjerning for korrosjonsbeskyttelse i henhold til VDI 2035 og **kan av korrosjonstekniske hensyn ikke brukes**.

3.6 Returøkning

Så lenge temperaturen på oppvarmingsvannets returløp ligger under minste returtemperatur, iføres en del av oppvarmingsvannstrømmen.

MERK

Duggpunktet kan bli underskredet og det kan dannes kondens ved drift uten returøkning!

Kondensvann i forbindelse med forbrenningsrester danner et aggressivt kondensat og fører til skader på kjelen!

Derfor gjelder:

- ☐ Det er påbudt å bruke returøkning!
- ↳ Minste returtemperatur ligger på 60 °C. Det anbefales å montere kontrollutstyr (f.eks. termometer)!

3.7 Kombinering med bufferminne

Ytterligere informasjon om bufferlagringsutformingen finnes i monteringsanvisningen til kjelen.

MERK! Se avsnittet "Utførelsesinstruksjoner" i monteringsanvisningen SP Dual compact

3.8 Pipetilkobling/pipesystem

I henhold til EN 303-5 skal hele avgassanlegget konstrueres slik at mulig sotnedslag, utilstrekkelig matetrykk og kondens forebygges. I denne forbindelse vil vi påpeke at i det tillatte driftsområdet til kjelen kan det forekomme avgassstemperaturer som er mindre enn 160 K over romtemperatur.

MERK! Ytterligere informasjon om standarder og forskrifter samt avgassstemperaturene i rengjort tilstand og de øvrige avgassverdiene finner du i de tekniske dataene i monteringsanvisningen!

4 Drift av anlegget

4.1 Montering og førstegangs igangkjøring

Montering, installasjon og førstegangs igangkjøring av kjelen skal kun utføres av kvalifisert personale og er beskrevet i vedlagte monteringsanvisning.

MERK! Se monteringsanvisning SP Dual compact

MERK

For å oppnå optimal virkningsgrad og dermed effektiv og utslippssvak drift må anlegget stilles inn av fagpersonale i henhold til fabrikkens standardinnstillinger!

Derfor:

- ☐ Gjennomfør første igangsetting med en autorisert installatør eller Fröling fabrikundeservice.

Enkelte trinn for førstegangs igangkjøring forklares i bruksanvisningen til regulatoren

MERK! Se bruksanvisning til kjelregulatoren!

Følgende forarbeid må utføres på stedet før Fröling kundeservice kan starte det opp:

- Elektrisk installasjon
- Vanninstallasjon
- Avgass-tilkobling inkl. alle isoleringsarbeider
- Arbeid for å overholde lokale brannforskrifter
- For korrekt montering eller justering av luftkanalen, tilpasset veden som brukes, se monteringsanvisningen til kjelen
- For den første oppvarmingsprosessen for tørking av brannleirebetong, må ca. 0,5 m³ tørr ved gjøres tilgjengelig på stedet.
- Elektrikeren skal være tilgjengelig på oppstartsdatoen for eventuelle endringer i ledningsnett.
- I løpet av igangkjøringen gjennomføres en engangsopplæring av operatør/ driftspersonale. Tilstedeværelsen av den eller de berørte personene er nødvendig for riktig overlevering av produktet!

MERK

Utslipp av kondensvann under den første oppvarmingsfasen utgjør ingen funksjonsfeil.

- ☐ Tips: Legg ut vaskekluter om nødvendig!

4.2 Anvisninger for fylling av oppbevaringsrom

Når du arbeider i oppbevaringsrommet:

		Fare for skade på grunn av bevegelige komponenter! Slå av transportbåndet før du går inn i oppbevaringsrommet!
		Ved rengjøring av oppbevaringsrommet kan det oppstå økt støvbelastning. Bruk en støvmaske for arbeid i oppbevaringsrommet!
		Luft ut oppbevaringsrommet tilstrekkelig før du går inn. Opphold skal kun skje med åpent dør og under oppsyn av en annen person. Overhold grenseverdien for CO-konsentrasjonen (<30 ppm)!
		Det er fare for å skli inne i brennstoffoppbevaringsrommet på grunn av glatte overflater!
		Uautorisert tilgang forbudt! Hold barn på avstand!
		Hold brennstofflagringsrommet låst og oppbevar nøklene på et sikkert sted!
		lld, åpne lyskilder og røyking i oppbevaringsrommet er forbudt!

FORSIKTIG

Når du fyller oppbevaringsrommet med kjelen slått på

Mulig skade på eiendom og følgeskader!

Når du fyller brennstoffoppbevaringsrommet, gjelder følgende:

- ☐ Slå av kjelen ved å trykke på "Kjele AV"
 - Kjelen slås av på en regulert måte og bytter til driftsmodusen "Fyr av"
- ☐ La kjelen avkjøles i minst en halv time

Etter avkjøling av kjelen:

- ☐ Kontroller oppbevaringsrommet for fine partikler før fylling og rengjør om nødvendig
- ☐ Lukk alle åpninger i oppbevaringsrommet på en støvtett måte
- ☐ Fyll oppbevaringsrommet med pellets
 - Bruk kun tillatte pellets!
 - ➔ ["Forskriftsmessig bruk" ► 9\]](#)

4.3 Slå på spenningsforsyningen




- ☐ Slå på hovedbryteren
 - ↳ Alle kjelkomponenter er strømførende
 - ↳ Etter systemstarten på regulatoren er kjelen klar til drift

4.4 Før oppvarming av kjelen

4.4.1 Rengjør varmevekslerrør

Automatisk WOS Ved kjeler med automatisk WOS skjer rengjøringen av varmevekslerrørene etter avslutning av hver oppvarmingsprosess i driftstypen «Rengjøring».

Manuell WOS

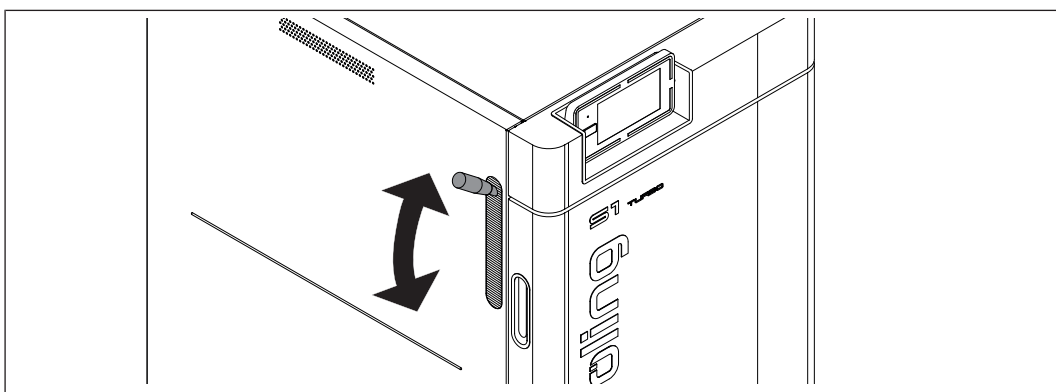




- ☐ Betjen spakene på rengjøringsenheten flere ganger før oppvarming (opp og ned 5 – 10 ganger hver)

4.4.2 Påfyllingsintervaller ved drift med bufferlagring

For effektiv og miljøvennlig oppvarming bør påfyllingsintervaller og påfyllingsmengder utelukkende baseres på buffertanken.

Hvis informasjonsdisplayet for bufferminne er satt på basisskjermen, vises ladestatusen på ikonet. For å sette opp informasjonsdisplayet, se ["Velge informasjonsdisplayer" \[► 39\]](#)



Lastestatus	Framgangsmåte
	Ingen eller én strek i bufferladestatusen betyr at bufferlageret skal varmes opp med ca. 35 °C. "Påfyllingsmengdeberegning" [► 26] eller "Bestem riktig mengde brensel" [► 27]
	To streker i bufferlastestatusen betyr at bufferlageret skal varmes opp med ca. 20 °C. Nachlegemengenberechnung eller Richtige Brennstoffmenge ermitteln
	Tre eller fire streker i bufferladestatusen betyr at bufferlageret bare kan absorbere lite eller ingen ekstra varme. I dette tilfellet må du ikke etterfylle brennstoffmateriale!


4.4.3 Påfyllingsmengdeberegning

Ved hjelp av påfyllingsmengdeberegningen vises den nødvendige påfyllingsmengden av ved på grunnlag av bufferladetilstanden på betjeningsdelen av kjelen. Kjeleeffektivitet, rørledningstap og energi som kreves for å varme kjelen og oppvarmingsmiljøet, tas ikke i betraktning.

Forutsetning for funksjon:

1. Det finnes fire temperatursensorer på buffertanken
2. Korrekt bufferminnestørrelse stilt inn
3. Etterfyllingsmengdeberegning aktivert

Når isoleringsdøren åpnes, vises følgende meny på betjeningspanelet:

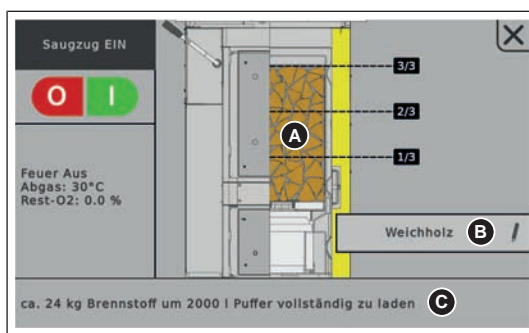

Pos.	Beskrivelse
A	Grafisk fremstilling av nødvendig påfyllingsmengde
B	Valg av brennstoff <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mykt tre ▪ Blandingsved ▪ Hardtre
C	Nødvendig påfyllingsmengde i kg, f.eks. B. <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 17 kg brensel for å lade 2000 l buffer fullstendig ▪ Tilstrekkelig varme tilgjengelig, ikke varm opp/legg i

4.4.4 Bestem riktig mengde brensel

Brenselmengden skal dimensjoneres på en slik måte at buffertanken kontinuerlig varmes opp til maks. buffertemperatur (= kjelens måltemperatur). Det skal bemerkes at påfyllingsmengden også avhenger av brenseltypen.

Eksempel: Varm opp buffertank 2000 liter med 30 °C

For følgende beregning vurderes bare bufferlageret! Kjeleeffektivitet, rørledningstap og energi som kreves for å varme kjelen og oppvarmingsmiljøet, tas ikke i betraktning!

Forutsetning: Bufferlageret har for tiden en temperatur på 50 °C og bør varmes opp til 80 °C. Følgende beregning viser hvor mye brensel som trengs for oppvarming. Først bestemmes den nødvendige energien:

Siden mediet som skal oppvarmes er vann og massen dermed tilsvarer omtrent volumet (2000 liter = 2000 kg), brukes den forenklede formelen $Q = m \times c \times \Delta t$.

Q = nødvendig energi

m = massen til mediet som skal varmes opp

c = varmekapasiteten til mediet som skal varmes opp (konstant for vann)

Δt = temperaturforskjell mellom start- og slutttemperatur¹⁾

Masse (m) x varmekapasitet (c) x temperaturforskjell (Δt) = energi (Q)

$2000 \text{ kg} \times 1,163 \text{ Wh/kgK} \times 30 \text{ K} = 69\,780 \text{ Wh}$

$69\,780 \text{ Wh} = \mathbf{69,8 \text{ kWh}}$

En energi på ca. 69,8 kWh kreves for å varme opp en 2000 liters bufferlagertank fra 50 °C til 80 °C.

1. Temperaturforskjell i grader Kelvin (K). Siden dette ikke er absolutte temperaturer, kan verdien i grader Celsius (°C) brukes her. (30 °C tilsvarer 30 °K)

Den nødvendige mengden brensel kan nå beregnes ut fra den nødvendige energien:

Bøk med vanninnhold $w=20\%$ brukes i vårt beregningseksempel. Energiinnholdet i brenselet varierer avhengig av type tre og vanninnhold. (➔ "[Brenseltabell](#)" ► 28])

Nødvendig energi = 69,8 kWh (fra ovenstående beregning)

Energiinnholdet i brenselet = 3,8 kWh/kg (bøk, $w=20\%$)

Nødvendig energi / energiinnhold i brenselet = brenselmengde

$69,8 \text{ kWh} / 3,8 \text{ kWh/kg} = \mathbf{18,4 \text{ kg}}$

Det kreves ca. 18,4 kg bøketre ($w=20\%$) for å varme opp en 2000 liters buffertank fra 50 °C til 80 °C.


Brenseltabell

Følgende tabell viser et ekstrakt av tresorter med tilhørende energiinnhold avhengig av vanninnholdet:

Tretype	Energiinnhold ved vanninnhold [kWh/kg]		
	w = 15 %	w = 20%	w = 25%
Gran	4,3	4,0	3,7
Furu	4,3	4,0	3,7
Bøk	4,1	3,8	3,5
Eik	4,1	3,8	3,5

Fyllingsnivå i kjelen

Følgende tabell viser forholdet mellom fyllingsnivå og vekt. Bøk (eksempel for løvtré) og gran (eksempel for nåltré) med et vanninnhold på ca. 20 % sammenlignes. Basert på vårt tidligere eksempel med bøk, vil en S1 Turbo 15 derfor ha et fyllingsnivå på omtrent to tredjedeler.

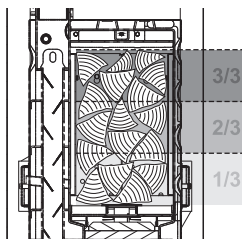

Fyllingsnivå		Vekt på fyllenivå
		S1 Turbo 15/20
3/3	Bøk	ca. 28 kg
	Gran	ca. 17 kg
2/3	Bøk	ca. 19 kg
	Gran	ca. 12 kg
1/3	Bøk	ca. 9 kg
	Gran	ca. 6 kg

4.4.5 Påfyllingsintervaller ved drift uten eller med et bufferminne som er for lite

MERK

Ytelseskompatibel lasting:

Brensel skal etterfylles bare når energi er nødvendig!

- ☐ Hvis det legges til for mye brensel, faller kjelen under sin minste ytelsesgrense og går inn i driftsmodusen "opprettholdelse av fyring" (viften slås av)
- ☞ Ved opprettholdelse av fyring reduseres effektiviteten, utslippene øker og kjelen kan fortæres (bekdannelse!)

4.5 Fyll kjelen med ved


MERK

Påfyllingsrom for senere manuell / automatisk tenning

For tidlig selvantennelse av veden mulig på grunn av restvarme / temperatur i forbrenningskammeret

Derfor:


- ☐ Fjern gjenværende glød i forbrenningskammeret fullstendig
- ☐ La forbrenningskammeret kjøle seg ned
- ☐ Et askelag opp til den midtre raden av hull i forbrenningskammerets før forenkler imidlertid tenningsprosessen

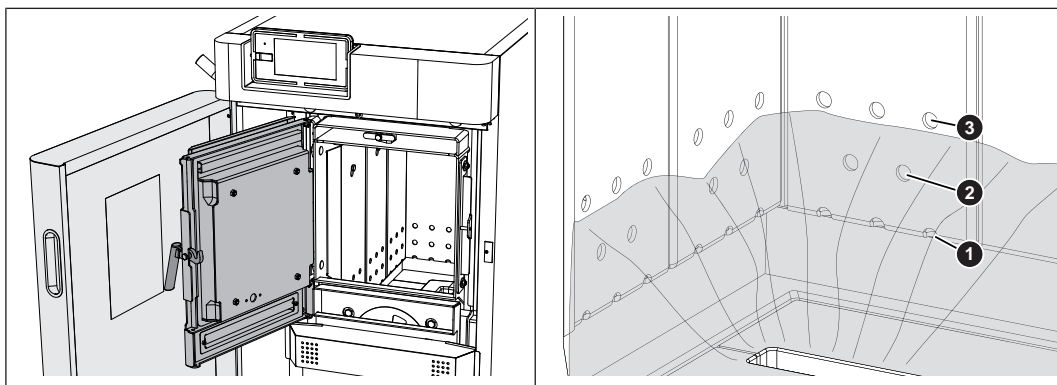

- ☐ Åpne isolerende dør og påfyllingsdør
- ☐ Kontroller askenivået for brennkammeret og fjern om nødvendig
 ➔ "Fjerne aske" [► 53]


Anbefaling: Ikke fjern aske fra forbrenningskammeret hver gang det varmes opp, men bare hvis den midtre raden av hull (2) på forbrenningskammerets før ikke lenger er synlig. Et jevnt lag med aske beskytter forbrenningskammeret, og oppvarmingen fungerer bedre.

Varm opp veden manuelt

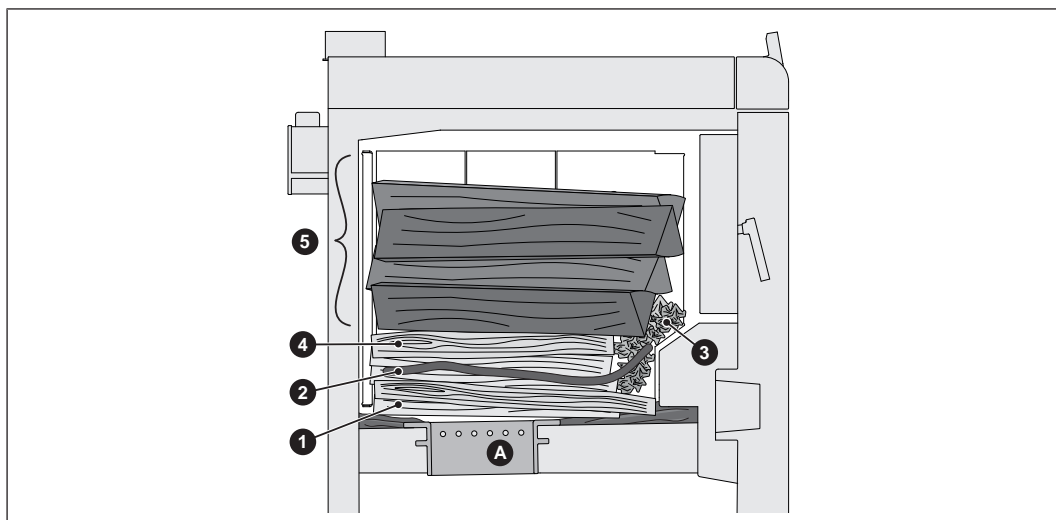

1. Første lag med små delt ved
 - Lengde ca. 50 cm
 - Deler av gjennombrenningsåpningen (A) i støpejernsristen må forbli fri
2. Andre lag med papp plassert over et stort område
3. Sammenkrøllet papir under papp til påfyllingsdøra
4. Tredje lag igjen med små delte vedstykker
5. Fyll fyllingsplassen med ved avhengig av effektforbruket
 - ➡ "Bestem riktig mengde brensel" [▶ 27]

Varm opp ved med pelletsenhet

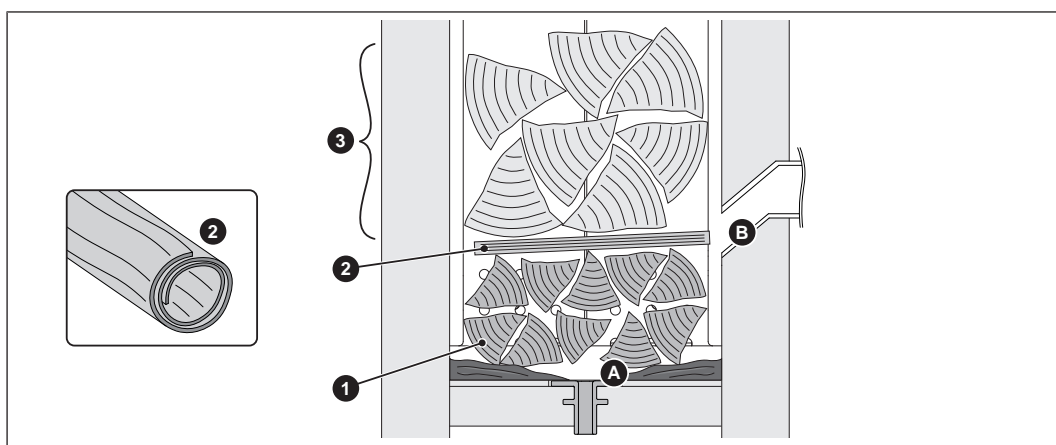


1. Første lag med små delt ved
 - Lengde ca. 50 cm
 - Deler av gjennombrenningsåpningen (A) i støpejernsristen må forbli fri
2. En rullet pappbit på tvers av gjennombrenningsåpningen (B) til pelletsenheten
3. Fyll fyllingsplassen med ved avhengig av effektforbruket
 - ➡ "Bestem riktig mengde brensel" [▶ 27]



Definisjon – små delte vedstykker:


- Maks. kantlengde på 10 cm på skjæresiden
- Sett stokker med en lengde på ca. 50 cm i lengderetningen inn i fyllingsrommet

4.6 Varm opp veden manuell

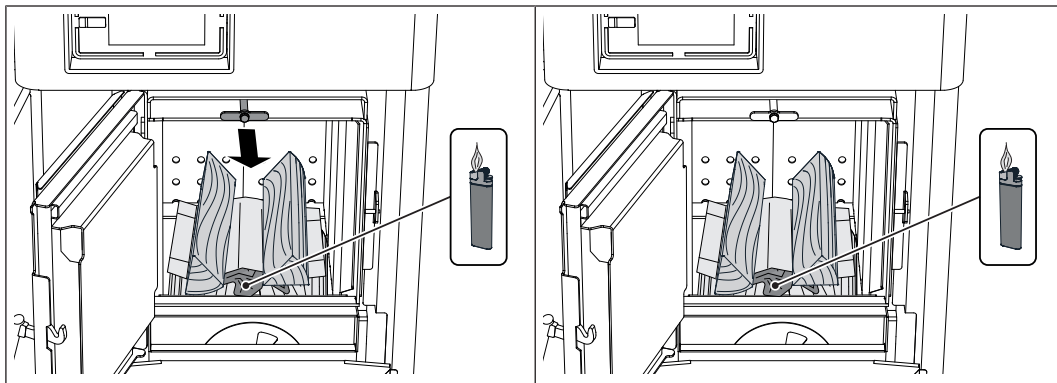

- ☐ Lukk karboniseringsgass-spjeldet ved å trekke ut spaken
 - ↪ Karboniseringsgasskanalen blir lukket og sørger for bedre trekk ved start av oppvarming
- ☐ Tenn på sammenkrøllet papir
 - ↪ Hvis undertrykket er for sterkt til påtenning: slå av sugetrekkviften ved å trykke på "Sugetrekk AV" på kjelens display
 - ↪ Etter vellykket tenning: slå på sugetrekkviften igjen ved å trykke på "sugetrekk PÅ"
- ☐ La påfyllingsdøra stå åpen i ca. 5 min
 - ↪ Glødeseng dannes
 - ↪ Avvent meldingen på kjeledisplayet for lukking av påfyllingsdøra

4.7 Tenn på ved én gang med pelletsenhet

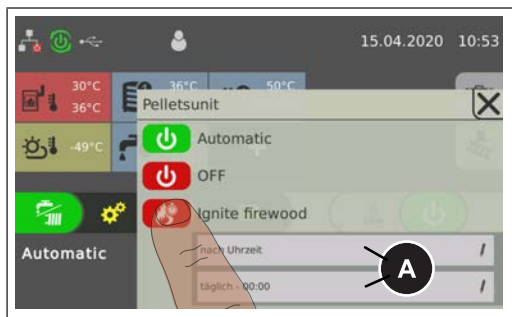

- ☐ Trykk på Standby-knappen i grunnbildet og velg «Tenne ved»

I undermenyen (A) angir du kriteriene som tenningen skal utføres etter:

Innstilling	Beskrivelse
etter klokkeslett	Tenningsprosessen starter på det innstilte tidspunktet. Hvis "daglig" er valgt, starter tenningsprosessen hver dag til angitt tid. OBS: Tilstanden til det hydrauliske feltet er ikke tatt i betraktning!
Tenne umiddelbart	Tenningsprosessen starter umiddelbart etter at påfyllingsdøren er lukket, og klargjøringstiden for lambdasonden er utløpt (ca. 2 minutter).
Ekst. utløsning	Tenningsprosessen starter på grunn av ekstern utløsning (kjeleutløsningskontakt på kjernemodulen).
etter buffer	Hvis temperaturen i bufferen faller under en definert verdi og datoen / klokkeslettet er nådd, starter tenningsprosessen daglig.
Buffer < VL maks	Hvis temperaturen i bufferen faller under maksimal strømningsmåltemperatur og dato / tid er nådd, starter tenningsprosessen daglig.

MERK! Hvis det ikke etterfylles før den innstilte tiden ved daglig tenning, kan ikke kjelen startes.

MERK! For en detaljert beskrivelse, se bruksanvisningen til kjelekontrollen.

4.8 Betjening av kjelen på berøringsskjermen

4.8.1 Oversikt over berøringsskjermen



- | | |
|----------|--|
| A | Visning av fritt valgbare informasjonsdisplayer
➔ "Velge informasjonsdisplayer" [39] |
| B | Vise og endre gjeldende driftsnivå
➔ "Lås display/endre driftsnivå" [47] |
| C | Vise og endre gjeldende dato / klokkeslett
➔ "Endre dato og klokkeslett" [42] |
| D | Ferieprogram
➔ "Konfigurer ferieprogram" [48] |
| E | Skorsteinsfeierfunksjon
➔ "Utslippsmåling med skorsteinsfeier eller kontrollorgan" [71] |
| F | Visning av gjeldende driftstilstand eller slå på/av pelletsenheden
➔ "Slå pelletsenheden på/ av" [41] |
| G | Åpne de tilgjengelige funksjonene i hurtigvalgmenyen
➔ "Hurtigvalgmeny" [38] |
| H | Hent all systeminformasjon. Ingen parametere kan endres i INFO-menyen. |
| I | Systemmeny for å hente systeminnstillingene. Avhengig av driftsnivået, kan alle parametere vises eller endres
➔ "Navigere i systemmenyen" [36] |
| J | Vise og endre gjeldende driftsmodus for kjelen
➔ "Endre kjelens driftsmodus" [42] |
| K | Skjermikoner for bruk av froeling-connect
➔ "Skjermikoner for froeling-connect / ekstern kobling" [35] |
| L | Lysstyrkesensor for automatisk justering av skjermens lysstyrke |
| M | Status-LED for visning av gjeldende anleggsstatus |

➡ "Status-visningen" [► 34]

N USB-grensesnitt for programvareoppdatering (⇒se bruksanvisning for kjelekontroll)

MERK! USB-grensesnittet er kun for serviceformål og må ikke brukes til lading av enheter eller for PC-tilkoblinger!

Status-visningen

Statusdisplayet viser anleggets driftsstatus:

- GRØNN blinking (intervall: 5 sek. AV, 1 sek. PÅ): Fyr av
- Glødende GRØNN: **KJELE SLÅTT PÅ**
- Blinkende ORANSJE: **ADVARSEL**
- Blinkende RØDT: FEIL

Betjeningssymboler



Bekrefter verdioppføringer; aktivering av parametere



Avbryter verdioppføringer uten å lagre; lukking av meldinger



Tilbake til hovedskjermen



Hent all systeminformasjon



Fremhenting av hurtigvalgmenyen. Valg av funksjoner avhengig av brukernivå, konfigurasjon og gjeldende tilstand.



Parameter kan endres ved å trykke (valgliste eller numerisk tastatur)










Kaller opp systemmenyene. Menyvisning avhengig av operatørnivå og konfigurasjon



Gå tilbake til overordnet menynivå.


Skjersymboler for froeling-connect / ekstern kobling

Symbolene for tilkoblingsstatus og fjernstyring vises øverst til venstre på berøringsskjermen. Når du trykker på disse symbolene, åpnes "Connection Center". I menyen aktiveres / deaktiveres tilkoblingen til froeling-connect samt fjernstyringen (inn- og utkobling gjennom eksterne operatører)

Status på froeling-connect		Fjernkobling av kjelen	
	froeling-connect er deaktivert eller ikke i bruk		Fjernkobling av kjelen tillatt
	Opprettelse av forbindelsen til froeling-connect		Det er ikke tillatt å fjernstyre kjelen
	Tilkobling til serveren til froeling-connect		
	Ingen nettverkstilkobling til froeling-connect		
	Ingen tilkobling til serveren til froeling-connect, ➡ "Tilkoblingsstatus til "froeling-connect"" [► 35]		

Tilkoblingsstatus til "froeling-connect"

Tilkoblingsstatusen til "froeling-connect" vises i INFO-menyen.

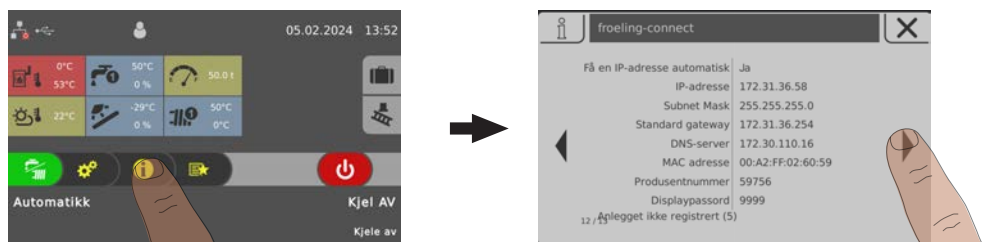

- Trykk på INFO-menyen i hovedskjermbildet og naviger til "froeling-connect"-menyen
- ➡ I det nedre området vises tilkoblingsstatusen (tilkoblet, deaktivert,...)

MERK! For en detaljert beskrivelse av tilkoblingsstatus og feilsøking, se brukerhåndboken til "froeling-connect"













Navigere i systemmenyen



De tilgjengelige menyene vises i systemmenyen, avhengig av driftsnivå og anleggskonfigurasjon. De individuelle menyene navigeres til med "pil-høyre" og "pil-venstre". Ved å trykke på det korresponderende symbolet, vises den tilhørende menyen. Innenfor de enkelte menyene blir tilstandsbildet med aktuelle verdier vist. Hvis det for eksempel er flere varmekretser, kan du navigere til ønsket varmekrets med "pil-høyre" og "pil-venstre".




Trykk på den respektive fane for å gjøre innstillinger i menyene.

Symbol			Fane	
			Tilstand	
				
				
			Tider	
			Service	
			Generelle innstillinger	
			Solvarmemåler	

Endre parametere



Hvis "penn"-symbolet vises ved siden av en parametertekst, kan parameteren endres. Avhengig av parametertype, gjøres en endring ved å taste inn via et numerisk tastatur eller ved å velge fra en liste og deretter trykke på "Bekreft"-symbolet.

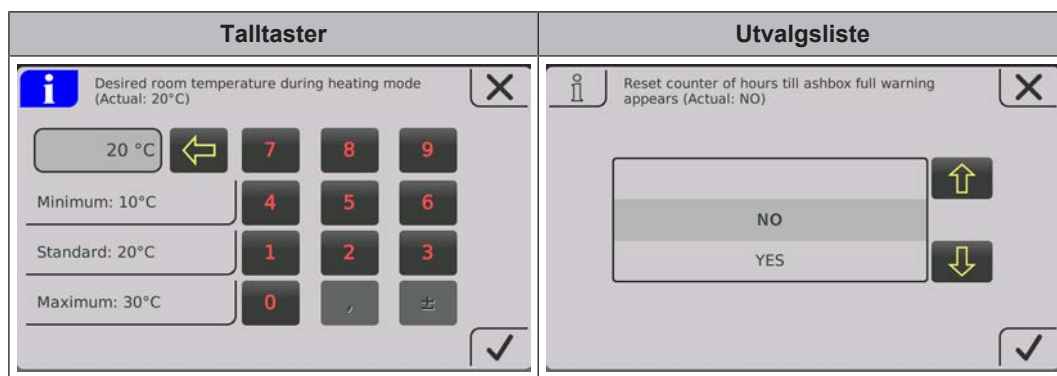

Endre tidsluke


I menyene til oppvarmingskomponentene (oppvarming, vann,...) er ønsket tidsluke angitt i fanen "Tider". Opptil fire tidsluker er mulig per dag.

- ☐ Naviger til ønsket ukedag med "Høyre pil" eller "Venstre pil"
- ☐ Trykk på tidsluken eller ikonet under ukedagen
- ☐ Trykk på tidsluke for å endre




- ☐ Angi start- og sluttidspunkt med "Pil opp" og "Pil ned" og lagre ved å trykke på "Bekreft"-ikonet

Det angitte tidsvinduet brukes på alle valgte ukedager.

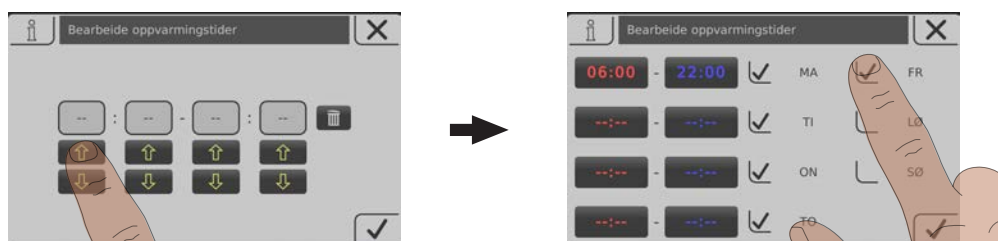

Et tidsvindu som allerede er overtatt, slettes ved å trykke på det tilstøtende «Papirkurv»-ikonet.

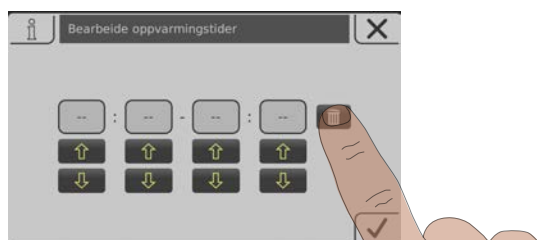

Hurtigvalgmeny



Hurtigvalgmenyen tilbyr ulike funksjoner avhengig av systemkonfigurasjon og systemstatus.


Symbol	Beskrivelse
	Språkvalg Angi ønsket systemspråk: Deutsch – English – Francais – Italiano – Slovenski – Cesky – Polski – Svenska – Espanol – Magyar – Suomi – Dansk – Nederlands – Русский – Srpski – Hrvatski
	Rengjør berøringsskjermen Berøringsskjermen er låst i 10 sekunder, rengjøring er mulig uten utilsiktet endring av innstillinger.
	Betjeningsnivå Endre gjeldende betjeningsnivå Kode "0" ... Barnesikring /driftslås Kode "1"... kunde
	Ekstra oppvarming Kjele starter, oppvarming og servicevannlagring aktiveres i 6 timer. Den innstilte driftsmodusen ignoreres. OBS: Oppvarmingsgrensen for utetemperaturen som er angitt i menyen "Oppvarming" er aktiv og kan forhindre utløsning av varmekretsene!
	Ekstra lading Engangs ekstra lading av alle eksisterende kjeler. Deretter er den tidligere innstilte driftsmodusen aktiv igjen.
	Feilvisning Liste over alle ventende feil i kjeler med prosedyrer for å utbedre dem.
	Veiviser for innstilling Første påslåing: Angi språk, produsentnummer, dato og klokkeslett Koble til: Angi parametrene som kreves på kjelsiden for å bruke "froeling-connect.com" (IP-adresse, visningspassord,...)

4.8.2 Velge informasjonsdisplayer


Ved å trykke på fritt valgbare informasjonsdisplayer på basisskjermen, åpnes den respektive menyen. Avhengig av anleggskonfigurasjonen er følgende alternativer tilgjengelige:

Meny	Valg	Symbol	Beskrivelse
Kjele	Asketømming i		Visning av gjenværende oppvarmingstimer til meldingen "Askeboks full, tøm" vises.
	Temperaturer		Visning av kjele- og avgasstemperatur
	Driftstimer		Visning av driftstimer og driftstimer siden siste vedlikehold.
Utetemperatur	Temperaturer		Visning av gjeldende utetemperatur.
Kjele 2	Temperaturer		Visning av temperaturen til den andre kjelen samt tilstanden til brennerreleet
Solenergi	Temperaturer		Visning av kolektortemperaturen samt kontroll av kolektorpumpen.
Pellets	Pelletslager restbeholdning		Visning av det beregnede restlageret i pelletslageret.
Varmekrets 01 – 18	Temperaturer		Visning av den faktiske strømnings- eller strømningsmålttemperaturen for den respektive varmekretsen.
Kjele 01 – 08	Temperaturer		Visning av gjeldende kjeletemperatur samt kontroll av kjelepumpen til den respektive kjelen.
Buffer 01 – 04	Temperaturer		Indikasjon av buffertemperaturen oppe og nede
	3 temperatursensorer1)		Viser buffertemperaturen oppe, i midten og nede.
	4 temperatursensorer1)		Visning av buffertemperatur oppe, buffersensor 2, buffersensor 3 og nede.
Sirkulasjons pumpe	Temperaturer		Visning av tilstanden på strømningsbryteren (hvis til stede) samt gjeldende sirkulasjonsreturtemperatur.
Differansekontroller	Temperaturer		Viser gjeldende temperatur for kilden og senking av differensialkontrolleren
System	CPU/RAM-utnyttelse		Visning av utnyttelsen av prosessoren (CPU) og arbeidsminnet (RAM) i prosent



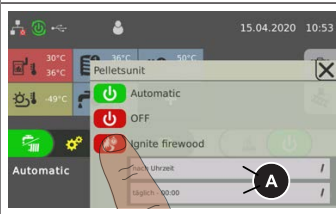
1. Dette valget slår sammen to fliser, noe som reduserer maksimalt antall informasjonsdisplayer!

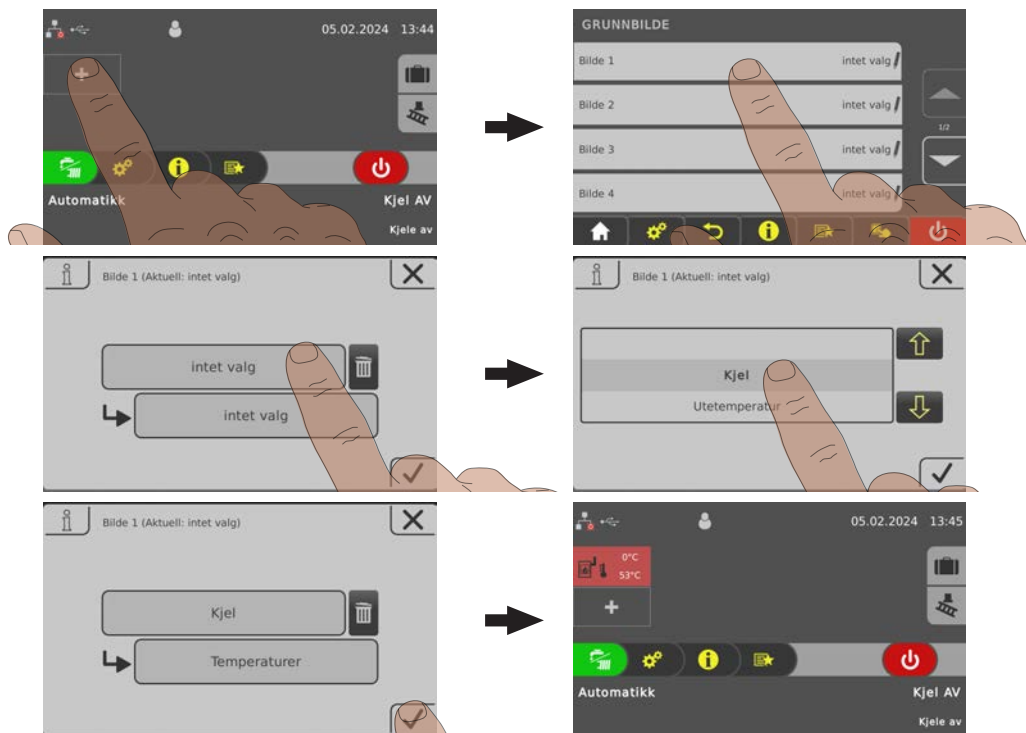


Hvis mer enn to buffersensorer brukes, er det mulig å vise informasjon med buffertemperaturer i henhold til antall sensorer. Displayet er laget i et informasjonsdisplay som går over to flater.

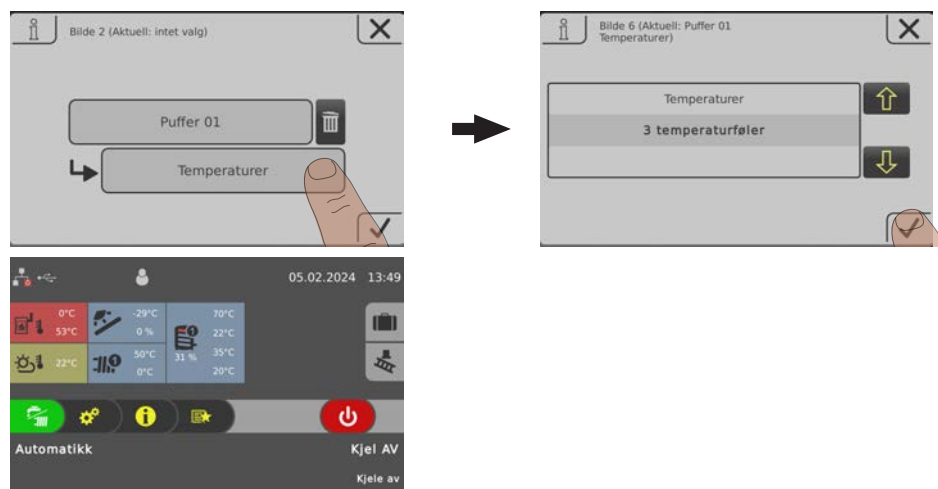

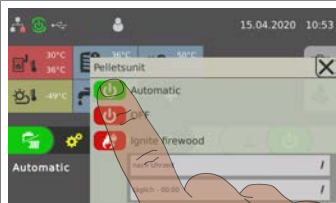


4.8.3 Slå pelletsenheten på/ av

	<p>AUTOMATISK PELLETSENHET</p> <p>Pelletsenheten aktiveres og starter etter en kommando fra det hydrauliske feltet (bufferlagring, varmekrets, driftsvann...). Pelletsenheten leverer varme til temperaturen i det nedre bufferområdet når en innstilt verdi.</p> <p>Under oppstartsprosessen kontrolleres det om pelletene er i fyllingsrommet. Hvis eksisterende ved tennes, slås pelletsenheten av på en kontrollert måte og begynner rengjøringssyklusen. Hvis det ikke er befinner seg ved i fyllingskammeret, fortsetter driften med pellets.</p>
	<p>Pelletsenhet AV</p> <p>Pelletsenheten stopper på en kontrollert måte og starter rengjøringssyklusen. Kjelen skifter til driftstilstand "Fyring av". Alle kjeleenheter er deaktivert, varmekretser og bruksvannlagringstanker styres i henhold til de innstilte programmene og tidene, romutslippet forblir aktivt!</p>
	<p>Tenne ved</p> <p>➡ "Tenn på ved én gang med pelletsenhet" [► 32]</p>

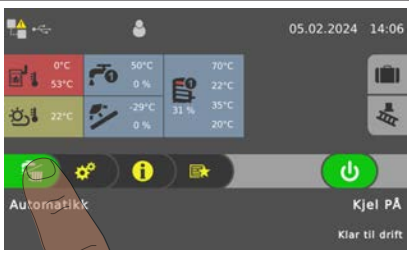4.8.4 Endre kjelens driftsmodus




Avhengig av typen kjele, er flere driftsmoduser tilgjengelige, som kan endres direkte på den grunnleggende skjermen på berøringsskjermen.


Driftstype	Symbol	Beskrivelse
Automatikk		Tilfør varmekretser og lagertanker for bruksvann med varme i henhold til de innstilte oppvarmingstidene.
Bruksvann		Bruksvanntanken forsynes med varme innen de innstilte ladetidene. Varmekretser er slått av, frostbeskyttelsen forblir aktiv.
Kontinuerlig belastning		Kjelen opprettholder permanent den innstilte kjeleinnstillingstemperaturen og slås av kun for rengjøringsformål. Oppvarmingskretser og lagertanker for bruksvann forsynes med varme i henhold til de innstilte oppvarmingstidene.

MERK! En detaljert beskrivelse av kjelens driftsmodus finnes i den vedlagte bruksanvisningen til kjelekontrollen.

4.8.5 Endre dato og klokkeslett

For å endre dato og klokkeslett på basisskjermen, trykk på den viste datoen og klokkeslettet. Juster den respektive innstillingen med "pil opp" og "pil ned" og ta i bruk ved å trykke på "Bekreft symbol".



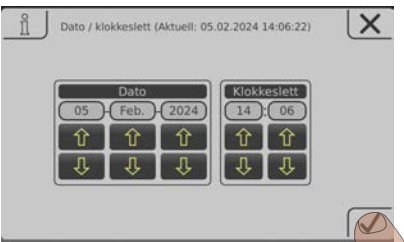

4.8.6 Endre ønsket kjeletemperatur




- ☐ Trykk på informasjonsdisplayet til ønsket kjele
- ☐ Juster måltemperaturen ved å trykke på "+" eller "-"



MERK! Hvis dette valget ikke er konfigurert i informasjonsdisplayet på basisskjermen, kan du hente opp komponenten i systemmenyen.

4.8.7 Engangs ekstra lading av en enkelt kjele

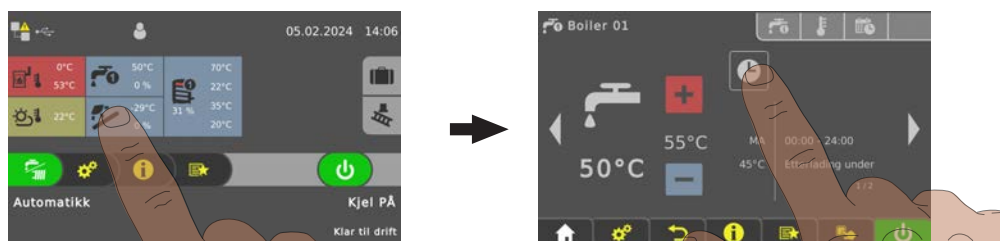

- ☐ Trykk på informasjonsdisplayet til ønsket kjele
- ☐ Trykk på driftsmodusikonet for kjelen



- ☐ Trykk på symbolet "Ekstra lading"
 - ↳ Enkel lading av kjelen starter. Når innstilt kjeleinnstillingstemperatur er nådd, stopper ladingen og symbolet endres til "Automatisk".




MERK! Hvis dette valget ikke er konfigurert i informasjonsdisplayet på basisskjermen, kan du hente opp komponenten i systemmenyen.

4.8.8 Engangs ekstra lading av alle eksisterende kjeler

Hvis det er flere kjeler, starter "Ekstra lading"-funksjonen i hurtigvalgmenyen en engangs ekstra lading av alle eksisterende kjeler.

➡ ["Hurtigvalgmeny"](#) [▶ 38]

4.8.9 Innstilling av varmelinjen for en varmekrets

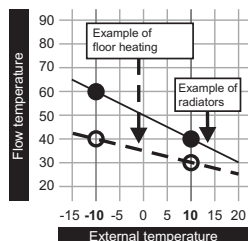

En strømningstemperatur beregnes via oppvarmingslinjen til varmekretsen som en funksjon av utetemperatur ved bruk av de to justerbare parametrene "strømningstemperatur ved -10 °C utetemperatur" og "strømningstemperatur ved +10 °C utetemperatur".

Eksempel:

Oppvarmingslinjen er definert som 60 °C (ved -10 °C utetemperatur) og 40 °C (ved +10 °C utetemperatur). Hvis den aktuelle utemperaturen er -2 °C, er den beregnede strømningstemperaturen 52 °C.

Oppvarmingskretser uten måling av romtemperatur drives med de beregnede verdiene. For å påvirke romtemperaturen må oppvarmingslinjen justeres, ➡ ["Endre romtemperatur \(varmekrets uten romsensor\)"](#) [▶ 45]

Når du bruker en romsensor (analog fjernjustering FRA, romkontrollenhet RBG 3200, romkontrollenhet RBG 3200 Touch, romsensor), er det ikke nødvendig å gripe inn i oppvarmingslinjen. Et avvik fra den faktiske romtemperaturen fra den ønskede romtemperaturen kompenseres automatisk ved å øke / redusere strømningstemperaturen.

Når systemet settes i drift, defineres det om varmekretsen drives som en "høytemperaturkrets" eller en "lavtemperaturkrets". Følgende verdier er satt:

Høytemperaturkrets

- Ønsket strømningstemperatur ved -10 °C utetemperatur: **60°C**
- Ønsket strømningstemperatur ved +10°C utetemperatur: **40°C**

Lavtemperaturkrets

- Ønsket strømningstemperatur ved -10 °C utetemperatur: **40°C**
- Ønsket strømningstemperatur ved +10°C utetemperatur: **30°C**

Senking av strømningstemperaturen

Utenfor de innstilte oppvarmingstidene (➡ ["Endre tidsluke"](#) [▶ 37]), er senkemodusen aktiv og den beregnede strømningstemperaturen reduseres med den justerbare verdien "Senking av strømningstemperaturen i senkemodus".

Oppvarmingsgrenser


Oppvarmingsgrensene for utemperaturen er satt i fanen "Temperaturer" og aktiverer / deaktiverer varmekretsen avhengig av utemperaturen eller tiden.

Parameter	Virkning
Utetemperatur under hvilken varmekretsens pumpe slår seg på i oppvarmingsmodus (standard: 18 °C)	Hvis utemperaturen stiger over den innstilte verdien, deaktiveres varmekretsen. (Pumpe av, blandebatteri lukkes)

Parameter	Virkning
Utetemperatur under hvilken varmekretsens pumpe slår seg på i senkemode (standard: 7 °C)	Hvis utetemperaturen i senkemode (standard: 22:00 – 06:00) faller under den innstilte verdien, aktiveres varmekretsen (pumpe på, mikseren regulerer i henhold til varmelinjen)

4.8.10 Endre romtemperatur (varmekrets uten romsensor)

Situasjon	Virkning
Romtemperatur generelt for lav	Flytt varmelinjen parallelt oppover. Øk begge punktene på varmelinjen med samme temperaturnivå. (se figur 1)
Romtemperatur for lav på kalde dager, OK på varme dager	Endre hellingen på varmelinjen. Øk temperaturnivået på varmelinjen ved -10 °C utetemperatur (se figur 2)
Romtemperatur for høy på varme dager, i orden på kalde dager	Endre hellingen på varmelinjen. Reduser temperaturnivået på oppvarmingslinjen ved +10 °C utetemperatur (se figur 3)

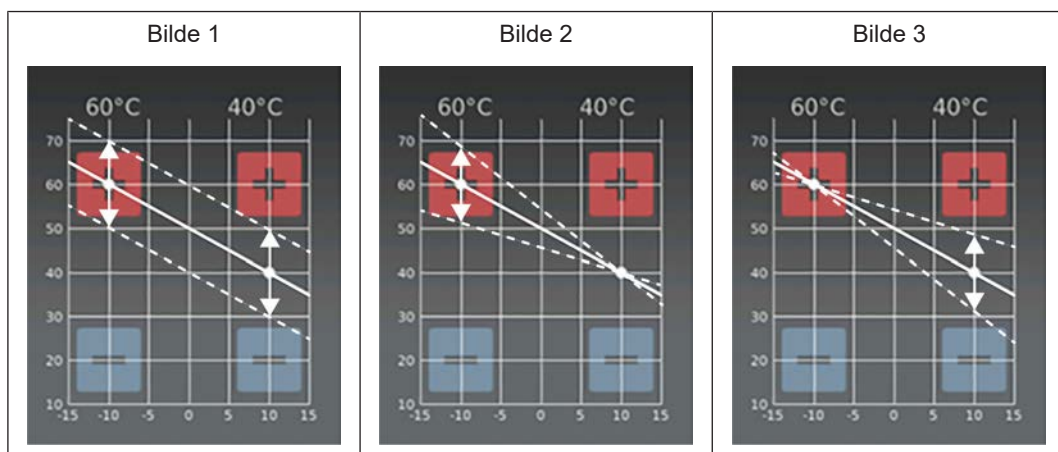

Avhengig av situasjonen kan oppvarmingslinjen justeres ved å trykke på "+" eller "-" ved +/-10 °C utetemperatur.

Hvis oppvarmingslinjen skal endres, må du aldri endre det ønskede punktet mer enn 5 °C i en høytemperaturkrets, aldri mer enn 3 °C i en lavtemperaturkrets. Etter at endringen er gjort, vent noen dager og gjør ytterligere endringer avhengig av ditt velvære!

4.8.11 Endre romtemperatur (varmekrets med romsensor)



- ☐ Trykk på informasjonsdisplayet til ønsket varmekrets
- ☐ Juster ønsket romtemperatur ved å trykke på "+" eller "-"



MERK! Hvis dette valget ikke er konfigurert i informasjonsdisplayet på basisskjermen, kan du hente opp komponenten i systemmenyen.


4.8.12 Bytte driftsmodus for varmekretsen

Ved å trykke på driftsmodusikonet i menyen til den respektive varmekretsen, endres driftsmodusen.

Framgangsmåte	Symbol	Beskrivelse	
		AV	Varmekretsen er slått av. Frostbeskyttelse forblir aktiv!
		Auto	Oppvarmingskretsen styres i henhold til det innstilte tidsprogrammet.
		Party	Oppvarmingskretsen styres til starten av neste oppvarmingstid. Tidlig avslutning av denne funksjonen er mulig ved å aktivere en annen driftsmodus/funksjon.
		Senke	Oppvarmingskretsen reguleres til den innstilte senketemperaturen til starten av neste oppvarmingstid. Tidlig avslutning av denne funksjonen er mulig ved å aktivere en annen driftsmodus/funksjon.
		Ekstra oppvarming	Oppvarmingskretsen er regulert til innstilt romtemperatur uten tidsbegrensning. Tidlig avslutning av denne funksjonen er mulig ved å aktivere en annen driftsmodus/funksjon.
		Kontinuerlig senking	Oppvarmingskretsen reguleres til den innstilte senketemperaturen til en annen driftsmodus/funksjon er aktivert.

4.8.13 Lås display/endre driftsnivå

Av sikkerhetsgrunner er individuelle parametere bare synlige i visse driftsnivåer. Du må skrive inn den respektive operatørkoden for å bytte til et annet nivå.

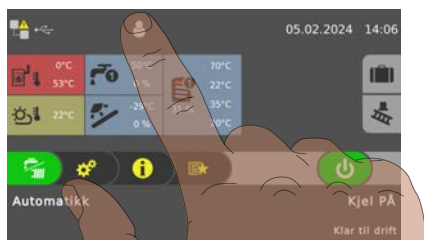


- ☐ I det øvre området av basisskjermen, trykk på symbolet for driftsnivået og skriv inn den respektive koden


Betjeningsnivå	Symbol	Beskrivelse
Driftslås (kode "0")		I "Operatørlås"-nivået vises bare det grunnleggende skjermbildet. Det er ikke mulig å endre parametere.
Kunde (kode "1")		Standard driftsnivå i normal drift av kontrollen. Alle kundespesifikke parametere vises og kan endres.
Installatør		Frigjøring av parametrene for å tilpasse kontrollen til komponentene (hvis konfigurert) i anlegget. Alle parametere er tilgjengelige.
Service		

4.8.14 Gi nytt navn til komponenter

Betegnelse på kjele-, buffer- og varmekretser kan velges fritt. Det er maksimalt 20 tegn tilgjengelig for navngivning.

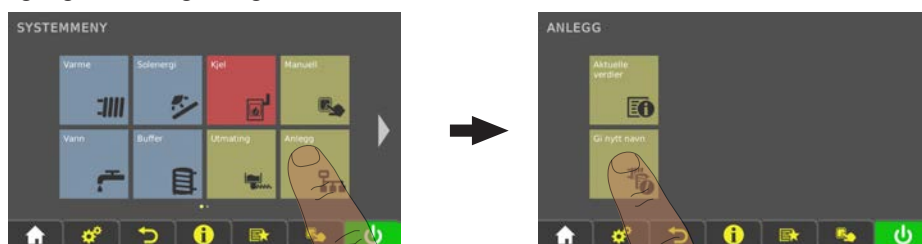


- ☐ Gå til menyen "Vedlegg" i systemmenyen og åpne undermenyen "Endre navn"

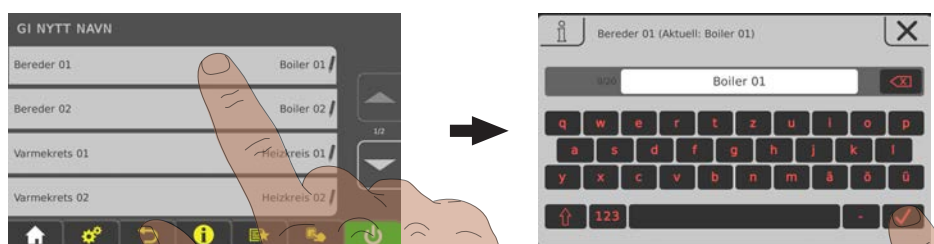

- ☐ Trykk på ønsket komponent og gi den et nytt navn ved hjelp av tastaturet

4.8.15 Konfigurer ferieprogram

Ved å sette en start- og sluttdato i ferieprogrammet, settes en tidsperiode der en aktiv varmekrets styres til den innstilte senketemperaturen og en aktivert kjele ikke lastes. Den muligens innstilte Legionella-oppvarmingen forblir aktiv.

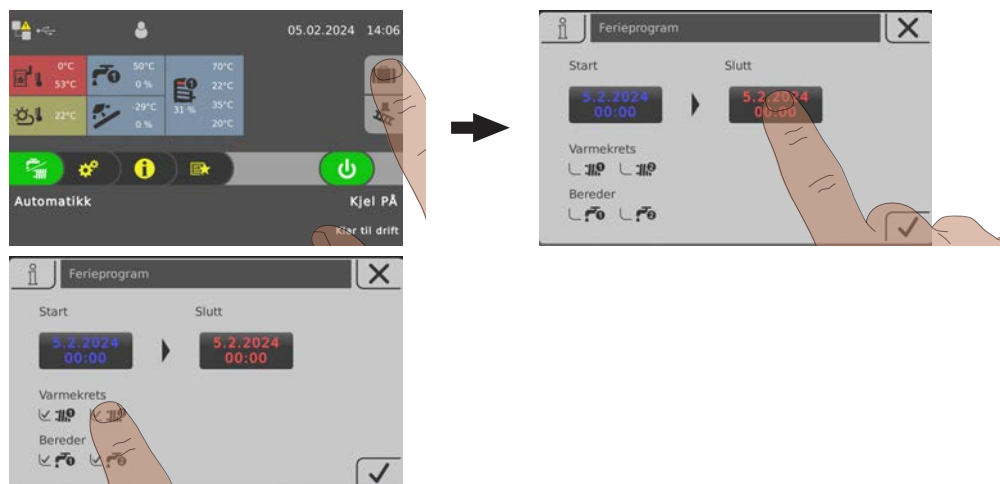


Hvis den innstilte startdatoen er i fremtiden, er "koffert"-symbolet uthøvet i grønt.



Når den innstilte starttiden for ferieprogrammet er nådd, bytter kjelen til driftsmodus "ferie"

Ved å trykke på "koffert"-ikonet kan ferieprogrammet avsluttes før tiden. Kjelen skifter deretter til den tidligere aktiverte driftsmodusen (bruksvann = visning "kran", automatisk = visning "kran/radiator").



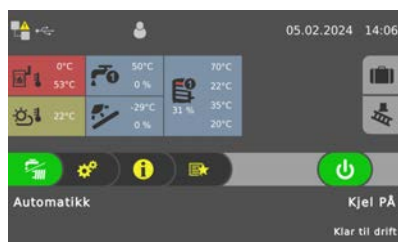


4.9 Slå kjelen på/av på romkontrollenheten

Forutsetning:

- Kjele driftsrettighet er konfigurert for romkontrollenheten

Hvis fjernkontrollen til kjelen også er aktivert (➡ ["Skjersymboler for froeling-connect / ekstern kobling"](#) ▶ 35]), kan kjelen slås av og på på romkontrollenheten.

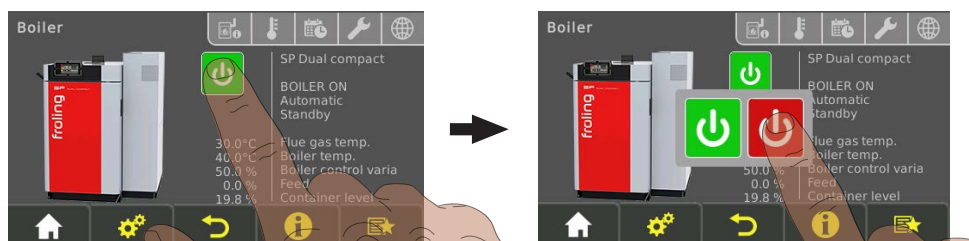

- ❑ Slå kjelen på/av ved å trykke på gjeldende driftsmodus

4.10 Etterfylle ved

⚠ ADVARSEL



Når du berører varme overflater bak den isolerte døren:

Forbrenning på varme overflater mulig!

Av funksjonelle årsaker blir overflatene eller kontrollene i området bak den isolerende døren varme! I tillegg er det fare for skade når du arbeider med vedstykke på grunn av treflis/splinter!



- ☐ Beskyttelseshansker må vanligvis brukes ved arbeid på kjelen under drift, spesielt ved etterfylling av brensel


⚠ ADVARSEL



Når du åpner påfyllingsdøren:

Skader, skade på eiendom og røykgassutvikling mulig!

- ☐ Åpne påfyllingsdøren sakte og forsiktig
- ☐ Lukk påfyllingsdøren umiddelbart etter kontrollen eller etter påfylling

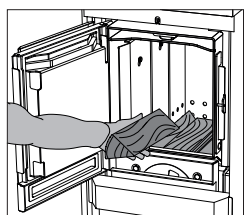

- ☐ Åpne påfyllingsdøren langsomt og kontroller brenselet

Hvis brenselet har brent av i kjelen:

- ☐ Fyll på brensel
 - ➔ "Bestem riktig mengde brensel" [► 27]

Hvis brenselet i kjelen ennå ikke har brent helt av eller hvis det fremdeles dannes tilstrekkelig med røykgasser:

- ☐ Lukk påfyllingsdøren umiddelbart

4.11 Slå av spenningsforsyning

Kjele i kombinert drift:

⚠ ADVARSEL

Slå av hovedbryteren i automatisk driftsmodus:

Alvorlig forstyrrelse av forbrenningsprosessen og de mest alvorlige ulykker som følge, er mulig!

Før hovedbryteren slås av:

- ☐ Slå av kjelen ved å trykke på "Kjele av"
 - ➔ Kjelen slås av på en regulert måte og bytter til driftsmodusen "Fyr av" etter rengjøringscyklusen

Kjele i veddrift:**⚠ ADVARSEL**

Når du slår av hovedbryteren under oppvarming:

Kjelen plasseres i en ukontrollert tilstand. De resulterende funksjonsfeilene i kjelen kan føre til alvorlige skader og skade på eiendom!

Derfor:

- ☐ La flammen brenne ut og la kjelen kjøle seg ned, deretter kan hovedbryteren slås av
 - ↳ Sugekraften slås av når driftstilstanden "Betriebszustand AUS" er nådd (avgasstemperatur < 80 °C, kjeletemperatur < 65 °C)



- ☐ Slå av hovedbryteren
 - ↳ Kjelregulering er avslått
 - ↳ Alle komponentene i kjelen er uten strømforsyning

MERK! Frostbeskyttelsesfunksjon er ikke lenger aktiv!

4.12 Kjele i kombinert drift

4.12.1 Slå på kjelen



- ☐ Slå på kjelen ved å trykke på «Pelletsenhet på»
 - ↳ Automatisk driftsmodus er aktiv
 - ↳ Varmeanlegget styres via regulatoren i henhold til innstilt driftsmodus i automatisk modus
- ☐ For andre driftsmoduser, trykk tilhørende funksjonstast
 - ↳ Informasjon om funksjonstaster i bruksanvisningen til kjelregulatoren

4.12.2 Funksjonsmåte i kombinert drift

I kombinert drift blir kjelen styrt som automatisk matet anlegg. Kjelen er driftsklar etter innkobling, og starter forbrenningen automatisk ved forespørsel om varme, eller ved et definert startpunkt. Hvis det er lagt inn ved på dette tidspunkt, tennes veden ved hjelp av pelletsbrenneren. Når veden har brent opp, blir det etter varmebehov varmet videre automatisk med pellets.

Varme med ved i kombinasjonsdrift:

- ☐ Åpne isoleringsdøren.
 - ↳ Hvis døra åpnes under pelletsdrift, bør du vente ca. 5 minutter for utkoblingsprosessen til pelletsenheten, for å unngå at avgass slipper ut når fyllromsdøra åpnes
- ☐ Åpne fyllromsdøra og fyll fyllrommet avhengig av effektforbruket
- ☐ Etter påfylling kan brennmaterialet tennes for hånd, eller ved senere varmebehov automatisk av pelletsbrenneren

4.12.3 Slå av kjelen




- ☐ Slå av kjelen ved å trykke på «Pelletsenhet av»
 - ↳ Etter avstengningsprogrammet går kjelen til driftstilstand «Fyr av»
 - ↳ Forbrenningsenheten er avslått, romutløpet og hele hydraulikkfeltet forblir aktivt

4.13 Kontroller askenivået i kjelen

MERK


Sprekker i forbrenningskammeret kan oppstå på grunn av drift. Hvis brannleireelementene og de perifere tetningene forblir i den opprinnelige posisjonen, utgjør ikke eksisterende sprekker en feilfunksjon!

4.13.1 Fjerne aske

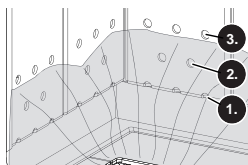


Anbefaling: Ikke fjern aske fra forbrenningskammeret hver gang det varmes opp, men bare hvis den midtre raden av hull (2) på forbrenningskammerets før ikke lenger er synlig. Et jevnt lag med aske beskytter forbrenningskammeret, og oppvarmingen fungerer bedre.

I denne sammenhengen må du også utføre alt annet rengjøringsarbeid som er oppført i dette kapittelet.

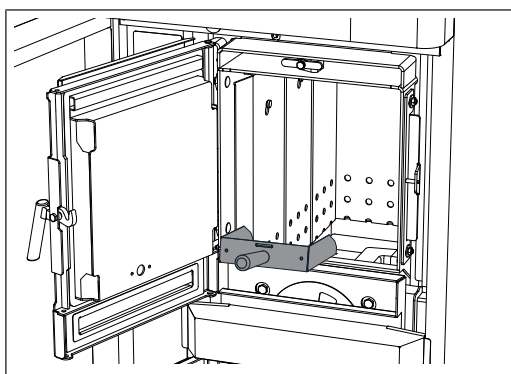


- ☐ Åpne fylldøra og fjern aske med askespade
- ☐ Flytt resterende aske til brennkammeret under med fyringsutstyr

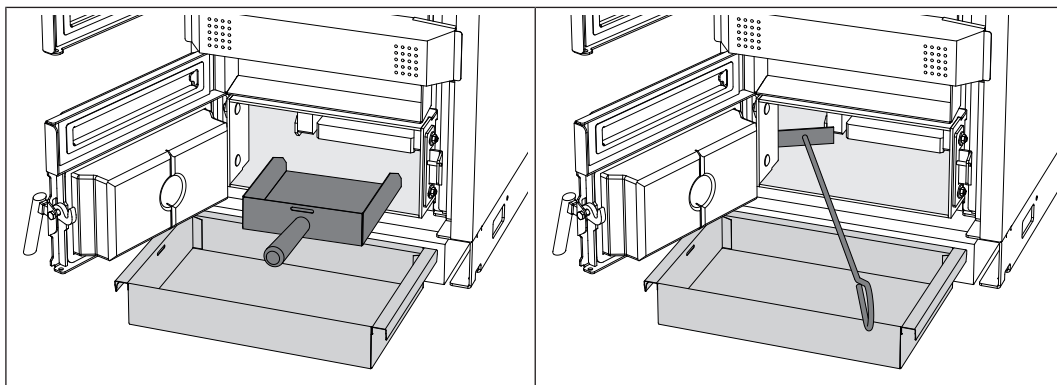

- ☐ Åpne brennkammerdøra og fjern aske med askespade
- ☐ Flytt aske på siden av brennkammeret til askeskålen med fyringsutstyr
- ☐ Hell oppsamlet aske i beholdere som er beregnet for dette formålet
 - ↳ Bruk ildfast beholder med lokk

4.13.2 Rengjør forbrenningsristen

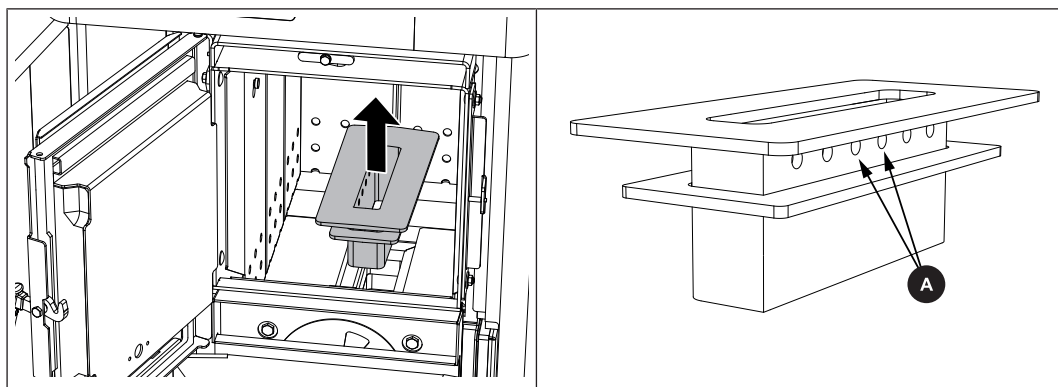


- ☐ Åpne fylldøra og ta ut forbrenningsristen
- ☐ Fjern askeavleiringer på forbrenningsristen og tilgangsåpningen for sekundærluft (A)

4.13.3 Tøm askeskålen til pelletsenheten



MERKNAD! Etter åpning av isoleringsdøren, viser kjeledisplayet meldingen «Tilbakestill resterende oppvarmingstimer til asketømming-advarsel». Ved å bekrefte med «JA», blir telleren tilbakestilt til den forhåndsinnstilte verdien.

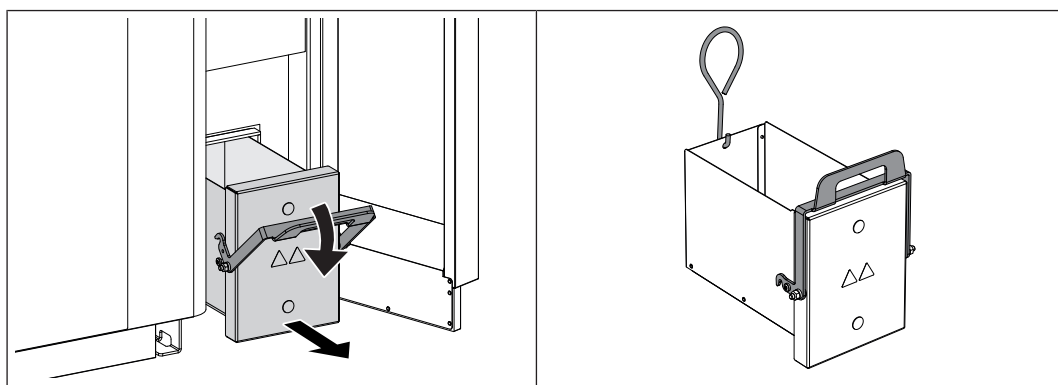

- ☐ Åpne isoleringsdøra til pelletsenheten
- ☐ Trykk låsearmen nedover, og rekk ut askeskåla
- ☐ Hekt inn transportkroken ovenfor låsearmen, transporter askeskålen til tømmestedet og tøm den

5 Reparasjon av anlegget

5.1 Generelle instruksjoner for reparasjon

FARE



Ved arbeid på elektriske komponenter:

Livsfare på grunn av elektrisk støt!

Følgende gjelder for arbeid på elektriske komponenter:

- ☐ Arbeid skal bare utføres av autorisert elektriker.
- ☐ Ta hensyn til gjeldende standarder og bestemmelser.
- 🔪 Det er forbudt for uvedkommende å utføre arbeid på elektriske komponenter.

ADVARSEL



Under inspeksjons- og rengjøringsarbeider med hovedbryteren slått på:

Alvorlige skader er mulige på grunn av automatisk oppstart av kjelen!

Før inspeksjons- og rengjøringsarbeider på/i kjelen:



- ☐ Slå av kjelen ved å trykke på "Kjele av"
Kjelen slås av på en kontrollert måte og bytter til driftstilstand "Fyr av"
- ☐ La kjelen avkjøles min. 1 time
- ☐ Slå av hovedbryteren og sikre mot omstart

ADVARSEL



Ved inspeksjons- og rengjøringsarbeid på den varme kjelen:

Alvorlige forbrenninger på varme deler og på avgassrøret er mulig!

Derfor:



- ☐ Når du arbeider på kjelen, må du vanligvis bruke vernehansker
- ☐ Betjen kjelen kun med tilhørende håndtak
- ☐ Før du starter arbeidet, slå av kjelen og la den kjøle seg ned i minst 1 time

ADVARSEL



Ved uforskriftsmessig inspeksjon og rengjøring:

Feil eller manglende inspeksjon og rengjøring av kjelen kan føre til alvorlige forbrenningsproblemer (f.eks. spontan antennelse av ulmende gasser/deflagrering) og etterfølgende til svært alvorlige ulykker og materielle skader!

Derfor gjelder:


- ☐ Rengjør kjelen i henhold til instruksjonene. Følg anvisningene i bruksanvisningen til kjelen!

MERK

Vi anbefaler å føre en vedlikeholdslogg i henhold til ÖNORM M7510 eller de tekniske retningslinjene for forebyggende brannbeskyttelse (TRVB)

5.2 Hjelpemidler som trengs

Ved gjennomføring av rengjørings- og reparasjonsarbeider kreves følgende hjelpemidler:

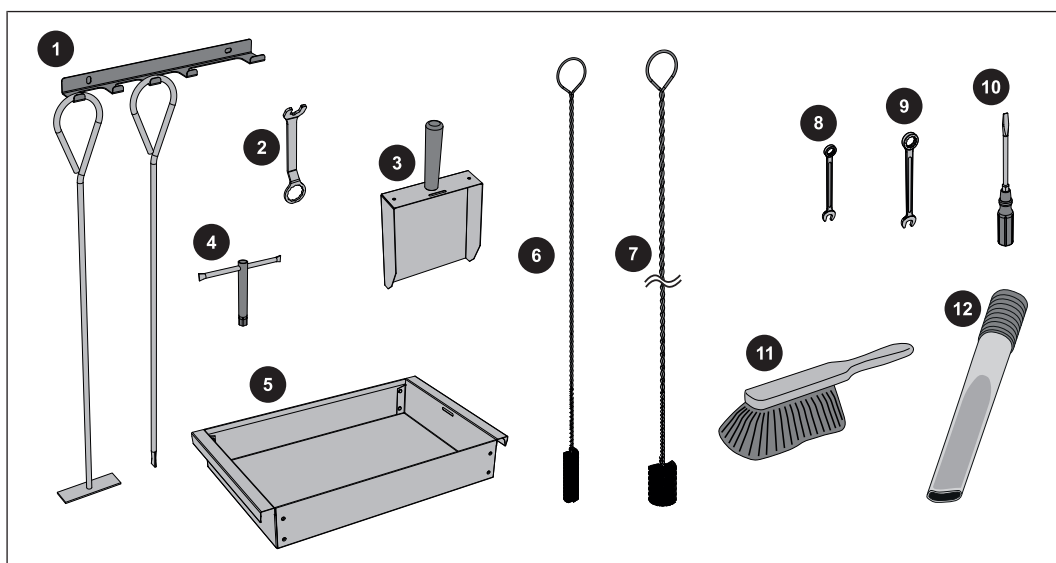

Leveransen inneholder:

1	Fyringsutstyr med holder
2	Nøkkel til dørbeslag
3	Akse-spade
4	Pipenøkkel nøkkelvidde 13
5	Askeskål
6	Rengjøringsbørste (30x20) for rengjøring av lavtemperaturs karboniseringsgasskanalen
7	Rengjøringsbørste (80x60) for rengjøring av varmeveksleren

Ikke inkludert i leveransen:

8	Gaffel- eller ringnøkkel nøkkelvidde 10
9	Gaffel- eller ringnøkkel SW 13
10	Skrutrekker (Phillips, slisset, Torx T20)
11	Små børster eller rengjøringsbørste
12	Askesuger

5.3 Operatørens reparasjonsarbeider

- ☐ Regelmessig rengjøring av kjelen forlenger levetiden og er grunnleggende for problemfri drift!
- ☐ Anbefaling: Bruk askesuger ved rengjøringsarbeider!

Etter at arbeidet er fullført, monteres kjelkomponentene som ble demontert i løpet av vedlikeholdet i motsatt rekkefølge.

5.3.1 Inspeksjon

Kontroller anleggstrykket



- ☐ Les av anleggstrykket på måleren
 - ↳ Verdien må være 20 % over forspenningstrykket til ekspansjonstanken
- MERK! Pass på posisjonen til måleren og det nominelle trykket til ekspansjonskaret som spesifisert av installatøren!**

Hvis anleggstrykket er lavere:

- ☐ Fyll etter med vann
- MERK! Oppstår dette ofte, er varmeanlegget utett! Gi beskjed til installatøren**

Det observeres store trykksvingninger:


- ☐ Få ekspansjonstanken kontrollert av en spesialist

Kontroller termisk utløpssikring




- ☐ Kontroller regelmessig funksjonen og tettheten til den termiske utløpssikringen i henhold til produsentens instruksjoner

Kontroller sikkerhetsventil



- ☐ Kontroller sikkerhetsventil regelmessig for tetthet og tilsmussing
- MERK! Inspeksjonsarbeidene må gjennomføres etter produsentens instruksjoner!**

Kontroller hurtiglufte

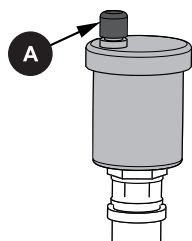

- ☐ Kontroller regelmessig alle hurtiglufte på anlegget for tetthet
 - ↳ Skift ut hurtiglufte ved væskelekkasje

MERK! Ventilasjonslokket (A) må være løst (skru av ca. to omdreininger) for å sikre riktig funksjon.

Pelletsenheten er allerede utstyrt med en rask avlufte fra fabrikken. Dette er plassert bak den fremre isolerende døren.


5.3.2 Periodisk inspeksjon og rengjøring

Alt etter driftstimer og brenselkvalitet må kjelen kontrolleres og rengjøres i dertil intervaller.

Den gjentatte inspeksjonen og rengjøringen må utføres senest etter 1500 driftstimer eller minst én gang i året. Ved problematisk brensel (f.eks. høyt askeinnhold) må arbeidene gjennomføres dertil hyppigere.


Ved utelukkende fyring av anlegget med pellets, kan intervallet økes til 2000 driftstimer (eller minst én gang i året).

Rengjør lavtemperaturs karboniseringsgasskanalen

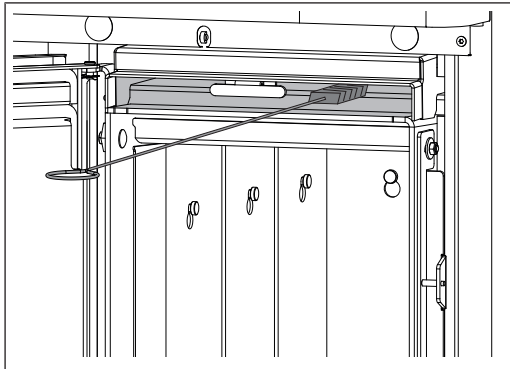


- ☐ Åpne fylldøra og rengjør karboniseringsgasskanalen med en liten børste


Sjekk primærluftåpninger

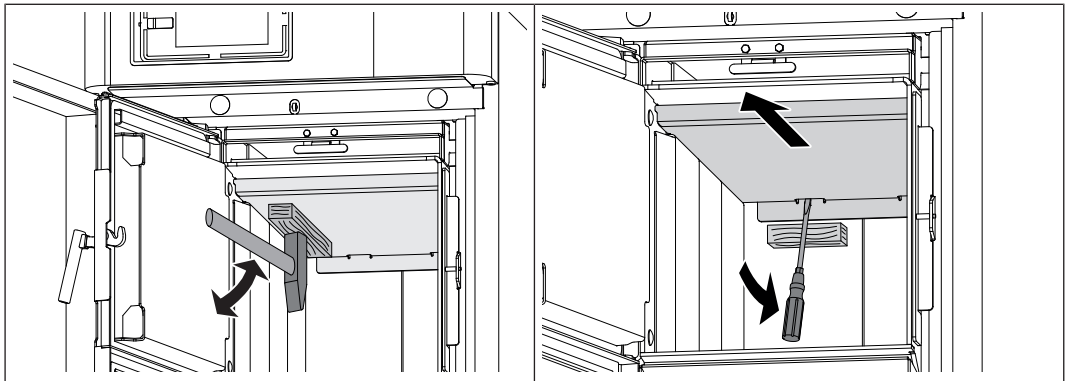

- ☐ Løsne kondens-rester forsiktig med en hammer ved behov, for å løsne isoleringsmantelen
- ☐ Trykk isoleringsmantelen forover med et egnet verktøy, og trekk den ut

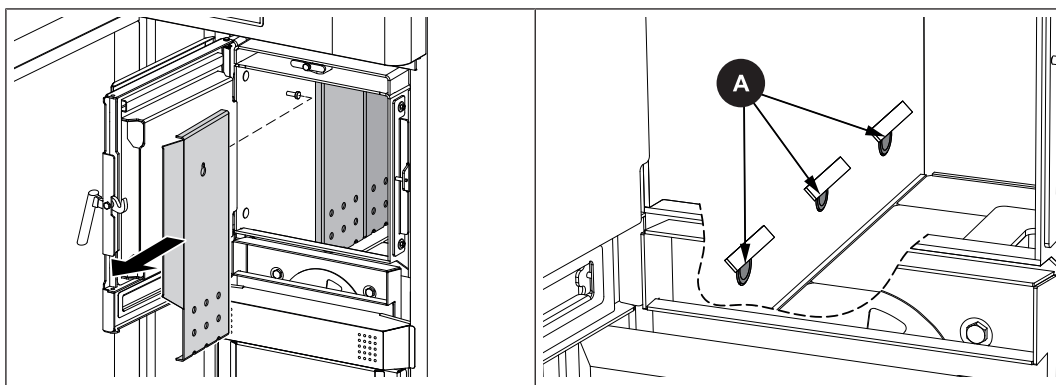


- ☐ Løsne og rengjør kledningsplatene
- ☐ Kontroller at primærluftåpningene (A) på innsiden av kjelen slipper luft gjennom, og rengjør ved behov

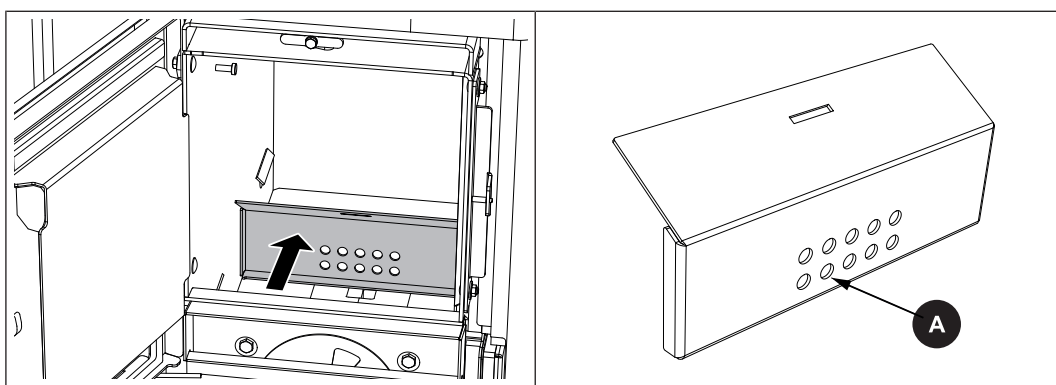

- ☐ Koble fra den fremre luftføringsplaten
- ☐ Rengjør luftåpningene (A) i føringsplaten
- ☐ Kontroller at luftinngangsåpningene på innsiden av kjelen slipper luft gjennom, og rengjør ved behov


Rengjør avgassføler

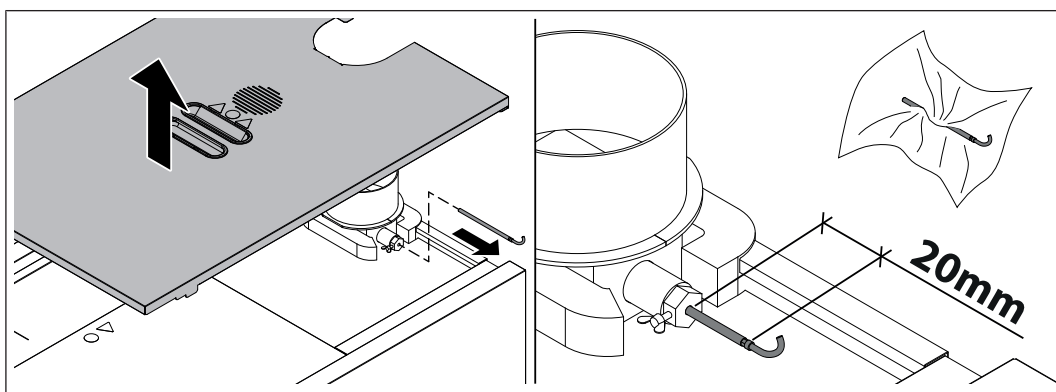

- ☐ Ta av isolasjonsdeksler og varmeisolasjon.
- ☐ Løsne festeskruen og trekk avgasssensoren ut av avgassrøret
- ☐ Rengjør avgassføleren med en ren klut
- ☐ Sett inn avgasssensoren under montering i en slik grad at ca. 20 mm av sensoren fortsatt stikker ut fra bøsningen og er festet med en festeskruer


Rengjør avgassrør

- ☐ Slå av kjelen på en regulert måte ved å trykke på "Kjele AV"
- ☐ Slå av kjelen ved hovedbryteren og la den kjøle seg ned i minst én time

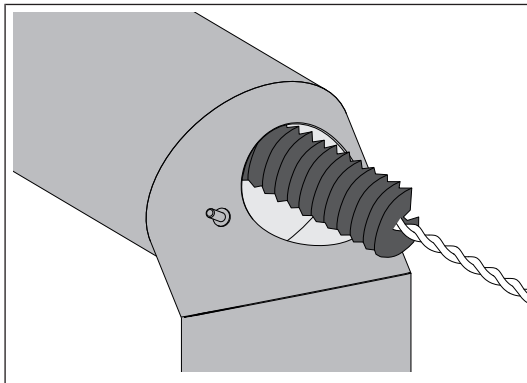


- ☐ Slå av sugetrekkviften
 - ↳ Skade på viftehjulet på grunn av rengjøringsbørsten forhindres
- ☐ Fjern inspeksjonsdekselet på tilkoblingsrøret
- ☐ Rengjør forbindelsesrøret mellom kjelen og skorsteinen med feiebørste for skorstein
 - ↳ Avhengig av type installasjon av avgassrør og kamintrekk, juster rengjøringsintervallene i henhold til graden av tilsmussing

Sjekk trekkreguleringsklaffen

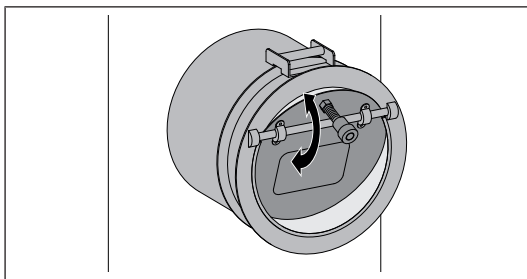


- ☐ Kontroller trekkreguleringsklaffen for enkel bevegelse og rengjør klafflageret om nødvendig

Rengjør sugetrekkvifte

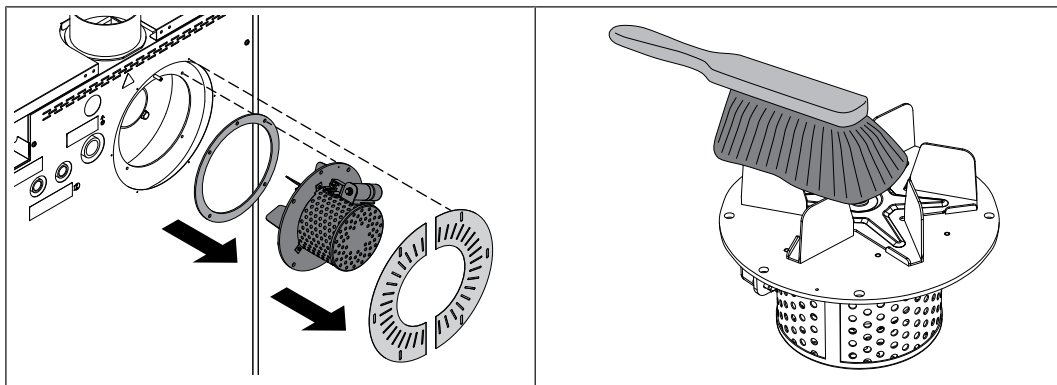


- ☐ Koble fra tilkoblingskabelen til sugeviften
- ☐ Demonter sugedeksler og sugetrekkvifter på baksiden av kjelen
- ☐ Kontroller tetningen for skader og bytt ut om nødvendig
- ☐ Rengjør viftehjulet fra innsiden og ut med en myk børste eller pensel
- ☐ Fjern urenheter og avleiringer i sugetrekkhuset med en spatel
- ☐ Fjern oppsamlet aske med en askestøvsuger
- ☐ Monter sugetrekkvifte og suggetrekkdeksler
- ☐ Koble til tilkoblingskabelen og fest den med kabelbinder

Rengjør varmevekslerrør

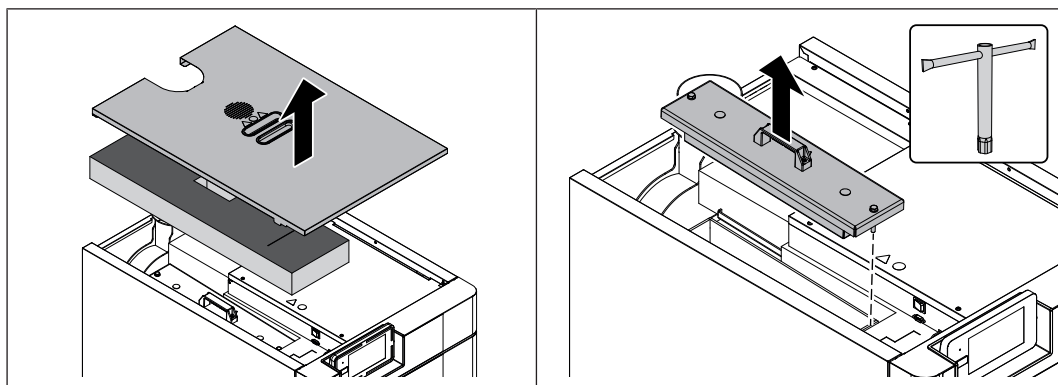


- ☐ Ta av reguleringsdeksel og varmeisolasjon på sida
- ☐ Løsne skruene og ta av rengjøringslokket
 - ↳ Bruk stikknøkkelen som følger med

For kjeler med
WOS-arm:

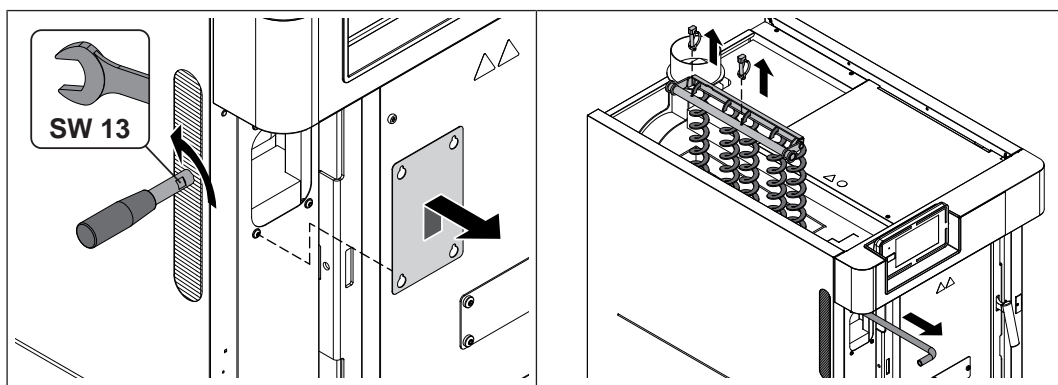


- ☐ Åpne isoleringsdøren.
- ☐ Løsne skruene på panelet og løsne panelet oppover
- ☐ Trykk WOS-armen nedover og demonter den fra akselen
- ☐ Fjern begge låsesplinter på WOS-festerøret
- ☐ Trekk ut akselen forover
- ☐ Ta ut WOS-turbulator med festerør


For kjeler med automatisk WOS:

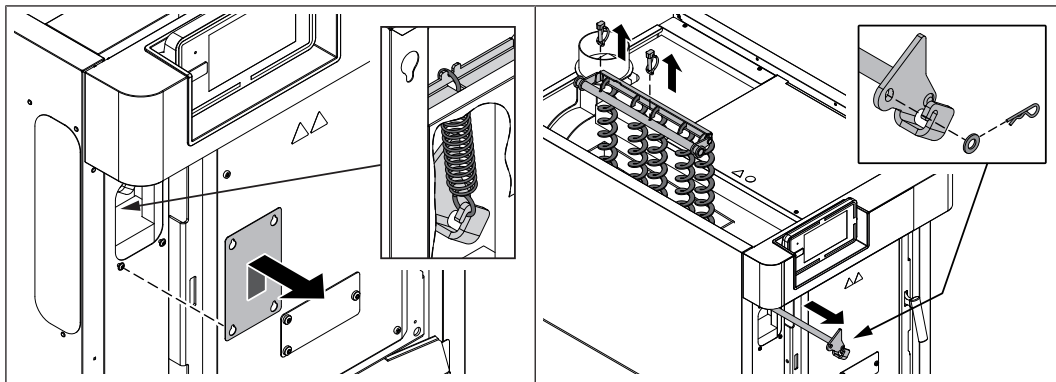

- ☐ Åpne isoleringsdøren.
- ☐ Løsne skruene på panelet og løsne panelet oppover
- ☐ Løsne fjæren på WOS-akselen
- ☐ Fjern begge låsesplinter på WOS-festerøret
- ☐ Trekk ut WOS-akselen forover
- ☐ Ta ut WOS-turbulator med festerør

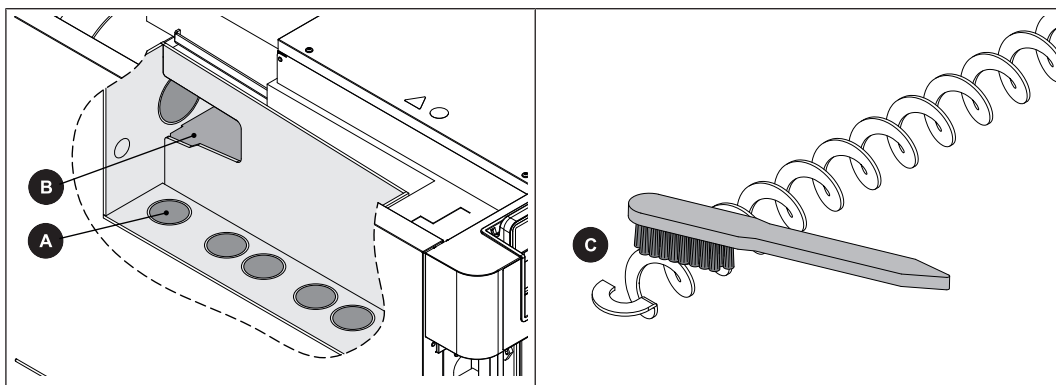


- ☐ Rengjør varmevekslerrør (A) med børsten som fulgte med
 - ↪ Rengjøringsbørsten må skyves helt gjennom før den trekkes opp!
 - ↪ Busten kan ikke roteres i røret!
- ☐ Rengjør gjennomgangen (B) mot siden til avgassrøret
 - ↪ TIPS: Bruk askesuger!
- ☐ Rengjør WOS-turbulatorens med børste

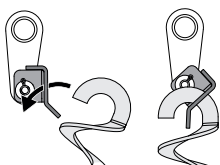

- ☐ Fest turbulatorens på festeplaten som vist
- ☐ Monter alle WOS-komponenter i motsatt rekkefølge etter rengjøring


Rengjøring av rist og brennkammeret

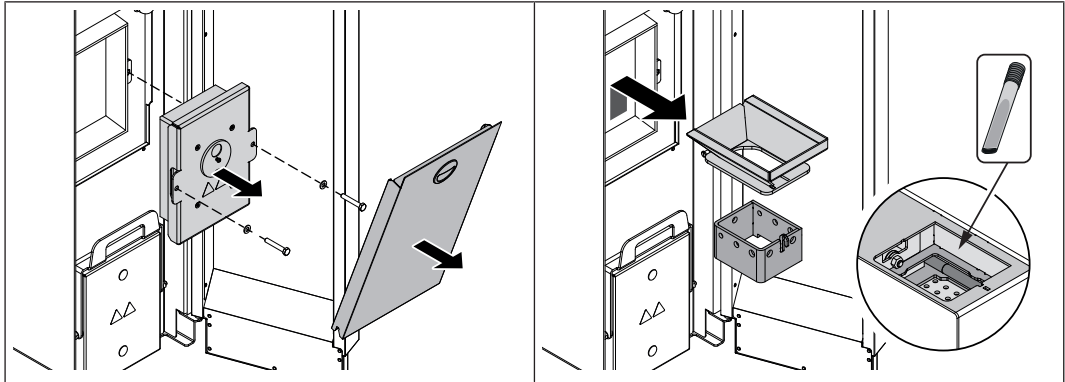


- ☐ Åpne isoleringsdøra til pelletsenheten
- ☐ Vipp panelet forover
 - ↳ For å åpne den må du overvinne trekraften til magneten
- ☐ Demontering av brennkammerlokk
- ☐ Trekk gjennombrenningsskuffen og brennerinnsatsen oppover og ta dem ut av brennkammeret
 - ↳ Rengjør begge komponentene grundig
 - ↳ Kontroller at luftåpningene i brennerinnsatsen slipper luft gjennom
- ☐ Rengjør hele utbrenningsrommet samt underliggende brenner med fyringsutstyr, kost og askesuger

Kontroller tettheten på dørene

De følgende trinnene er vist ved hjelp av påfyllingsdøra. For brennkammerdøra er det bare å følge de samme trinnene.

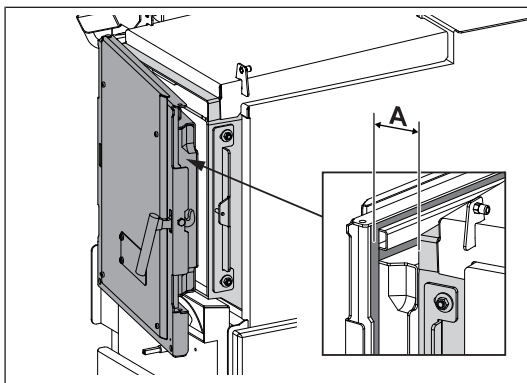


- ☐ Lukk døra
 - ↳ Lett motstand føles ved en dørspalte (A) på 2–3 cm:
Innstillingen på hengselsiden er i orden
 - ↳ Ingen motstand føles:
Forskyv hengelet bakover
➔ "Stille inn dører" [▶ 65]
 - ↳ Motstand kan føles ved en dørspalte på over 3 cm:
Forskyv hengelet forover
➔ "Stille inn dører" [▶ 65]

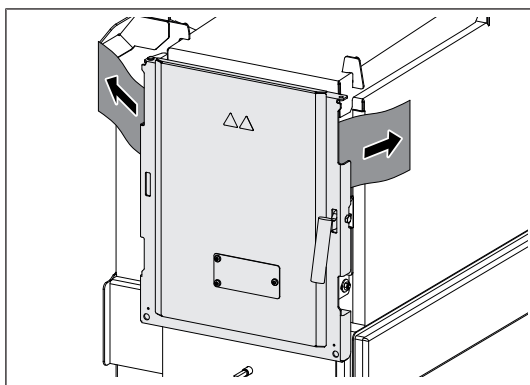

- ☐ Åpne døra
- ☐ Plasser et papirark på begge sider av døra, og lukk døra
- ☐ Prøv å trekke ut arket
 - ↪ Hvis arket ikke kan trekkes ut:
Døra er tett
 - ↪ Hvis arket kan trekkes ut:
Døra er ikke tett – flytt hengselet eller låseplata bakover
➔ "Stille inn dører" [► 65]

Stille inn dører

De følgende trinnene er vist ved hjelp av påfyllingsdøra. For brennkammerdøra er det bare å følge de samme trinnene.

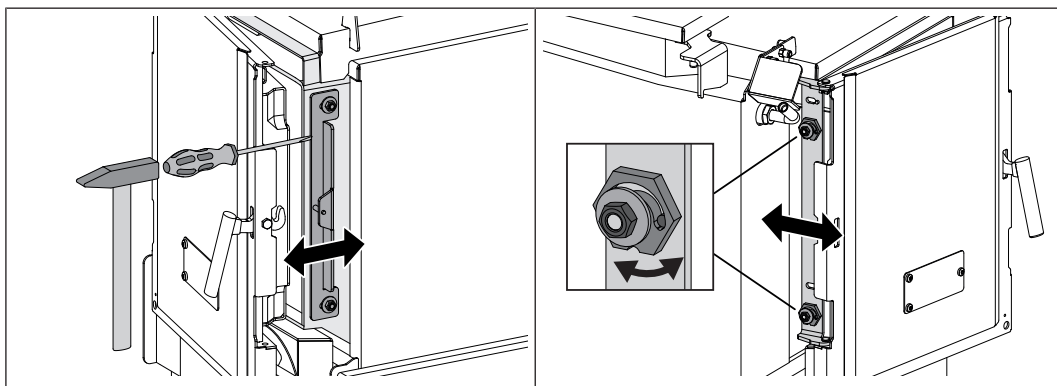

- ☐ Løsne mutter på låseplata
- ☐ Trykk låseplata forover eller bakover med et egnet verktøy
- ☐ Trekk til mutter på låseplata
- ☐ Løsne mutter på hengselet
- ☐ Skyv låsekammen for- eller bakover med en sekskantnøkkel (nøkkelvidde 32 mm)
- ☐ Trekk til mutter på hengselet


VIKTIG: Orienter låseplate og hengsel likt på toppen og bunnen

- ☐ Kontroller igjen om døra er tett etter fullført innstilling, ➔ "Kontroller tettheten på dørene" [► 64]

5.3.3 Vedlikehold ved elektrostatisk partikkelutskiller i avgassledningen (tilleggsutstyr)

Avhengig av driftstimer og brenselkvalitet, må den elektrostatiske partikkelutskilleren kontrolleres og rengjøres i tilsvarende intervaller.

Den gjentatte kontrollen og rengjøringen må utføres senest etter 300 driftstimer eller minst én gang i måneden. Ved problematisk brensel (f.eks. høyt askeinnhold) må arbeidene gjennomføres tilsvarende hyppigere.

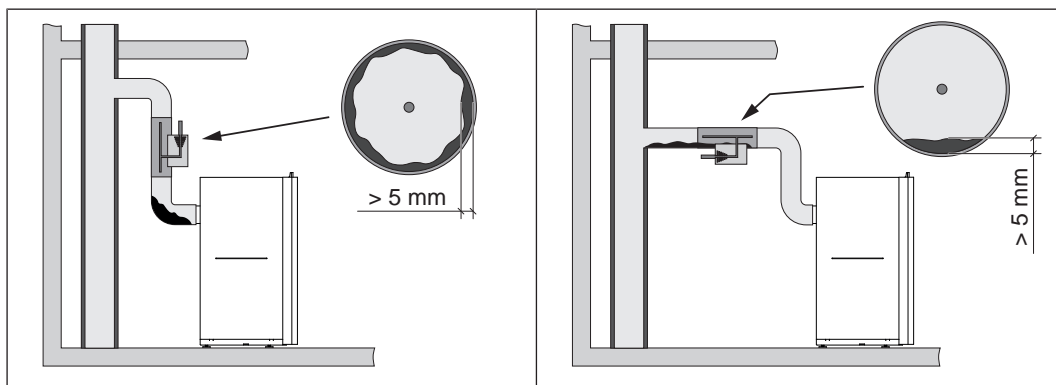

- ☐ Kontroller hele forbindelsesledningen før og etter den elektrostatiske partikkelutskilleren for forurensninger
- ☐ Ved synlige belegg på over 5 mm må avgassledningen rengjøres i henhold til kravene fra produsenten av den elektrostatiske partikkelutskilleren

5.4 Reparasjonsarbeider av fagpersonale

FORSIKTIG

Reparasjonsarbeider av ufaglærte:

Materielle skader og personskader mulig!

For reparasjon gjelder:

- ☐ Følg instruksene og merknadene i bruksanvisningene
- ☐ Arbeid på anlegget skal bare utføres av personer med gjeldende kvalifikasjoner

Reparasjonsarbeider i dette kapittelet må kun utføres av kvalifisert personale:

- Varmetekniker/bygningstekniker
- Elektroinstallasjonstekniker
- Fröling fabrikkundeservice

Vedlikeholdspersonalet skal ha lest og forstått instruksene i dokumentasjonen.

MERK! En årlig inspeksjon via Fröling fabrikkundeservice eller en autorisert partner (tredjeparts vedlikehold) anbefales!

Regelmessig vedlikehold av en spesialist er en viktig forutsetning for langsiktig pålitelig drift av varmeanlegget! Det sikrer at anlegget fungerer på en miljøvennlig og økonomisk måte.

I vedlikeholdsforløpet kontrolleres og optimaliseres hele anlegget, spesielt reguleringen og styringen av kjelen. I tillegg gjør den utførte utslippsmålingen det mulig å trekke konklusjoner om forbrenningskvaliteten og driftstilstanden til kjelen.

Derfor tilbyr FRÖLING en vedlikeholdsavtale som optimerer driftssikkerheten. Se det vedlagte garantikortet for detaljer.


Din Fröling fabrikkundeservice gir deg gjerne råd.

MERK


De nasjonale og regionale forskriftene for periodisk testing av anlegget må følges. I denne sammenheng vil vi påpeke at kommersielle anlegg med en nominell varmeeffekt på 50 kW eller mer i Østerrike skal kontrolleres årlig i henhold til Forordningen om fyringsanlegg!

5.4.1 Kontroller og rengjør forbrenningsristen


For å kunne demontere forbrenningsristen, må risten lukkes.

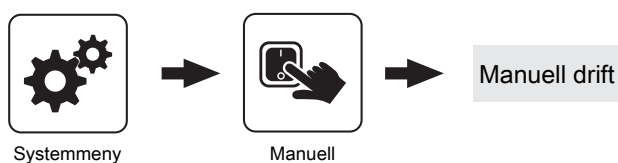


- ☐ Naviger til menyen «Manuell drift» i reguleringen
- ☐ Endre i menyen «Manuell drift» parameteren «Rist-drev» til «TILBAKE»
- ☐ Slå av kjelen og la den kjøle seg ned
- ☐ Slå av spenningsforsyningen til kjelen

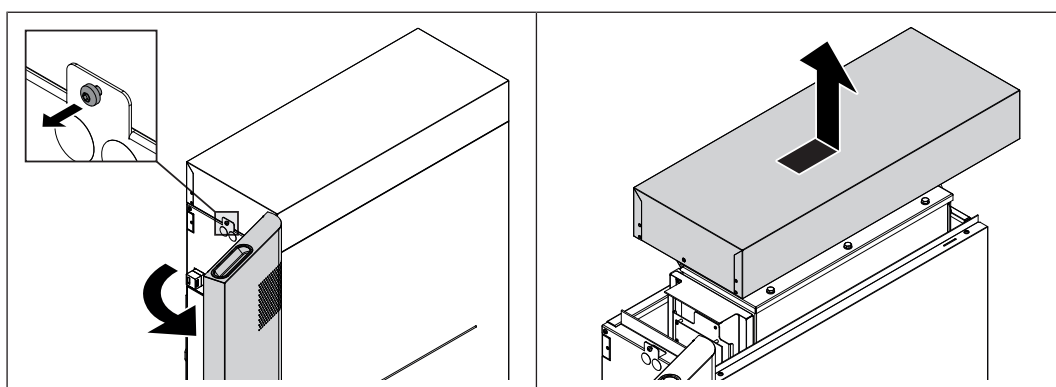

- ☐ Åpne isoleringsdøra og løsne sikringsskruen på lokket
- ☐ Skyv lokket litt bakover, og ta det av oppover

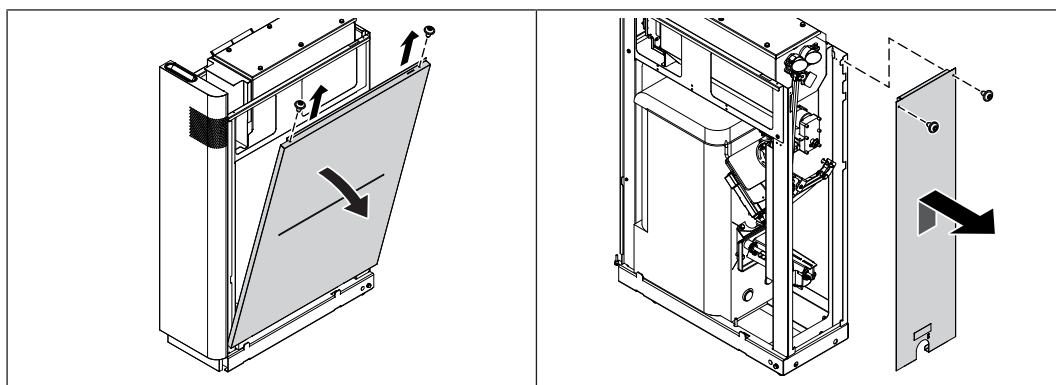

- ☐ Løsne skruene på oversiden av sidedelen, og løft bort sidedelen
- ☐ Løsne skruene på oversiden av bakkdelen, og løft bort sidedelen

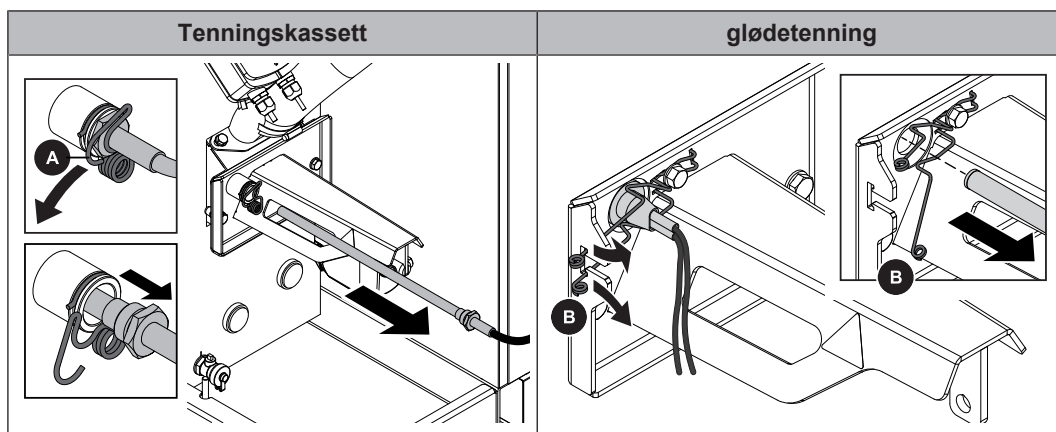


For primerkassett:

- ☐ Trekk kroken (A) på fjærpluggen til siden og trekk ut tenningskassetten

Ved glødelamper:

- ☐ Løsne fjærklemmen (B) og trekk ut glødelampen

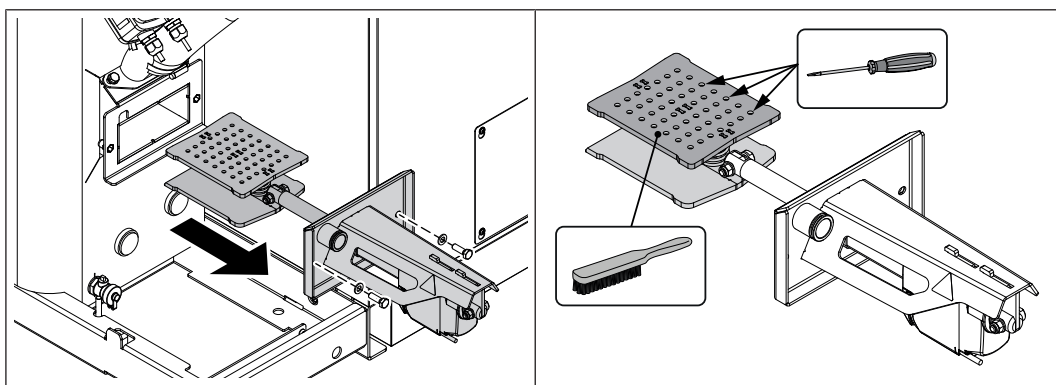


- ☐ Løsne sekskantskruene og trekk ut hele ristenheten
- ☐ Rengjør forbrenningsristen grundig, frigjør luftåpninger fra urenheter ved hjelp av en skrutrekker

MERK! Små sprekker og små deformasjoner i forbrenningsristen utgjør ikke en feilfunksjon. Etter grundig rengjøring kan risten monteres igjen.


- ☐ Monter forbrenningsristen i motsatt rekkefølge

5.4.2 Rengjør måleslangen til vakuumkontrollen

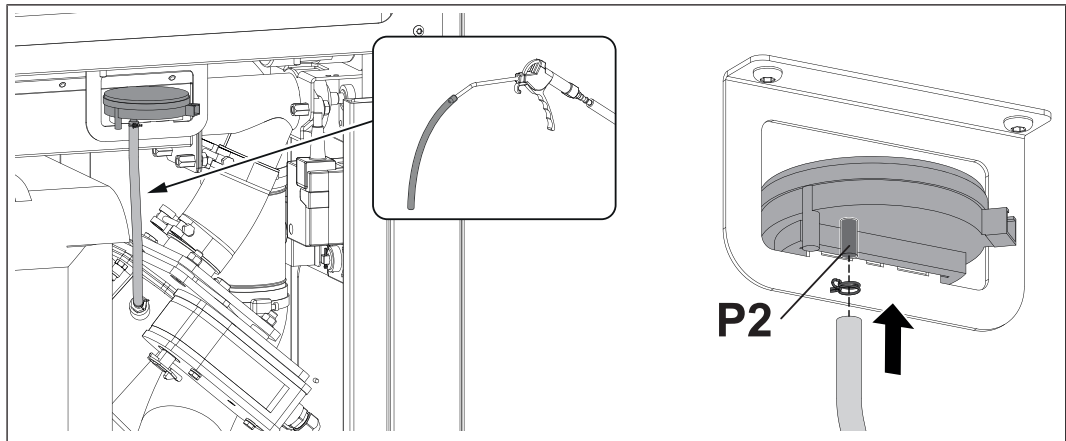


- ☐ Løsne to-trådsklemmen med tang og trekk ut måleledningen
- ☐ Rengjør måleledningen forsiktig med svak trykkluft
 - ↳ OBS! Ikke blås inn i differensialtrykkssenderen med trykkluft!
- ☐ Monter måleledningen igjen etter rengjøring (kontakt «P2»)

5.4.3 Rengjør Lambdasonde

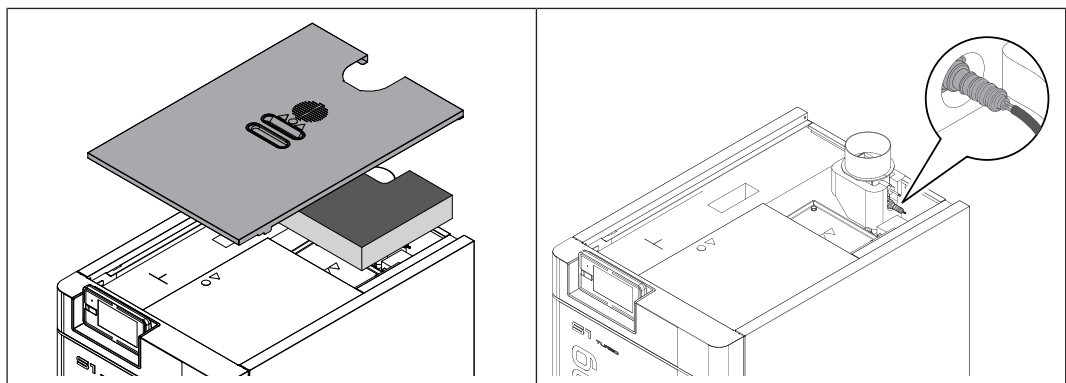

- ☐ Fjern det øvre isolasjonsdekselet og varmeisolasjonen ved røykrørtilkoblingen oppover

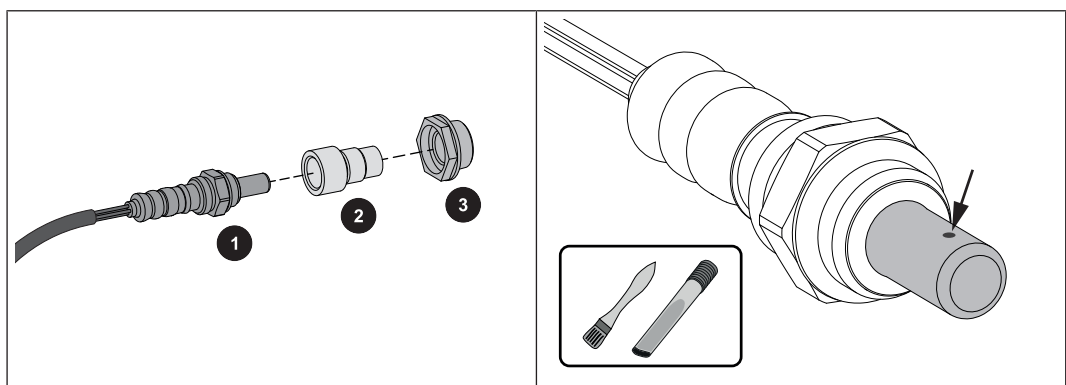

- ☐ Fjern forsiktig lambdasonden (1), adapteren (2) og plastbøssingen (3)
 - ↳ Vær oppmerksom på kablene til lambdasonden!
- ☐ Fjern forsiktig urenheter fra måleåpninger med en fin børste og askestøvsuger
 - ↳ Hold lambdasonden med spissen ned slik at avleiringer kan falle ut av måleåpningene

- ☐ Kontroller adapteren (2) og plastbøssingen (3) for smuss og sprekker og bytt ut om nødvendig
- ↳ VIKTIG: Tetningsflaten på plastbøssingen må hvile flatt etter montering

OBS:

- Ikke blås ut lambdasonden med trykkluft
- Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler (bremsereiser, etc.)
- Forsiktig håndtering av oksygensensoren, ingen "banking" eller rengjøring med en stålbørste

5.5 Utslippsmåling med skorsteinsfeier eller kontrollorgan


Ulike lovbestemmelser foreskriver periodisk kontroll av varmeanlegg. I Tyskland reguleres dette av 1. BImSchV generelt og i Østerrike av ulike statlige lover.

Operatøren av systemet må minst oppfylle følgende krav for en vellykket måling:

- ☐ Rengjør kjelen grundig umiddelbart før måling
- ☐ Sørg for tilstrekkelig brensel
 - ↳ Bruk kun brensel som er av høy kvalitet og oppfyller kravene i bruksanvisningen til kjelen (kapittel «Tillatt brensel»)
- ☐ På måledagen, sørg for at det er tilstrekkelig varmekjerner (f.eks. må bufferen kunne absorbere varmen så lenge målingen varer)
- ☐ Egnede måleåpning med rett avgassrør skal være tilgjengelig for målingen.
 - Måleåpningen skal være to ganger diameteren til avgassrøret unna fra siste avbøyning foran.
 - ↳ Feil posisjon på måleåpningen gir feil måleresultater
- ☐ Utfør først målingen i pelletsmodus, deretter målingen i veddrift
 - ➔ "Start utslippsmåling i pelletsdrift" [► 72] eller
 - ➔ "Gjennomfør utslippsmåling i veddrift" [► 72]

MERK! Hvis målingen i veddrift ikke utføres etter målingen i pelletsdrift, må kjelen rengjøres forsiktig to oppvarmingsdager (1 oppvarmingsdag = 1 dag hvor kjelen som skal måles er i drift) før målingen.

5.5.1 Start utslippsmåling i pelletsdrift

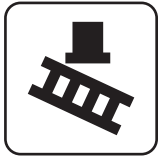

- ☐ Aktiver «skorsteinsfeiemodus» på grunnskjermen
- ☐ Velg ønsket starttidspunkt på menyen:

med en gang	<input type="checkbox"/> Bestem type måling (Nominell last / Dellast) OBS: Parameter «SH nominell last» bare for måling med ved <ul style="list-style-type: none"> ↳ Rundt 20 minutter etter aktivering skal en konstant avgasstemperatur og restoksygeninnhold være innstilt ↳ Kjelen beredskap til å måle vises på skjermen så snart alle betingelsene for målingen er oppfylt
Innlegging av frist	<input type="checkbox"/> Inndata for når målingen skal finne sted (dato og klokkeslett) <ul style="list-style-type: none"> ↳ Kjelen slås av på en regulert måte i henhold til låsetiden før starten av målingen og er ikke lenger startet før datoen ↳ MERK! Kjelen starter før starten av målingen og er allerede klar til måling på det angitte tidspunktet!

5.5.2 Gjennomfør utslippsmåling i veddrift

Generelle merknader om måling

Følgende rammebetingelser må overholdes:

- ☐ Bruk bare tillatt brensel i henhold til bruksanvisningen
 - ↳ Overhold vanninnhold (w) større enn 15 % og mindre enn 25 %!
- ☐ For produksjon av målebetingelsen og under selve målingen, bruk små vedstykker (kantlengde KL < 10 cm)

	<p>Småstykket ved med en kantlengde KL < 10 cm</p> <p>Begrepet "småstykket ved" ble definert i denne håndboken av Frøling, det er ingen brenselstandard eller en slik retningslinje.</p>
--	---

- ☐ Brenselet må være tørt, rent og ikke forurenset (ikke malt, limt, osv.)
- ☐ Forbrenningsprosessen må ikke forstyrres under målingen
 Forstyrrelser i forbrenningsprosessen er:
 - Åpning av kjeledørene - Stikking av brennbart materiale
 - Slå av sugetrekk (f.eks. på grunn av utilstrekkelig varmekjerning)

Etablere måleforhold og utføre målinger

- ☐ Fyll kjelen i henhold til bruksanvisningen med småstykket trevirke til ca. 1/4 og varm opp
 - ↳ TIPS: Jo mindre veden er delt, jo bedre og raskere dannes glødesengen
 - ☐ Påse at driftsbetingelsene er oppfylt
 - ↳ Returtemperatur min. 60 °C, kjeletemperatur min. 70 °C, skorsteinsskuff i området 8-10 Pa
 - ☐ La brenselet brenne av til basisgløden er nådd
 - ↳ Avhengig av brenselet som brukes og reduksjonen i effekt, tar dette minst 1 time
 - ☐ Åpne påfyllingsdøren, fordel gløden jevnt med en hakker og vurder nivået på gløden
 - ↳ Den øverste raden av hull på forbrenningskammerets fôr må være synlig
 - ☐ Lukk påfyllingsdøren
- Etter at basisgløden er nådd (den øverste raden av hull i forbrenningskammerets fôr er synlig, de to nederste radene av hull i forbrenningskammerets fôr er dekket med glød):
- ☐ Når dørene er lukket, trykker du på feieknappen (kjele med knappeskjerm) eller aktiverer feiefunksjonen (kjele med berøringsskjerm) og velger menyunktet "SH nominell belastning"
 - ↳ Kjelens måltemperatur settes automatisk til 85 °C under hele målingen
 - ↳ Alle konfigurerte varmekretser aktiveres for varigheten av målingen med maksimal strømningsstemperatur
 - ☐ Åpne påfyllingsdøren og fyll kjelen med maksimalt tillatt mengde brensel
 - ↳ Når det gjelder kjeler med aktivert tilleggsmengdeberegning, vises den nødvendige brenselmengden på displayet
 - ☐ Lukk dørene og vent ca. 10 minutter på at forbrenningsprosessen skal bygge seg opp
 - ☐ Utfør måling ved den tiltenkte måleåpningen
 - ↳ Måleberedskapen vises på displayet
 - ↳ Kontroller jevnlig den stabile tilstanden:
 - > Kjeletemperatur 70 °C
 - Eksostemperatur i området ca. 170 °C

5.6 Reservedeler

Med Fröling originaldeler bruker du reservedeler i anlegget ditt som er ideelt tilpasset hverandre. Den optimale monteringsnøyaktigheten til delene forkorter installasjonstiden og bevarer levetiden.

MERK

Montering av uoriginale deler vil ugyldiggjøre garantien!

- ☐ Ved utskifting av komponenter/deler, bruk kun originale reservedeler!
-

5.7 Avfallsinstruksjoner

5.7.1 Avfallshåndtering av aske

- Østerrike:* ☐ Kasser aske i henhold til avfallshåndteringsloven (AWG)
- Andre land:* ☐ Kasser aske i henhold til landsspesifikke forskrifter

5.7.2 Avfallshåndtering av anleggskomponenter


- ☐ Sørg for miljøvennlig avfallshåndtering i henhold til AWG (Østerrike) eller andre nasjonale bestemmelser.
- ☐ Resirkulerbare materialer kan leveres til gjenvinning i kildesortert og rengjort tilstand.
- ☐ Brennkammeret skal kildesorteres som bygningsavfall.

6 Feilutbedring

6.1 Karboniseringsgass-spjeldet går tungt

Feilbilde	Mulig årsak	Retting av feilen
Karboniseringsgass-spjeldet går tungt Ikke noe, eller for lite, lufttrekk gjennom brennkammeret ved lukket spjeld	Spjeldføring blokkert Spjeldet kan ikke lukkes fordi det er skittent	Kontroller om området under revisjonslokket er skittent, og rengjør ved behov

Rengjør karboniseringsgasskanalspjeldet

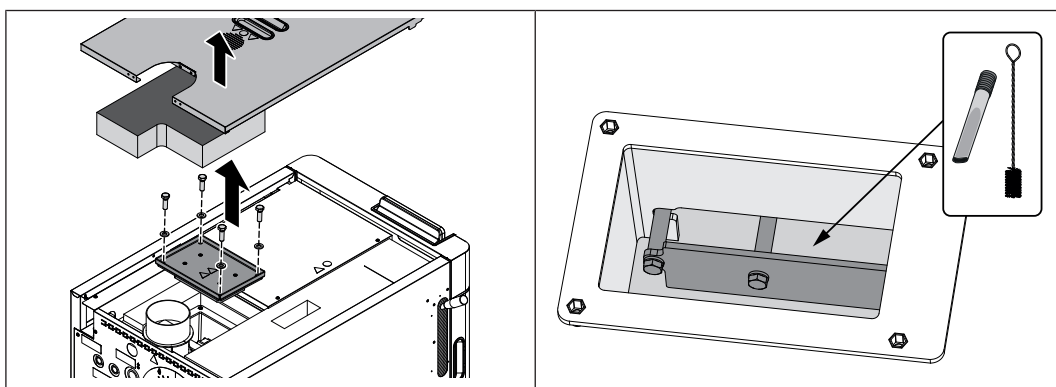

- ☐ Ta av reguleringsdekslet og ta ut varmeisolasjonen under
- ☐ Løsne skruene på revisjonslokket og løft av revisjonslokket
- ☐ Rengjør karboniseringsgasskanalspjeldet og føringene til spjeldet, og kontroller at føringene er lette å bevege
- ☐ Rengjør hele området med børste og askestøvsuger

6.2 Generell feil på strømforsyningen

Feilbilde	Årsak til feil	Retting av feilen
Ingen indikasjon på skjermen	Generelt strømbrudd	
Strømløs regulering	Hovedbryter utkoblet RCD, strømbryter til forsyningen eller strømbryter til PLS falt	Slå på hovedbryteren Slå på sikkerhetsbryteren

6.2.1 Anleggets atferd etter strømbrudd

Etter at strømforsyningen er gjenopprettet, er kjelen i tidligere innstilt driftsmodus og styrer i henhold til innstilt program.

- ☐ Etter strømbrudd, sjekk at STB ikke har falt ut!
- ☐ Under og etter strømbruddet, hold kjeledørene lukket minst til sugetrekkviften starter automatisk!


UNNTAK:

Hvis kjelen var i driftsmodusen "oppvarming", "forvarming" eller "tenning" før strømbrudd, slås den av på en kontrollert måte og rengjøring startes. Først da bytter kjelen til driftsmodusen "forberedelse", og anlegget startes igjen.

6.3 Økt rengjøringsinnsats av avgassgassbanene

Feilbilde	Mulig årsak	Retting av feilen
Økt rengjøringsinnsats på grunn av sterkt vedheftende, svarte avleiringer i avgassbanene Bemerkelsesverdig kortere rengjøringsintervaller	Bruk av brensel med et vanninnhold under 15 %	Tilpass luftføringen ved å montere en luftmengdereduktionsplate
	Bruk av brensel med et vanninnhold over 25 %	Bruk brensel med lavere vanninnhold


Tilpass luftføringen til brensløst

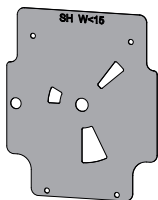


For optimal forbrenning av brensel med vanninnhold under 15 % må luftføringen tilpasses. Til dette blir tverrsnittene til tilluften optimalisert ved hjelp av en luftmengdereduseringsplate (Fröling-artikkelnummer T244132). Følgende trinn viser monteringen.

OBS: Gjør kjelen strømløs før montering, sikre den mot gjeninnkobling, og la den kjøle seg ned!


MERK! Hvis du har spørsmål, kontakt Frölings fabrikkundeservice eller din installatør!

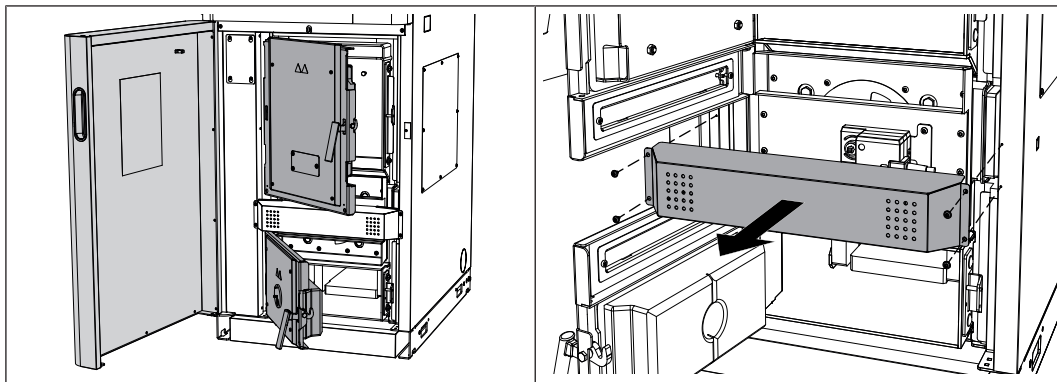


- ☐ Åpne fremre isoleringsdør, påfyllingsdør og brennkammerdør
- ☐ Demonter det fremre panelet.

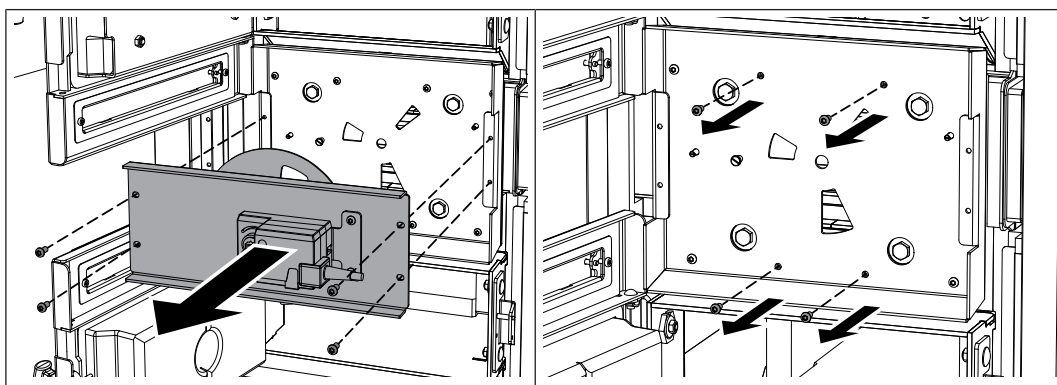

- ☐ Demonter dekkplate med stillmotor
 - ↳ Vær oppmerksom på kablene på stillmotoren!
- ☐ Løsne de fire skruene til grunnplaten som vist

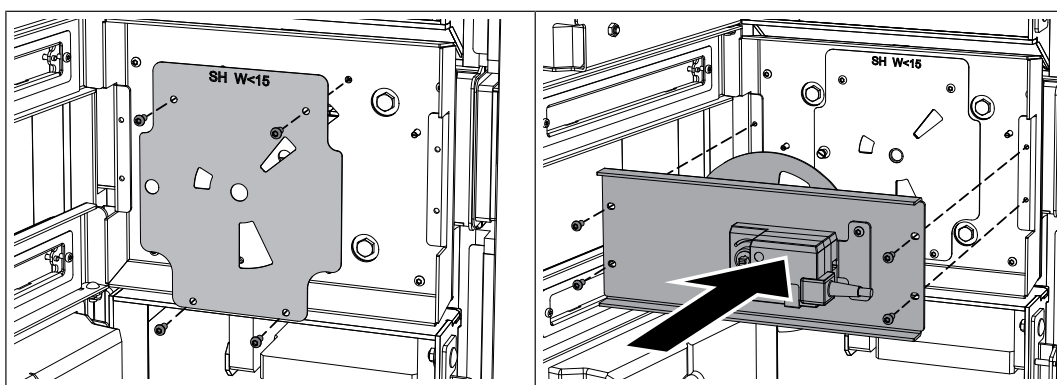


- ☐ Monter luftmengdereduseringsplaten med skruene du demonterte tidligere, slik at teksten «SH W<15» er leselig i det øvre området
- ☐ Monter dekkplate med stillmotor

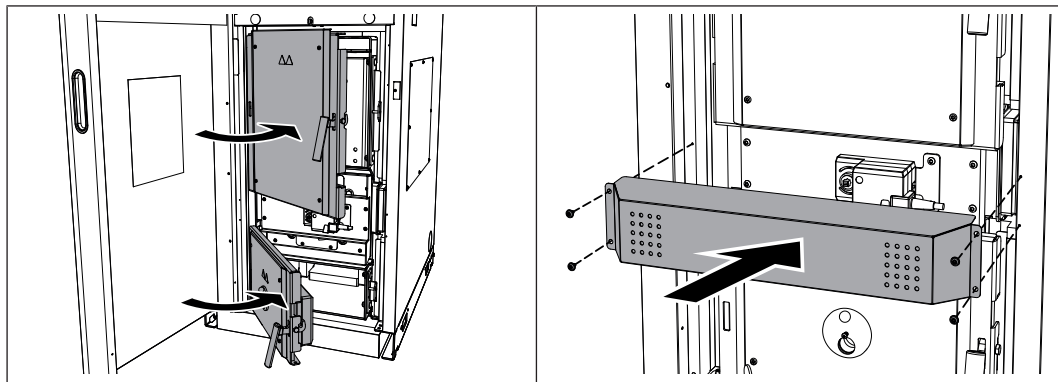

- ☐ Lukk påfyllingsdøra og brennkammerdøra
- ☐ Monter det fremre panelet
 - ↳ Vær oppmerksom på kablene på stillmotoren!
- ☐ Lukk isolert dør

6.4 Overtemperatur

Sikkerhetstemperaturbegrenseren (STB) slår av viften ved en kjeletemperatur på maks. 105 °C. Pumper fortsetter å gå.

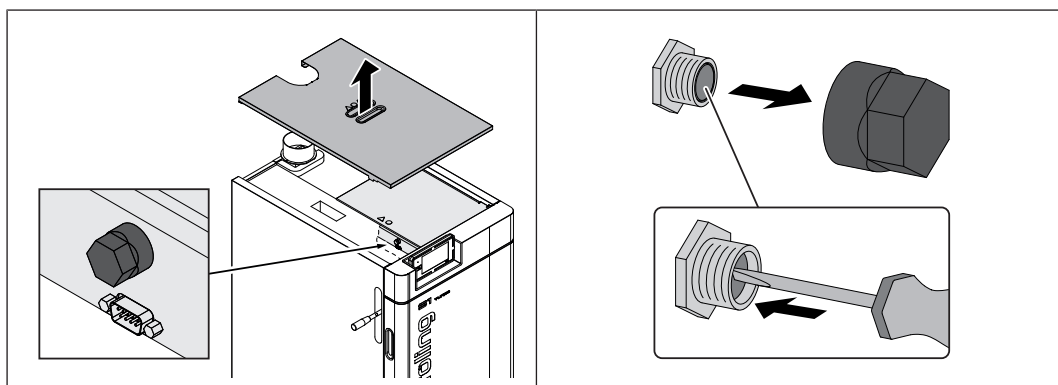

Så snart temperaturen har sunket under ca. 75 °C, kan STB låses opp mekanisk

- ☐ Skru av STB-hetten
- ☐ Lås opp STB ved å trykke med en skrutrekker

6.5 Feil med feilmelding

Hvis en feil er tilstede og ennå ikke er rettet:

- ☐ Status-LED indikerer typen feil
 - blinkende oransje: Advarsel
 - blinkende rødt: Feil eller alarm
- ☐ Feilmelding vises på displayet

Begrepet «Feil» er et samlebegrep for advarsel, feil og alarm. De tre typene meldinger gir forskjellig kjelatferd:


ADVARSEL	Ved advarsler fortsetter kjelen i utgangspunktet å gå kontrollert, noe som gir mulighet til å forhindre en avstengningsprosess ved å raskt eliminere feilen.
FEIL	Kjelen slås av på en regulert måte og forblir i driftsmodusen "Fyr av" inntil utbedring
ALARM	En alarm fører til en nødstopp på anlegget. Kjelen slås av umiddelbart, varmekretsstyring og pumper forblir aktive.

6.5.1 Prosedyre for feilmeldinger

Hvis det oppstår en feil på kjelen, vises den på displayet.


Hvis feilen er bekreftet, selv om den ikke er utbedret, kan vinduet med den tilknyttede feilen åpnes igjen som følger:

Åpne feilvisning

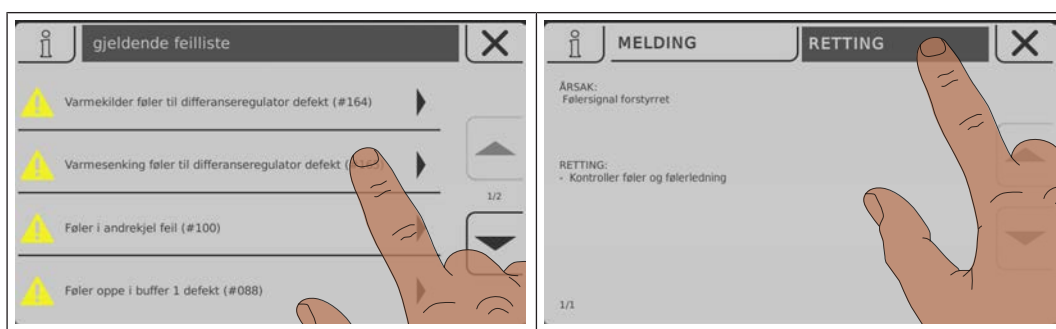

Feildisplayet viser alle gjeldende feil

- ☐ Åpne ved å trykke på den oppførte feilen
- ☐ Den nåværende feilen vises i fanen "Melding"
- ☐ Ved å trykke på "Utbedring"-fanen, vises mulige årsaker og prosedyrer for utbedring

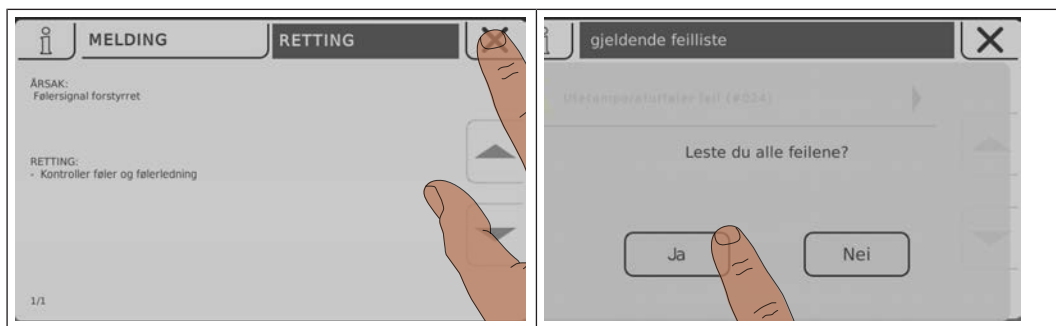

- ☐ Ved å trykke på avbryt-symbolet lukkes gjeldende feil og feillisten vises
- ☐ Ved å trykke på avbryt-ikonet igjen og bekrefte alle feil, kan du gå tilbake til det grunnleggende skjermbildet
 - ↪ Kjelen er i den tidligere innstilte driftsmodusen

Notater

[illegible]

[illegible]

Produsentens adresse

Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
+43 (0) 7248 606 0
info@froeling.com

Zweigniederlassung Aschheim

Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
+49 (0) 89 927 926 0
info@froeling.com

Froling srl

Via J. Ressel 2H
I-39100 Bolzano (BZ)
+39 (0) 471 060460
info@froeling.it

Froling SARL

1, rue Kellermann
F-67450 Mundolsheim
+33 (0) 388 193 269
froling@froeling.com

Installatørens adresse

Stempel

Fröling fabrikkundeservice

Østerrike
Tyskland
Globalt

0043 (0) 7248 606 7000
0049 (0) 89 927 926 400
0043 (0) 7248 606 0



www.froeling.com

froling