

froling

Bruksanvisning

Kombinationspanna SP Dual compact



Översättning av det tyska originalet av bruksanvisningen för användarna!

Läs och följ anvisningar och säkerhetsanvisningar!
Reservation för tekniska ändringar, tryck- och textfel!



B1500524_sv | Utgåva 2024-06-03

1 Allmänt	4
1.1 Produktöversikt	5
2 Säkerhet	6
2.1 Risknivåer på varningsanvisningar	6
2.2 Symboler	7
2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar	8
2.4 Avsedd användning	9
2.4.1 Tillåtna bränslen	9
2.4.2 Bränslen tillåtna under vissa förutsättningar	10
2.4.3 Otillåtna bränslen	11
2.5 Instruktioner för användaren	11
2.6 Skyddsutrustning för användaren	11
2.7 Säkerhetsanordningar	12
2.8 Restrisker	13
2.9 Nödfallsåtgärder	14
2.9.1 Överhettning av anläggningen	14
2.9.2 Avgaslukt	14
2.9.3 Strömavbrott/avbrott i sugfläkten	15
2.9.4 Brand i anläggningen	15
3 Anvisningar för driften av värmesystem	16
3.1 Installation och godkännande	16
3.2 Uppställningsplats	16
3.3 Förbränningsluft	16
3.3.1 Allmänt krav	16
3.3.2 Rumsluftoberoende drift	17
3.4 Varmvatten	19
3.5 Tryckhållarsystem	20
3.6 Returflödesökning	21
3.7 Kombination med ackumulatortank	21
3.8 Skorstensanslutning/skorstenssystem	21
4 Drift av systemet	22
4.1 Montering och driftsättning	22
4.2 Anvisning för påfyllning av bränsleförrådet	23
4.3 Koppla in spänningsförsörjningen	24
4.4 Före eldningsstart	24
4.4.1 Rengöring av värmeväxlarrören	24
4.4.2 Bränslepåfyllningsintervall vid drift med ackumulatortank	25
4.4.3 Beräkning av påfyllningsmängd	26
4.4.4 Bestämma rätt bränslemängd	27
4.4.5 Bränslepåfyllningsintervall vid drift med eller utan för liten ackumulatortank	28
4.5 Fylla ved i pannan	29
4.6 Manuell uppvärmning av ved	31
4.7 Tänd ved med pelletsenhet en gång	32
4.8 Manövrera pannan på pekskärmen	33
4.8.1 Översikt över pekskärmen	33
4.8.2 Välj informationsindikeringar	39
4.8.3 Till-/frånkoppling av pelletsenhet	41
4.8.4 Ändra pannans driftsätt	42
4.8.5 Ändra datum och tid	42
4.8.6 Ändra önskad varmvattenberedartemperatur	43

4.8.7	En extraladdning av en enskild varmvattenberedare	43
4.8.8	Extraladdning en gång av alla tillgängliga varmvattenberedare	44
4.8.9	Ställa in värmekurva för en värmekrets	44
4.8.10	Ändra rumstemperatur (värmekrets utan rumsgivare)	45
4.8.11	Ändra rumstemperatur (värmekrets med rumsgivare)	46
4.8.12	Koppla om värmekretsens driftsätt	46
4.8.13	Spärra display/ändra användarnivå	47
4.8.14	Döpa om komponenter	47
4.8.15	Konfigurera semesterprogram	48
4.9	Till-/frånkoppling av pannan på rumsstyrenheten	49
4.10	Påfyllning av mer ved	50
4.11	Avstängning av spänningsförsörjningen	50
4.12	Panna i kombinationsdrift	52
4.12.1	Start av pannan	52
4.12.2	Funktionssätt i kombinationsdrift	52
4.12.3	Avstängning av pannan	52
4.13	Kontrollera asknivån i pannan	53
4.13.1	Ta bort aska	53
4.13.2	Rengör förbränningsrosten	54
4.13.3	Töm pelletsenhetens asklåda	54
5	Underhåll av anläggningen	55
5.1	Allmänna skötselanvisningar	55
5.2	Nödvändiga hjälpmedel	56
5.3	Underhållsarbeten som genomförs av ägaren	57
5.3.1	Inspektion	57
5.3.2	Återkommande kontroll och rengöring	58
5.3.3	Underhåll av elektrostatisk partikelavskiljare i avgasrör (tillval)	66
5.4	Underhållsarbeten som genomförs av fackspecialister	67
5.4.1	Kontrollera och rengör förbränningsrosten	68
5.4.2	Rengör undertrycksregleringens mätledning	70
5.4.3	Rengöra lambdasonden	70
5.5	Emissionsmätning av sotare eller tillsynsorgan	71
5.5.1	Starta emissionsmätning under pelletseldning	72
5.5.2	Emissionsmätning vid vedeldning	72
5.6	Reservdelar	74
5.7	Avfallshantering	74
5.7.1	Avfallshantering av aska	74
5.7.2	Avfallshantering av anläggningskomponenter	74
6	Felavhjälpning	75
6.1	Luckan till pyrolysgaskanalen trög	75
6.2	Allmänna störningar i spänningsförsörjningen	76
6.2.1	Anläggningens funktion efter strömavbrott	76
6.3	Ökade rengöringskostnader för rökanalerna	76
6.4	Övertemperatur	78
6.5	Störningar med störningsmeddelande	79
6.5.1	Tillvägagångssätt vid störningsmeddelanden	80

1 Allmänt

Tack för att du har valt en kvalitetsprodukt från företaget Froeling. Produkten är konstruerad enligt de senaste tekniska rönen och uppfyller gällande standarder och provningsdirektiv.

Läs och följ den medföljande dokumentationen och se till att den alltid finns lättillgänglig vid anläggningen. En säker, korrekt, miljövänlig och ekonomisk drift av anläggningen förutsätter att du följer kraven och säkerhetsanvisningarna i dokumentationen.

Genom att vi ständigt vidareutvecklar våra produkter kan bilder och innehåll avvika i något. Om du hittar fel ber vi dig kontakta oss: doku@froeling.com.


Med förbehåll för tekniska ändringar!

Garantivillkor

I princip gäller våra försäljnings- och leveransvillkor som ställts till kundens förfogande och vars mottagande bekräftats genom avtalets ingående.

Dessutom finns garantivillkoren i bifogat garantipass.

1.1 Produktöversikt

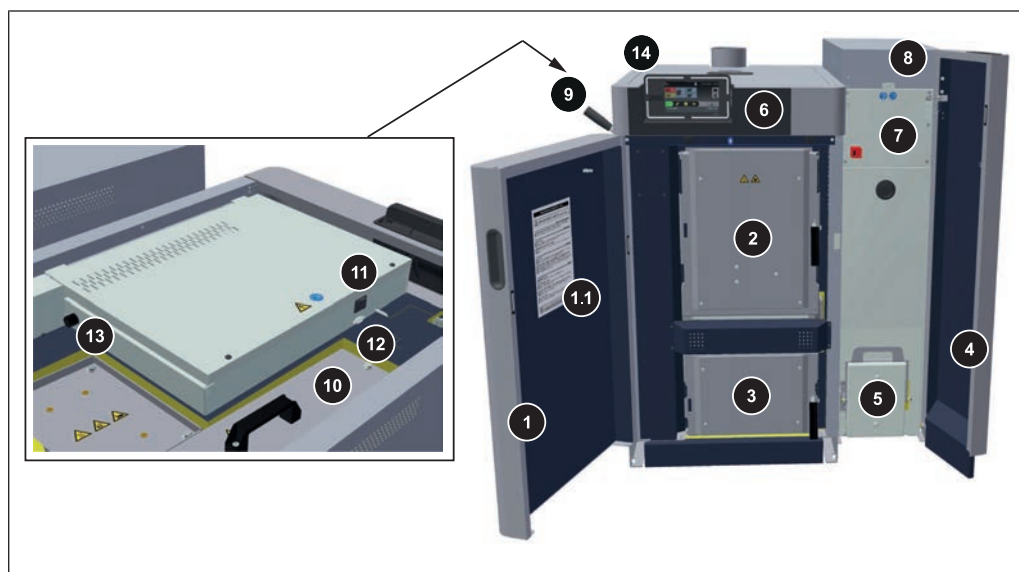

- | | |
|-----|--|
| 1 | Isoleringslucka vedpanna |
| 1.1 | Serviceöversikt för vedpanna |
| 2 | Påfyllningslucka vedpanna |
| 3 | Brännkamarlucka vedpanna med synglas |
| 4 | Isoleringslucka pelletsenhet |
| 5 | Asklåda pelletsenhet |
| 6 | Manöverenheter Lambdatronic SP 3200
🔄 "Översikt över pekskärmen" [► 33] |
| 7 | Inspektionsöppning för kontroll av den automatiska snabbventilationen |
| 8 | Lock pelletsenhet |
| 9 | Spak för värmeväxlarrengöring (VOS-system) |
| 10 | Värmeväxlarlock: Serviceöppning för rengöring av VOS-systemet och värmeväxlaren |
| 11 | STB – säkerhetstemperaturbegränsare |
| 12 | Serviceport |
| 13 | Huvudbrytare |
| 14 | Bakre isoleringslock vedpanna |

2 Säkerhet

2.1 Risknivåer på varningsanvisningar

I den här dokumentationen används varningar med följande risknivåer för att informera om omedelbara risker och viktiga säkerhetsföreskrifter:

FARA

Den farliga situationen är omedelbar och leder till allvarliga personskador och till och med dödsfall om anvisningarna inte följs. Följ anvisningarna!

VARNING

Den farliga situationen kan inträffa och leder till allvarliga personskador och till och med dödsfall om anvisningarna inte följs. Arbeta mycket försiktigt.

AKTA

Den farliga situationen kan inträffa och leder till lätta eller ringa personskador om anvisningarna inte följs.

OBSERVERA

Den farliga situationen kan inträffa och leder till sak- eller miljöskador om anvisningarna inte följs.

2.2 Symboler

Följande påbuds-, förbuds- och varningsskyltar används i dokumentationen och/eller på pannan.

Enligt maskindirektivet indikerar skyltar som fästs direkt vid pannans faropunkter överhängande fara eller säkerhetsrelaterat beteende. Denna dekal får inte avlägsnas eller täckas över.

	Observera bruksanvisningen		Använd skyddsskor
	Använd skyddshandskar		Stäng av huvudströmbrytaren.
	Håll luckorna stängda		Använd dammfiltermask
	Arbeta under uppsikt av en medhjälpare		Spärra av

	Tillträde förbjudet för obehöriga		Eld, öppen låga och rökning förbjuden
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

	Varning för heta ytor		Varning för farlig elektrisk spänning
	Varning för skadliga eller irriterande ämnen		Varning för att pannan startar automatiskt
	Varning för skador på fingrar eller händer, automatisk fläkt		Varning för skador på fingrar eller händer, automatisk skruv
	Varning för skador på fingrar eller händer, kugghjuls-/kedjedrivning		Varning för skador på fingrar eller händer, skärkant
	Varning för handskador		Varning för skador pga. indragning i roterande axlar
	Varning för hög CO-halt		Halkrisk

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

FARA



Vid felaktig användning:

Felaktig användning av systemet kan leda till svåra kroppsskador och saksador!

Följande gäller för användning av systemet:

- ☐ Anvisningar och råd i bruksanvisningarna måste beaktas
- ☐ Följ de enskilda åtgärderna för drift, underhåll och rengöring samt för felavhjälpning
- ☐ Andra mer omfattande arbeten (t.ex. reparationer) skall utföras av Frolings kundservice eller en av Froling auktoriserad värmetekniker.

VARNING



Yttre påverkan:

Negativ yttre påverkan, som t.ex. otillräcklig förbränningsluft eller bränsle som inte uppfyller gällande standarder, kan leda till allvarliga fel i förbränningen (t.ex. spontan antändning av rökgaser/förpuffning), vilket i sin tur kan orsaka mycket allvarliga olyckor!

För panndrift gäller:

- ☐ De uppgifter och anvisningar avseende utföranden och minimivärden samt standarder och direktiv för värmekomponenterna som anges i bruksanvisningarna måste följas!

VARNING

Ett defekt avgassystem kan orsaka mycket allvarliga person- och egendomsskador!

En försämring av avgassystemets funktion, genom t.ex. bristfällig rengöring eller otillräckligt skorstensdrag, kan leda till allvarliga störningar i förbränningen (t.ex. spontan antändning av rökgaser/förpuffning)!

Observera därför följande:

- ☐ En optimal drift av pannan kan endast garanteras om avgassystemet fungerar helt felfritt!

2.4 Avsedd användning

Fröling Kombipanna SP Dual compact är endast avsedd för uppvärmning av varmvatten. Endast bränslen som nämns i avsnittet "Tillåtna bränslen" får användas.

➡ "Tillåtna bränslen" [► 9]

Anläggningen får endast användas i tekniskt felfritt skick, enligt föreskrifterna, samt under beaktande av säkerhet och risker! Bruksanvisningens inspektions- och rengöringsintervall måste beaktas. Åtgärda omedelbart fel som kan inverka på säkerheten!

Tillverkaren/leverantören ansvarar inte för någon annan eller ytterligare användning och skador som uppstår p.g.a. denna.

Använd antingen originalreservdelar eller andra angivna reservdelar som godkänts av tillverkaren. Om ändringar eller modifieringar av något slag som avviker från tillverkarens villkor utförs på produkten upphör dess överensstämmelse med gällande direktiv. I detta fall måste anläggningsanvändaren låta genomföra en ny riskbedömning av produkten och på eget ansvar genomföra en bedömning av överensstämmelse med gällande direktiv för produkten och upprätta en tillhörande försäkras. Denna person övertar därmed tillverkarens alla rättigheter och skyldigheter.

2.4.1 Tillåtna bränslen

Ved

Ved med en längd på maximalt 55 cm.

Fukthalt

Fukthalt (w) över 15 % (motsvarar en fuktkvot $u > 17$ %)

Fukthalt (w) under 25 % (motsvarar en fuktkvot $u < 33$ %)

Standarder

EU: Bränsle enligt EN ISO 17225 – Del 5: Brännved klass A2 / D15 L50

Tyskland
dessutom: Bränsleklass 4 (§ 3 i första emissionsskyddsförordningen (BImSchV) i dess gällande lydelse)

Tips för vedlagring

- Som lagringsplats väljs såvitt möjligt vindexponerade ytor (t.ex. lagring i skogsbyn i stället för inne i skog)
- Vid lagring vid byggnadsvägg väljs helst den sida som är vänd mot solen
- Se till att underlaget är torrt, såvitt möjligt med lufttillträde (lägg rundvirke, pallar etc. under)
- Stapla den kluvna veden och lagra den i skydd för regn och sol
- Om möjligt bör dagsförbrukningen av bränsle förvaras i en uppvärmd lokal, t.ex. i samma lokal som eldstaden (bränslefövärmning!)

Lagringstid beroende på fukthalt

	Träslag	Fukthalt	
		15 – 25 %	under 15 %
Lagring i uppvärmt och ventilerat rum (ca 20 °C)	Mjukved (t.ex. gran)	ca 6 månader	fr.o.m. 1 år
	Hårdved (t.ex. bok)	1 – 1,5 år	fr.o.m. 2 år
Lagring i det fria (skyddat från regn och sol, exponerat för vind)	Mjukved (t.ex. gran)	2 Sommar	fr.o.m. 2 år
	Hårdved (t.ex. bok)	3 Sommar	fr.o.m. 3 år

Färskt trä har, beroende på avverkningstidpunkten, en fukthalt på ungefär 50 till 60 %. Som framgår av tabellen ovan visar minskar vedens fukthalt under lagringen beroende på lagringsplatsens temperatur och fuktighet. Den ideala fukthalten för ved ligger mellan 15 och 25 %. Sjunker fukthalten under 15 % rekommenderas att förbränningsregleringen anpassas till bränslet.

Träpellets

Träpellets av naturligt trä med 6 mm diameter

Standardreferens

EU:	Bränsle enl. EN ISO 17225 – Del 2: Träpellets i klass A1/D06
och/eller:	Certifieringsprogrammet ENplus eller DINplus

Allmänt gäller att:

Kontrollera lagret med avseende på pelletsdamm före påfyllning och rengör vid behov!

TIPS: Montera Fröling pelletsstoftavskiljare PST för att avskilja de dammpartiklar som finns i returluften

2.4.2 Bränslen tillåtna under vissa förutsättningar

Träbriketter

Träbriketter för icke-industriell användning med en diameter på 5–10 cm och en längd på 5–50 cm.

Standarder

EU:	Bränsle enl. EN ISO 17225 - Del 3: Träbriketter Klass B / D100 L500 Form 1–3
Tyskland dessutom:	Bränsleklass 5a (§ 3 i första emissionsskyddsförordningen (BImSchV) i dess gällande lydelse)

Anvisningar för användningen

- Vid eldning av träbriketter ska inställningarna för mycket torrt bränsle väljas.
- Eldningsstart med träbriketter måste ske med ved enl. EN 17225-5 (åtminstone två lager ved under träbriketterna)
- Bränsleutrymmet får maximalt fyllas till 3/4 eftersom träbriketter utvidgas vid förbränningen
- Vid eldning med träbriketter kan det uppstå problem med förbränningen, trots att inställningen för mycket torrt bränsle använts. I så fall är en justering av pannan av fackpersonal nödvändig. Kontakta då Frölings kundtjänst eller din installatör!

2.4.3 Otillåtna bränslen

Det är inte tillåtet att använda bränslen som inte definierats i avsnittet "Godkända bränslen". Detta gäller i synnerhet förbränning av avfall.

OBSERVERA

Om otillåtna bränslen används:

Om otillåtna bränslen förbränns leder det till mer tidskrävande rengöring och genom att det även bildas aggressiva avlagringar och kondens som skadar pannan och i sin tur leder till att garantin upphör att gälla! Dessutom kan ej standardiserade bränslen orsaka allvarliga fel på förbränningsfunktionen!

Observera följande innan pannan tas i drift:

- ☐ Använd endast tillåtna bränslen

2.5 Instruktioner för användaren

⚠ AKTA



Om obehöriga personer uppehåller sig vid Installationsrum:

Risk för egendoms- och personsador!

- ☐ Användaren är skyldig att tillse att obehöriga personer, i synnerhet barn, inte får tillträde till anläggningen.

Endast instruerade användare har tillstånd att använda anläggningen! Användaren ska dessutom ha läst och förstått anvisningarna i dokumentationen.


2.6 Skyddsutrustning för användaren

Bär personlig skyddsutrustning i enlighet med reglerna för förebyggande av olyckor!



- Vid användning, inspektion och rengöring:
 - lämpliga arbetskläder
 - skyddshandskar
 - stadiga skor
 - dammskyddsmask

2.7 Säkerhetsanordningar

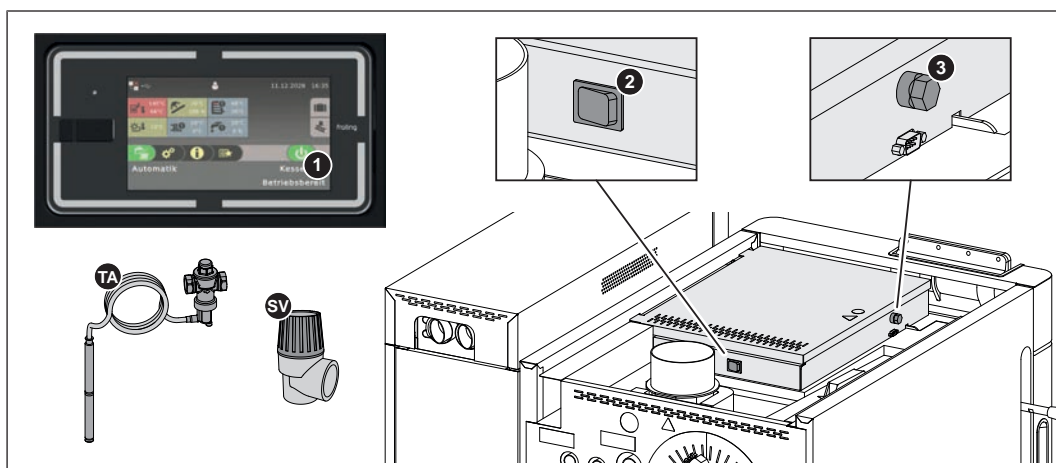

1 PELLESENHET FRÅN (avstängning av pelletsenheten vid överhettning)

- ☐ Tryck på "Pelletsenhet Från"
 - ↳ Automatisk drift stängs av
 - ↳ Styrningen stänger av pannan på ett kontrollerat sätt
 - ↳ Pumparna fortsätter att gå

2 HUVUDSTRÖMBRYTARE (avstängning av strömförsörjningen)

Före arbeten på/i pannan:

- ☐ Tryck på standbyknappen
 - ↳ Automatisk drift stängs av
 - ↳ Styrningen stänger av pannan på ett kontrollerat sätt
- ☐ Stäng av huvudbrytaren och låt pannan svalna

3 SÄKERHETSTEMPERATURBEGRÄNSARE (STB) (överhettningsskydd)

STB stänger av eldningen vid en panntemperatur på 105 °C. Pumparna fortsätter att gå. Så snart temperaturen har sjunkit under ca 75 °C kan STB återställas mekaniskt.

TS TERMISK SÄKERHETSVENTIL (överhettningsskydd)

Värmeutsläppsskyddet öppnar en ventil vid ca 100 °C och leder kallvatten till säkerhetsvärmeväxlaren för att sänka panntemperaturen

SV SÄKERHETSVENTIL (skydd mot överhettning/övertryck)

När ett pantryck på max. 3 bar uppnås öppnas säkerhetsventilen och blåser ut varmvatten i form av ånga.

2.8 Restrisker

VARNING

Frånkoppling av huvudbrytaren under värmedrift:

Pannan försätts i ett okontrollerat tillstånd. Felfunktioner i pannan till följd av detta kan leda till svåra kroppsskador och saksador!

Därför gäller följande:

- ☐ Låt elden brinna ned och pannan svalna och koppla först därefter från huvudbrytaren
 - ↳ Sugfläkten kopplas från när drifttillståndet "Eldning upphört" uppnås (avgastemperatur < 80 °C, panntemperatur < 65 °C)

VARNING

Vid beröring av heta ytor:

Risk för allvarliga brännskador på heta ytor och på avgasrör!

Vid arbete på pannan gäller följande:

- ☐ Stäng av pannan på ett kontrollerat sätt (driftstatus "Eldning upphört") och låt den svalna
- ☐ Vid arbete på pannan ska som regel skyddshandskar bäras. Pannan ska endast hanteras i de därför av sedda handtagen
- ☐ Avgasrör måste isoleras och ska inte beröras under drift

VARNING

Vid användning av otillåtet bränsle:

Bränslen som inte uppfyller normkraven kan ge upphov till allvarliga störningar i förbränningen (t.ex. spontan antändning av rökgaser/förpuffning), vilket i sin tur kan förorsaka mycket allvarliga olyckor!

Observera därför följande:

- ☐ Använd endast de bränslen som anges i avsnittet "Tillåtna bränslen" i denna bruksanvisning.

VARNING

Vid kontroll- och rengöringsarbeten när huvudbrytaren är tillkopplad:

Risk för allvarliga skador på grund av automatisk start av pannan!

Före inspektions- och rengöringsarbeten på/i pannan:

- ☐ Avstängning av pannan genom att trycka på "Panna Från"
Pannan stängs av på reglerat sätt och går över i driftstatus "Eldning upphört"
- ☐ Låt pannan svalna under minst 1 timme
- ☐ Stäng av huvudströmbrytaren och säkra den mot att slås till igen

⚠ VARNING

Om brännkamarluckan eller påfyllningsluckan öppnas under drift:

Risk för personskador, saksador och rökgasutveckling!

Därför gäller följande:

- ☐ Det är förbjudet att öppna brännkamarluckan under drift
- ☐ Påfyllningsluckan ska i princip alltid hållas stängd under drift och får endast öppnas i samband med bränslepåfyllning

2.9 Nödfallsåtgärder

2.9.1 Överhettning av anläggningen

Om anläggningen överhettas trots säkerhetsanordningarna:

OBS! Huvudströmbrytaren får inte kopplas från och spänningsförsörjningen inte brytas!

- ☐ Håll alla luckor på pannan stängda
- ☐ Öppna alla shuntar och starta alla pumpar
 - ↳ Frölings värmekretsreglering övertar denna funktion vid automatisk drift
- ☐ Lämna pannrummet och stäng luckan
- ☐ Öppna eventuellt tillgängliga termostatventiler på elementen och se till att värmeavledningen från utrymmena är tillräcklig

Om temperaturen inte sjunker:

- ☐ Kontakta installatören eller Frölings kundtjänst

2.9.2 Avgaslukt

⚠ FARA

Vid avgaslukt i pannrummet:

Risk för livshotande avgasförgiftningar!

Om avgaslukt påträffas i installationsrummet:



- ☐ Håll alla luckor på pannan stängda
- ☐ Ventilera installationsrummet
- ☐ Stäng branddörren och dörrarna till bostadsrummen
- ☐ Låt elden brinna ned och pannan svalna

Rekommendation: Installera en brandvarnare och en kolmonoxidvarnare i närheten av anläggningen.

2.9.3 Strömavbrott/avbrott i sugfläkten

Ett strömavbrott känns bland annat igen på följande punkter:

- Displayen tänds inte trots beröring
- Status-LED blinkar inte/lyser inte
- Inga ljud hörs från aggregaten (t.ex. sugfläkten)

Om sugfläkten inte fungerar trots strömförsörjning visas felmeddelandet "Sugfläkten roterar inte trots full styrning" på displayen.

FARA



Vid strömavbrott eller avbrott i sugfläkten under värmedrift:

Pannan försätts i ett okontrollerat tillstånd. Risk för livshotande skador när luckorna öppnas.



Hantering av strömavbrott/avbrott i sugfläkten:

- ☐ Håll alla luckor på pannan stängda
- ☐ Ventilera installationsrummet
- ☐ Stäng branddörren och dörrarna till bostadsrummen
- ☐ Låt elden brinna ned och pannan svalna

Rekommendation: Förse pannan med en avbrottsfri kraftförsörjning (UPS). På så sätt kan säkerställas att veden brinner korrekt och eventuella okontrollerade tillstånd förhindras (tjärbildning i värmeväxlaren, ...). För dimensionering av den avbrottsfria kraftförsörjningen, se kapitel "Tekniska data" i monteringsanvisningen för pannan.

Rekommendation: Installera en brandvarnare och en kolmonoxidvarnare i närheten av anläggningen.

2.9.4 Brand i anläggningen

FARA



Vid brand av systemet:

Livsfara till följd av eld och giftiga gaser



Åtgärder i fall av brand:

- ☐ Lämna installationsrummet för pannan och stäng dörrarna
- ☐ Tryck på kundens NÖDSTOPPS-brytare
- ☐ Tillkalla brandkåren

3 Anvisningar för driften av värmesystem

Det är i princip förbjudet att utföra ändringar på systemet och att ändra säkerhetsrelaterad utrustning eller göra den överksam.

Förutom bruksanvisningen och gällande föreskrifter i användarlandet för installation och drift av systemet måste även gällande brand-, bygg- och elektrotekniska föreskrifter följas!

3.1 Installation och godkännande

Pannan ska användas i ett slutet värmesystem. För installationen gäller följande standarder:

Standarder	EN 12828 - Värmesystem i byggnader
------------	------------------------------------

VIKTIGT: Alla värmesystem måste godkännas!

Uppförande eller renovering av ett värmesystem ska anmälas till tillsynsmyndigheten och godkännas av byggmyndigheten:

Österrike: Anmälan till kommunens/magistratens byggmyndighet

Tyskland: Anmälan till sotningsväsendet/byggmyndigheten

3.2 Uppställningsplats

Krav på underlaget:

- Plant, rent och torrt
- Inte brännbart, tillräcklig bärkraft

Krav på uppställningsplatsen:

- Anläggningens skydd mot frost
- Tillräcklig belysning
- Ingen explosionsfarlig miljö, t.ex. på grund av brännbara ämnen, halogenkolväte, rengörings- eller drivmedel
- Användning på över 2 000 m.ö.h. endast efter överenskommelse med tillverkaren
- Skydda anläggningen mot djur som kan orsaka skador och bygga bo (t.ex. gnagare)
- Inga antändliga material får finnas i närheten av anläggningen
- Iaktta nationella och lokala föreskrifter för installation av rök- och kolmonoxidvarnare

3.3 Förbränningsluft

3.3.1 Allmänt krav

För säker drift kräver pannan cirka 1,5–3,0 m³ förbränningsluft per kW nominell värmeeffekt och driftimme. Luften kan tillföras genom fri ventilation (t.ex. fönster, luftkanal), mekanisk ventilation från utsidan eller, vid behov, från rumsnätet.


Pannan drivs rumsluftberoende och förbränningsluften extraheras från installationsplatsen.

Lämplig lufttillförsel måste säkerställa att inget otillåtet undertryck på mer än 4 Pa genereras på installationsplatsen. Användningen av säkerhetsanordningar (undertrycksövervakning) kan vara nödvändig, särskilt när pannan drivs samtidigt med luftsugande anläggningar (t.ex. rökutsug).

OBS! Säkerhetsanordningar och villkor för driften av pannan (rumsluftberoende/ rumsluftoberoende) måste klargöras med lokal myndighet (eller sotare etc.).

3.3.2 Rumsluftberoende drift

Förbränningsluften tas från installationsplatsen. Det trycklösa flödet av den erforderade luftmängden måste säkerställas i enlighet därmed.

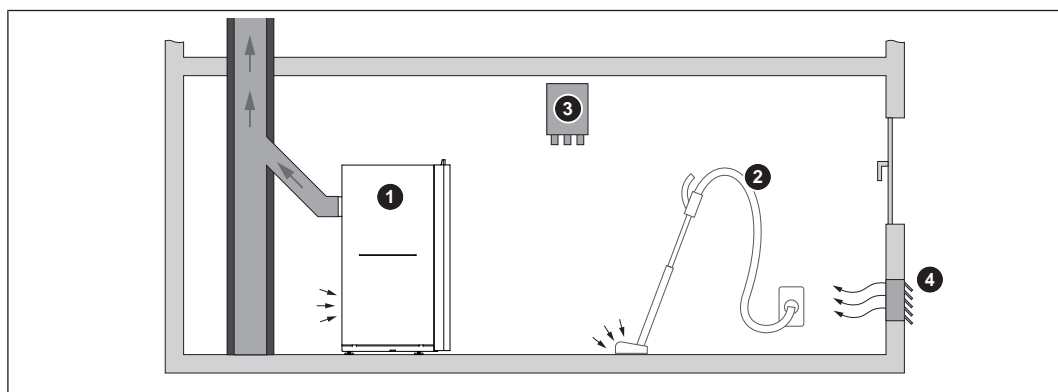

- | | |
|---|--|
| 1 | Panna i rumsluftberoende drift |
| 2 | Luftsugande anläggning (t.ex. centraldammsugare, inomhusventilation) |
| 3 | Undertrycksövervakning |
| 4 | Förbränningslufttillförsel utifrån |

Den minsta tvärsnittsarean för ventilationsöppningen från utsidan beror på pannans nominella värmeeffekt.

Österrike	400 cm ² nettominimitvärsnittsarea från 100 kW nominell värmeeffekt 4 cm ² per kW
Tyskland	150 cm ² nettominimitvärsnittsarea från 50 kW nominell värmeeffekt ytterligare 2 cm ² per ytterligare kW över 50 kW

Exempel

Nominell värmeeffekt [kW]	Fritt minsta tvärsnitt [cm ²]									
	10	15	20	30	50	100	150	250	350	500
Österrike	400	400	400	400	400	400	600	1 000	1 400	2 000
Tyskland	150	150	150	150	150	250	350	550	750	1050

Förbränningsluft kan också tillföras från andra rum om det kan visas att tillräcklig förbränningsluft kan strömma in under drift av alla mekaniska och naturliga ventilationssystem. Installationsplatsen måste ha en minsta volym i enlighet med de regionalt tillämpliga standarderna.

Standarder

Österrike:	OIB-riktlinje 3 – Hygien, hälsa och miljöskydd
Tyskland:	Mönsterförordning om eldningsanläggningar (MFeuV)

3.4 Varmvatten

Om inte annat föreskrivs nationellt gäller följande standarder och direktiv i sin senaste version:

Österrike:	ÖNORM H 5195	Schweiz:	SWKI BT 102-01
Tyskland:	VDI 2035	Italien:	UNI 8065

Följ gällande standarder och beakta dessutom följande rekommendationer:

- ☐ Använd behandlat vatten för påfyllnings- och tilläggs-vatten enligt ovan angivna standarder
- ☐ Undvik läckage och använd ett slutet värmesystem så att vattenkvaliteten under drift säkerställs
- ☐ Vid påfyllning av tilläggs-vatten måste påfyllningsslangen avluftas före anslutning för att förhindra att luft kommer in i systemet
- ☐ Kontrollera huruvida värmevattnet är klart och fritt från sedimentterande ämnen
- ☐ Kontrollera huruvida pH-värdet är mellan 8,2 och 10,0. Om värmevattnet kommer i kontakt med aluminium måste pH-värdet ligga mellan 8,2 och 9,0 enligt VDI 2035
- ☐ Enligt EN 14868 rekommenderar vi att avjoniserat påfyllnings- och tilläggs-vatten med en konduktivitet på under 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ används
- ☐ Kontrollera värmevattnet efter de första 6–8 veckorna huruvida de angivna värdena har uppfyllts
- ☐ Om inte något annat har reglerats i regionalt tillämpliga standarder och föreskrifter ska värmevattnet kontrolleras årligen

Påfyllnings- och tilläggs-vatten samt varmvatten enligt VDI 2035: Blad 1:2021-03:

Total värmeeffekt i kW	Summa alkaliska jordmetaller i mol/m ³ (total hårdhet i °dH)		
	Specifik anläggningsvolym i l/kW värmeeffekt ¹⁾		
	≤ 20	20 till ≤40	> 40
≤ 50 specifik vattenvolym värmepanna ≥ 0,3 l/kW ²⁾	Ingen	≤ 3,0 (16,8)	< 0,05 (0,3)
≤ 50 specifik vattenvolym värmepanna < 0,3 l/kW ²⁾ (t.ex. cirkulationsvattenvärmare) och anläggningar med elektriska värmeelement	≤ 3,0 (16,8)	≤ 1,5 (8,4)	
> 50 till ≤ 200	≤ 2,0 (11,2)	≤ 1,0 (5,6)	
> 200 till ≤ 600	≤ 1,5 (8,4)	< 0,05 (0,3)	
> 600	< 0,05 (0,3)		

1. För att beräkna den specifika anläggningsvolymen för anläggningar med flera värmepannor används den minsta enskilda värmeeffekten.
2. För anläggningar med flera värmepannor och olika specifika vattenvolymer är alltid den minsta specifika vattenvolymen avgörande.

Ytterligare krav för Schweiz

Påfyllnings- och tilläggsvattnet måste vara demineraliserat (avjoniserat)

- Vattnet innehåller då inga ingredienser som kan fällas ut och avlagras i systemet
- Därigenom blir vattnet inte elektriskt ledande, vilket förhindrar korrosion
- Då avlägsnas även alla neutrala salter, som klorid, sulfat och nitrat, vilka under vissa betingelser kan angripa korroderande material

Om en del av systemvattnet går förlorat, till exempel genom reparationer, så måste tilläggsvattnet också demineraliseras. Enbart avhärdning av vattnet är inte tillräckligt. Före påfyllning av anläggningen krävs en professionell rengöring och sköljning av värmesystemet.

Kontroll:

- Efter åtta veckor – då måste vattnets pH-värde ligga mellan 8,2 och 10,0 Om värmevattnet kommer i kontakt med aluminium måste pH-värdet ligga mellan 8,0 och 8,5
- Varje år – då måste värdena protokolleras av ägaren

Fördelar med värmevattnet som behandlas i enlighet med standarder:

- Mindre effektminskning tack vare minskad kalkbildning
- Mindre korrosion på grund av mindre mängd aggressiva ämnen
- Lägre kostnader på lång sikt tack vare bättre energiutnyttjande

Frostskydd

Vid drift av anläggningen med frostskyddat värmeöverföringsmedium måste följande instruktioner eller ÖNORM H 5195-2 följas:

- Dosering av frostskyddsmedel enligt tillverkarens datablad
VIKTIGT: Mediet blir mycket frätande på grund av för lite eller för mycket frostskyddsmedel
- Tillsats av frostskyddsmedel minskar mediets specifika värmekapacitet och komponenter (pumpar, rörledningar etc.) ska utformas i enlighet därmed
- Fyll endast de områden med frostskyddat värmeöverföringsmedium som påverkas av eventuell frost (TIPS: systemseparation)
- Kontrollera regelbundet doseringen av frostskyddsmedlet enligt tillverkarens instruktioner
- Kassera frostskyddat värmeöverföringsmedium efter hållbarhetstidens utgång och fyll på anläggningen

3.5 Tryckhållarsystem

Tryckhållningssystem i varmvattenvärmesystem håller det nödvändiga trycket inom förinställda gränser och utjämnar de volymförändringar i värmesystemets vatten som uppstår på grund av temperaturförändringar. Huvudsakligen används två system:

Kompressorstyrd tryckhållning

I kompressorstyrda tryckhållarstationer sker volymutjämnningen och tryckhållningen genom en föränderlig luftkudde i expansionskärlet. Om trycket är för lågt pumpar kompressorn in luft i kärlet. Om trycket är för högt släpps luft ut via en magnetventil. Anläggningarna byggs uteslutande med slutna membranexpansionskärl som förhindrar att skadligt syre kommer in i värmesystemets vatten.

Pumpstyrd tryckhållning

En pumpstyrd tryckhållarstation består huvudsakligen av en tryckhållarpump, en överströmningsventil och en trycklös uppsamlingsbehållare. Ventilen låter värmesystemets vatten strömma ned i uppsamlingsbehållaren med övertryck. Om trycket faller under ett förinställt värde suger pumpen upp vatten från uppsamlingsbehållaren och trycker det tillbaka in i värmesystemet. Pumpstyrda tryckhållarsystem med **öppna expansionskärl** (t.ex. utan membran) för in luftens syre via vattenytan, vilket innebär att det finns risk för att anslutna anläggningskomponenter korroderar. I sådana anläggningar sker ingen avlägsning av syre i form av ett korrosionsskydd enligt VDI 2035 och **får därför inte användas av korrosionstekniska skäl.**

3.6 Returflödesökning

Så länge som temperaturen på varmvattenreturen ligger under minimireturtemperaturen blandas en del av varmvattenframledningen i.

OBSERVERA

Daggpunktsunderskridning/kondensatbildning vid drift utan returtemperaturhöjning!

Kondensvattnet bildar tillsammans med förbränningsrester ett aggressivt kondensat och leder till skador på pannan!

Därför gäller följande:

☐ Returtemperaturhöjning måste ingå!

☞ Minimireturtemperaturen är 60 °C. Vi rekommenderar att en övervakningsmöjlighet (t.ex. termometer) byggs in!

3.7 Kombination med ackumulatortank

Ytterligare information om dimensionering av ackumulatortanken finns i monteringsanvisningen för pannan.

OBS! Se avsnittet "Utförandeanvisningar" i monteringsanvisningen SP Dual compact

3.8 Skorstensanslutning/skorstenssystem

Enligt EN 303-5 ska hela avgasanläggningen utföras på ett sådant sätt att möjliga tjärgenomträngningar, otillräckligt matningstryck och kondensation förebyggs. Observera att det inom pannans tillåtna driftsintervall kan uppkomma avgastemperaturer som är lägre än 160 K över rumstemperaturen.

OBS! Mer information om standarder och direktiv samt avgastemperaturer i rent skick och andra avgasvärden finns i tekniska data i monteringsanvisningen.

4 Drift av systemet

4.1 Montering och driftsättning

Montering, installation och idrifttagning av pannan får endast utföras av kvalificerad personal och beskrivs i den bifogade monteringsanvisningen.

OBS! Se monteringsanvisningen för SP Dual compact

OBSERVERA

Optimal verkningsgrad och en effektiv drift med låga emissioner kan endast garanteras om anläggningen installeras av en fackman och om de standardinställningar som gjorts på fabriken bibehålls.

Observera därför följande:

- ☐ Anläggningen ska driftsättas av en auktoriserad installatör eller av Frolings kundservice.

De olika stegen för idrifttagning förklaras i handboken för styrningen.

OBS! Se handboken för pannstyrningen!

Innan Frölings kundtjänst kan ta systemet i drift måste följande förarbeten hos kunden ha slutförts:

- Einstallation
- Anslutning till vattennätet
- Rökgasanslutning inkl. alla isoleringsarbeten
- Arbeten för att följa lokala brandföreskrifter
- Korrekt installation och justering av lufttillförseln, anpassad till de ved som ska användas, se monteringsanvisning för pannan
- Ha ca 0,5 m³ torr ved till hands för att värma upp systemet och torka den eldfasta betongen.
- Den elektriker som utfört installationerna bör vara tillgänglig vid startdatum för eventuella ändringar av kablaget.
- I samband med idrifttagningen genomförs en engångsutbildning av driftledningen/ driftspersonalen. För ett korrekt överlämnande av produkten måste dessa personer vara närvarande vid idrifttagningen!



OBSERVERA

Kondensvatten som rinner ut under den första uppvärmningen är ingen funktionsstörning.

- ☐ Tips! Ha en trasa till hands.

4.2 Anvisning för påfyllning av bränsleförrådet

Vid arbete i
bränsleförrådet:

		Risk för personskador på grund av rörliga komponenter! Innan bränsleförrådet beträds måste matningssystemet stängas av!
		Vid rengöring av bränsleförrådet finns det risk för ökad dammexponering. Använd dammask vid arbete i bränsleförrådet!
		Innan bränsleförrådet beträds måste det ventileras ordentligt. Vid vistelse i bränsleförrådet måste dörren vara öppen och vistelsen övervakas av en annan person. Beakta gränsvärdet för CO-koncentration (< 30 ppm)!
		I bränsleförrådet finns halkrisk på glatta ytor!
		Tillträde förbjudet för obehöriga! Håll barn borta! Håll bränsleförrådet låst och förvara nyckeln säkert!
		Eld, öppen låga och rökning är förbjudet!

AKTA

Vid påfyllning av lagringsutrymmet när pannan är igång

Risk för materiella skador och personskador!

Vid påfyllning av bränsleförrådet gäller följande:

- ☐ Stäng av pannan genom att klicka på "Panna FRÅN".
 - Pannan stängs av på reglerat sätt och går över i driftläget "Eldning upphört"
- ☐ Låt pannan svalna under minst en halvtimme

När pannan svalnat:

- ☐ Kontrollera före påfyllningen om det finns bränslerester i förrådet och rengör det vid behov
- ☐ Stäng alla öppningar till bränsleförrådet dammtätt
- ☐ Fyll bränsleförrådet med pellets
 - Använd endast tillåtna pellets!
 - ➔ ["Avsedd användning" \[► 9\]](#)

4.3 Koppla in spänningsförsörjningen




- ☐ Slå på huvudströmbrytaren.
 - ↳ Alla pannans komponenter försörjs med spänning.
 - ↳ Efter systemstart av regleringen är pannan driftklar.

4.4 Före eldningsstart

4.4.1 Rengöring av värmeväxlarrören

Automatiskt VOS På en panna med automatiskt VOS utförs rengöringen av värmeväxlarröret efter varje avslutad uppvärmningsprocess i driftstatus "Rengöring".

Manuellt VOS

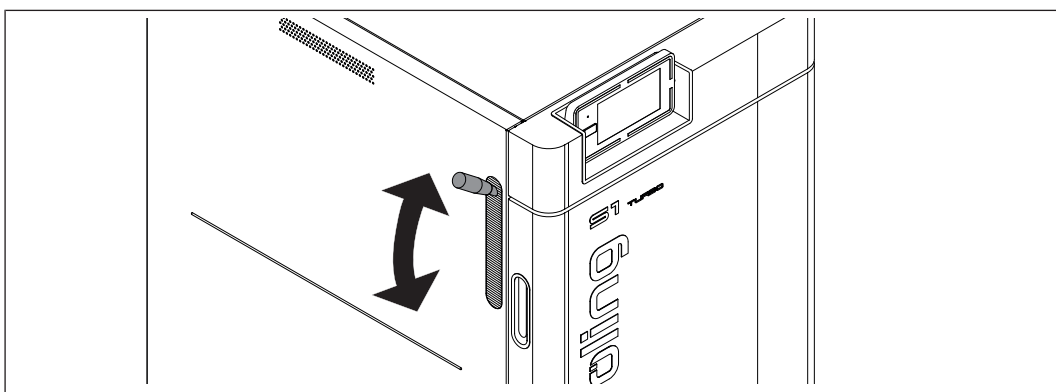

- ☐ Aktivera rengöringsanordningens spak flera gånger (rör den 5–10 gånger upp och ned)

4.4.2 Bränslepåfyllningsintervall vid drift med ackumulatortank

För effektiv och miljövänlig uppvärmning bör påfyllningsintervall och påfyllningsmängder anpassas till ackumulatortanken.

Om informationsfönstret för ackumulatortanken har ställs in i grundvyn visas laddningsstatus på symbolen. För inställning av informationsfönstret, se ➞ "Välj informationsindikeringar" [► 39]



Laddningsstatus	Tillvägagångssätt
	Inget eller ett streck för ackumulatortankens laddningsstatus innebär att tanken ska värmas upp till ca 35 °C. ➞ "Beräkning av påfyllningsmängd" [► 26] eller ➞ "Bestämma rätt bränslemängd" [► 27]
	Två streck för ackumulatortankens laddningsstatus innebär att tanken ska värmas upp till ca 20 °C. ➞ "Beräkning av påfyllningsmängd" [► 26] eller ➞ "Bestämma rätt bränslemängd" [► 27]
	Tre eller fyra streck för ackumulatortankens laddningsstatus innebär att tanken endast kan ta emot lite eller ingen ytterligare värme. I detta fall ska inte mer bränsle fyllas på!


4.4.3 Beräkning av påfyllningsmängd

Med hjälp av beräkningen av påfyllningsmängden visas erforderad påfyllningsmängd ved, baserad på ackumulatortankens laddningsstatus, på pannans manöverenhet. Pannans verkningsgrad, värmeförluster i rörsystem och den energi som krävs för uppvärmning av pannan och värmesystemet har inte beaktats.

Förutsättning för funktionen:

1. Det finns fyra temperaturgivare på ackumulatortanken
2. Korrekt ackumulatortankstorlek inställd
3. Beräkning av påfyllningsmängden har aktiverats

När isoleringsluckan öppnas visas följande meny på manöverenheten:

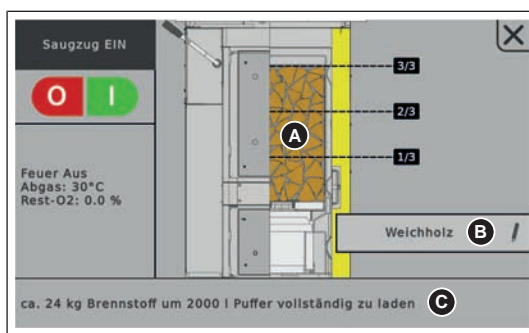

Pos.	Beskrivning
A	Grafisk visning av erforderad påfyllningsmängd
B	Val av bränsle <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barrved ▪ Blandved ▪ Lövved
C	Erforderad påfyllningsmängd i kg, t. ex. <ul style="list-style-type: none"> ▪ ca 17 kg bränsle för att fullständigt fylla 2 000 l-tanken ▪ Tillräcklig värme finns, starta inte pannan och fyll inte på den

4.4.4 Bestäm rätt bränslemängd

Mängden bränsle bör vara så avpassad att ackumulatortanken konstant värms upp till maximitemperatur (= pannans börtemperatur). Härvid bör beaktas att påfyllningsmängden också beror på vilken typ av bränsle som används.

Exempel: Uppvärmning av ackumulatortank med 2 000 liter till 30 °C

I följande beräkning tas endast hänsyn till ackumulatortanken! Pannans verkningsgrad, värmeförluster i rörsystem och den energi som krävs för uppvärmning av pannan och värmesystemet har inte beaktats!

Antagande: Ackumulatortanken har för närvarande en temperatur på 50 °C och bör värmas upp till 80 °C. Följande beräkning visar hur mycket bränsle som behövs för uppvärmningen. Först beräknas den energi som krävs:

Eftersom det medium som ska värmas upp är vatten, och massan därmed ungefär motsvarar volymen (2 000 liter = 2 000 kg), används den förenklade formeln $Q = m \times c \times \Delta t$.

Q = den energi som krävs

m = massan hos det medium som ska värmas upp

c = värmekapaciteten hos mediet som ska värmas upp (konstant för vatten)

Δt = temperaturdifferens mellan start- och sluttemperatur¹⁾

Massa (m) x värmekapacitet (c) x temperaturdifferens (Δt) = energi (Q)

2 000 kg x 1,163 Wh/kgK x 30 K = 69 780 Wh

69 780 Wh = **69,8 kWh**

För uppvärmning av en ackumulatortank med 2 000 liter från 50 °C till 80 °C krävs en energi på ca 69,8 kWh.

1. Temperaturdifferens i Kelvin-grader (K). Eftersom det inte är fråga om absoluta temperaturer kan värdet i Celsius-grader (°C) användas här. (30 °C motsvarar 30 K)

Utgående från den energi som krävs kan den erforderliga bränslemängden nu beräknas:

För vårt räkneexempel används bokved med en fukthalt $w=20$ %. Bränslets energiinnehåll varierar beroende på träslag och fukthalt. ([↪ "Bränsletabell" \[p 28\]](#))

Energi som krävs = 69,8 kWh (från beräkningen ovan)

Bränslets energiinnehåll = 3,8 kWh/kg (bokved, $w = 20$ %)

Energi som krävs / bränslets energiinnehåll = bränslemängd

69,8 kWh / 3,8 kWh/kg = **18,4 kg**

För uppvärmning av en ackumulatortank med 2 000 liter från 50 °C till 80 °C behövs ca 18,4 kg bokved ($w = 20$ %).


Bränsletabell

I nedanstående tabell visas energiinnehållet i några träslag beroende på fukthalten:

Träslag	Energiinnehåll i vid fukthalt [kWh/kg]		
	w = 15 %	w = 20 %	w = 25 %
Gran	4,3	4,0	3,7
Furu	4,3	4,0	3,7
Bok	4,1	3,8	3,5
Ek	4,1	3,8	3,5

Fyllnadsnivå i pannan

Följande tabell visar förhållandet mellan fyllnadsnivå och vikt. I tabellen jämförs bokved (exempel på hårdved) och gran (exempel på mjukved) med en fukthalt på ca 20 %, Baserat på vårt tidigare exempel med bokved skulle alltså fyllnadsnivån i en S1 Turbo 15-panna bli ca två tredjedelar.

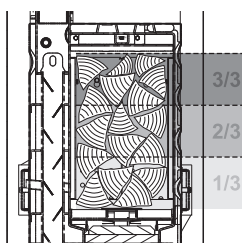

Fyllnadsnivå		Vikt vid fyllnadsnivån
		S1 Turbo 15/20
3/3	Bok	ca 28 kg
	Gran	ca 17 kg
2/3	Bok	ca 19 kg
	Gran	ca 12 kg
1/3	Bok	ca 9 kg
	Gran	ca 6 kg

4.4.5 Bränslepåfyllningsintervall vid drift med eller utan för liten ackumulatortank

OBSERVERA

Bränslepåfyllning för bäst effekt

Fyll bara på bränsle när det behövs energi!

- ☐ Om för mycket bränsle fylls på, sjunker pannan under sin lägsta effektgräns och går över i driftläget "Fyrhållning" (fläkten stängs av)
- ↳ Under fyrhållning sjunker pannans verkningsgrad, emissionerna stiger och det bildas tjära och beck i pannan.

4.5 Fylla ved i pannan


OBSERVERA

Fyll bränsleutrymmet för senare manuell/automatisk tändning

För tidig självantändning av veden kan ske genom glödrester / temperaturen i brännkammaren

Därför:


- ☐ Avlägsna alla glödrester ur brännkammaren
- ☐ Låt brännkammaren svalna
- ☐ Tändningsprocessen underlättas emellertid av ett askskikt upp till den mellersta hålraden i brännkammarpanelen

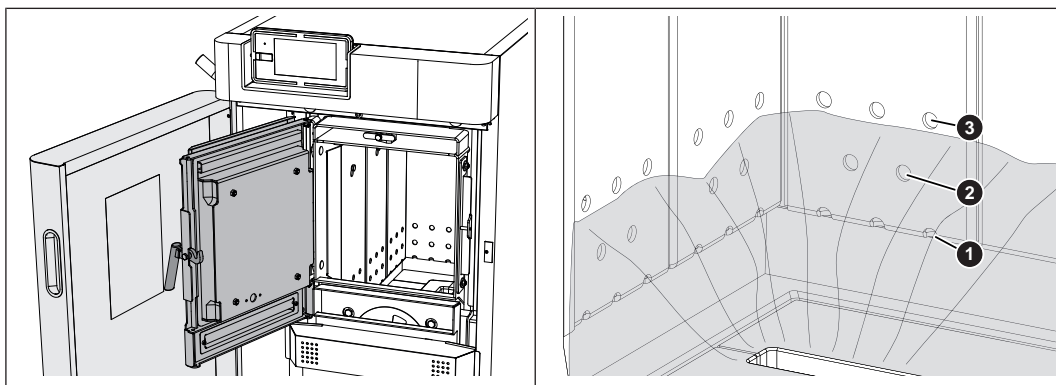

- ☐ Öppna isoleringsluckan och påfyllningsluckan
- ☐ Kontrollera mängden aska i brännkammaren och avlägsna vid behov
 ➔ "Ta bort aska" [► 53]


Rekommendation: Ta inte bort askan i brännkammaren vid varje eldningsstart, utan bara om den mellersta hålraden (2) i brännkammarpanelerna inte längre syns. Ett jämnt lager aska skyddar brännkammaren och eldningsstarten fungerar bättre.

Manuell tändning av ved

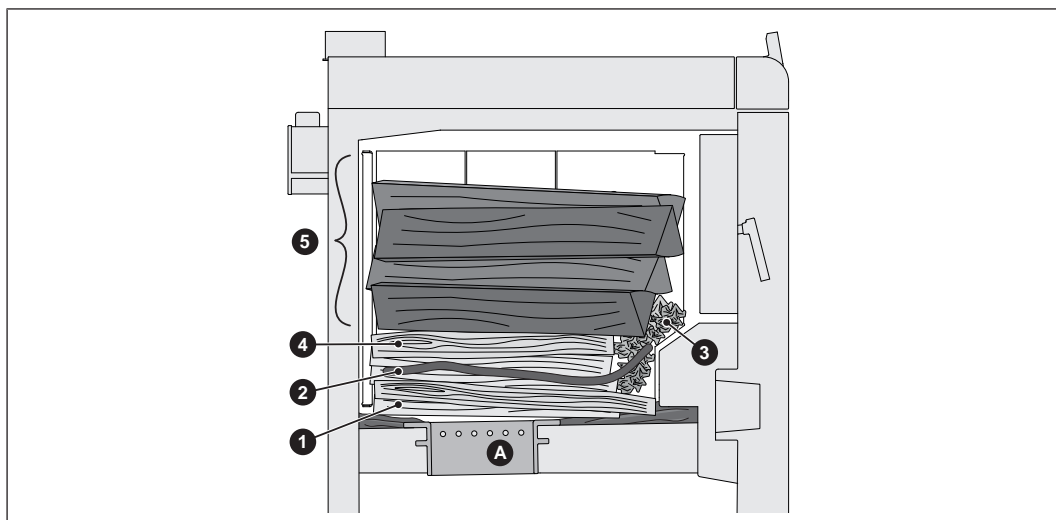

1. Första lagret med småklugen ved
 - Längd ca 50 cm
 - En del av luftöppningarna (A) i gjutjärnsrostret måste vara fria
2. Andra lagret helt täckt med kartong
3. Hopskrynklat papper under kartongen upp till eldningsluckan
4. Tredje lagret ska vara med småklugen ved
5. Fyll bränsleutrymmet med ved i proportion till effektuttaget
 - ➡ "Bestämma rätt bränslemängd" ► 27]

Tänd ved med pelletsenhet

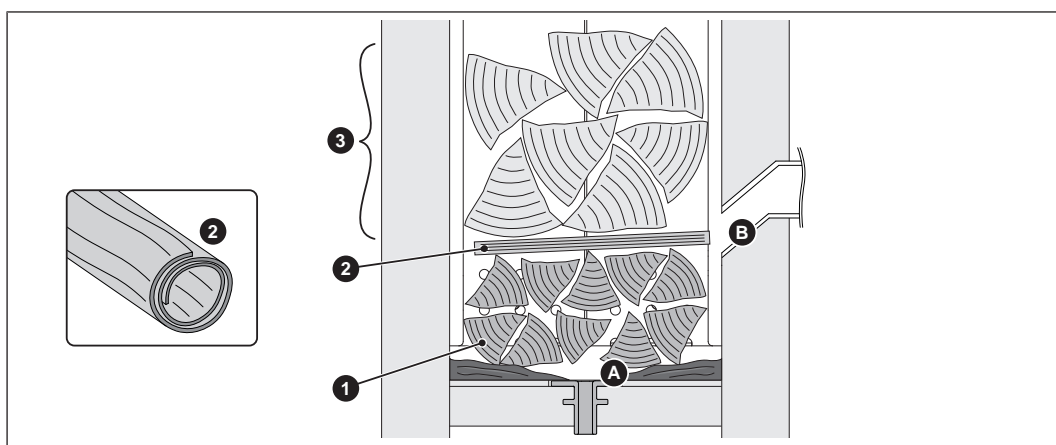


1. Första lagret med småklugen ved
 - Längd ca 50 cm
 - En del av luftöppningarna (A) i gjutjärnsrostret måste vara fria
2. Ett bit ihoprullad kartong på tvären vid luftöppningen (B) i pelletsenheten
3. Fyll bränsleutrymmet med ved i proportion till effektuttaget
 - ➡ "Bestämma rätt bränslemängd" ► 27]

**Definition – småklugen ved:**

- Kantlängd max. 10 cm på kortsidan
- Lägg in ca 50 cm långa vedträn på längden i bränslekammaren

4.6 Manuell uppvärmning av ved

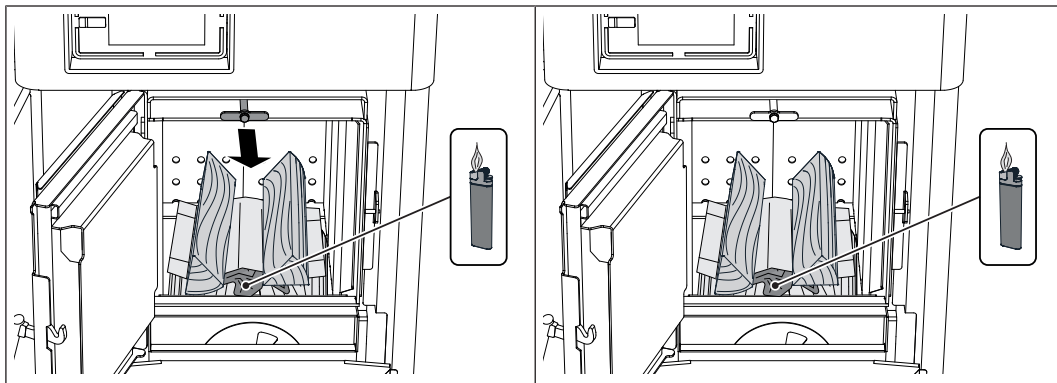

- ❑ Stäng luckan till evakueringskanalen genom att dra ut spaken
 - ↪ Evakueringskanalen stängs, vilket säkerställer bättre drag under eldningsstarten
- ❑ Tända hopskrynklat papper
 - ↪ Om undertrycket är för starkt för att tända:
Stäng av sugfläkten genom att trycka på "Sugfläkt AV" på panndisplayen
 - ↪ Efter lyckad tändning:
Koppla på sugfläkten igen genom att trycka på "Sugfläkt PÅ"
- ❑ Lämna påfyllningsluckan öppen ca 5 minuter
 - ↪ Glödbädden bildas
 - ↪ Vänta att meddelande om stängande av påfyllningsluckan visas på panndisplayen

4.7 Tänd ved med pelletsenhet en gång



- ☐ Knacka på standby-knappen i grundvyn och välj "Tändning av ved"

I undermenyn (A) ställer du in de kriterier som ska gälla för tändning:

Inställning	Beskrivning
efter klockan	Tändningen startar vid den inställda tidpunkten. Väljer du "dagligen" så startar tändningsprocessen varje dag vid den inställda tidpunkten. OBS: Hydraulsystemets status beaktas inte!
Omedelbar tändning	Tändningsprocessen startar omedelbart efter att påfyllningsluckan stängts och lambdasondens förberedelsestid har avslutats (ca 2 minuter).
Ext. frigivning	Tändningsprocessen startar efter extern aktivering (pannaktiveringskontakt på kärnmodulen).
efter acktank	Sjunker temperaturen i acktanken under ett definierat värde och har datum och tid nåtts så startar tändningsprocessen dagligen.
Ackt<framl. max	Sjunker temperaturen i acktanken den maximala framledningsbörtemperaturen och har datum och tid nåtts så startar tändningsprocessen dagligen.

OBS! Vid daglig tändning måste bränsle fyllas på före den inställda starttiden, annars kan pannan inte starta.

OBS! I handboken för pannstyrningen finns en detaljerad beskrivning av tändningsprocessen.

4.8 Manövrera pannan på pekskärmen

4.8.1 Översikt över pekskärmen



- | | |
|----------|---|
| A | Indikering av fritt valbara informationsindikeringar
➔ "Välj informationsindikeringar" [39] |
| B | Visning och byte av aktuell användarnivå
➔ "Spärra display/ändra användarnivå" [47] |
| C | Visning och ändring av aktuellt datum/aktuell tid
➔ "Ändra datum och tid" [42] |
| D | Semesterprogram
➔ "Konfigurera semesterprogram" [48] |
| E | Sotarfunktion
➔ "Emissionsmätning av sotare eller tillsynsorgan" [71] |
| F | Visning av aktuellt driftläge resp. till-/frånkoppling av pelletsenheten
➔ "Till-/frånkoppling av pelletsenhet" [41] |
| G | Hämtning av de tillgängliga funktionerna i snabbvalsmenyn
➔ "Snabbvalsmeny" [38] |
| H | Hämtning av all systeminformation. Det går inte att ändra några parametrar i informationsmenyn. |
| I | Systemmeny för att hämta systeminställningarna. Beroende på användarnivå kan samtliga parametrar visas resp. ändras
➔ "Navigera i systemmenyn" [36] |
| J | Visning och ändring av pannans aktuella driftsätt
➔ "Ändra pannans driftsätt" [42] |
| K | Visningssymboler för användning av froeling-connect
➔ "Visningssymboler för froeling-connect/fjärrstyrning" [35] |
| L | Ljusgivare för automatisk inställning av displayens ljusstyrka |

M Status-LED som visar aktuell anläggningsstatus

➡ "Statusindikering" [► 34]

N USB-gränssnitt för programvaruuppdatering (⇒ se bruksanvisningen för pannstyrningen)

OBS! USB-gränssnittet är enbart avsett för serviceändamål och får inte användas för inläsning av verktyg eller för datoranslutningar!

Statusindikering

Statusindikeringen visar anläggningens driftstatus:

- GRÖN blinkar (intervall: 5 sek. FRÅN, 1 sek. TILL): Eldning upphört
- GRÖN lyser: **PANNA STARTAD**
- ORANGE blinkar: **VARNING**
- RÖD blinkar: **STÖRNING**

Manöversymboler



För att bekräfta värden och aktivera parametrar



För att avbryta inställning av värden utan att spara och stänga meddelanden



Tillbaka till grundvy



Hämtning av all systeminformation



Hämtning av snabbvalsmenyn. Urval av funktioner beroende på användarnivå, konfiguration och aktuellt tillstånd.



Parametern kan också ändras genom att man trycker (urvalslista eller nummerblock)



Hämtning av systemmeny. Menyindikering beroende på användarnivå samt konfiguration



Tillbaka till överordnad menynivå.


Visningssymboler för froeling-connect/fjärrstyrning

I det övre vänstra området på pekskärmen visas symbolerna för anslutningsstatus och fjärrstyrning. Genom ett tryck på symbolerna öppnas "Connection Center". I menyn aktiveras/avaktiveras anslutningen till froeling-connect samt fjärrstyrningen (till- och fränkoppling genom externa användare)

Status för froeling-connect		Fjärrstyrning av pannan	
	froeling-connect är avaktiverat eller används inte		Fjärrstyrning av pannan tillåten
	Upprättande av anslutning till froeling-connect		Fjärrstyrning av pannan inte tillåten
	Anslutning till servern för froeling-connect		
	Ingen nätverksanslutning till froeling-connect		
	Ingen anslutning till servern för froeling-connect, ➡ "Anslutningsstatus för "froeling-connect"" [► 35]		

Anslutningsstatus för "froeling-connect"

Anslutningsstatusen för "froeling-connect" visas i informationsmenyn.

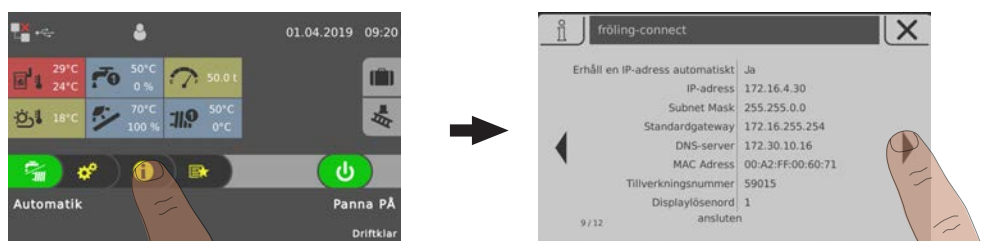

□ Tryck på informationsmenyn i grundvyn och navigera till menyn "froeling-connect"

➡ I det nedre området visas anslutningsstatusen (ansluten, avaktiverad, ...)

OBS! En detaljerad beskrivning av anslutningsstatusen samt felåtgärder återfinns i bruksanvisningen till "froeling-connect"













Navigera i systemmenyn



I systemmenyn visas de menyer som är tillgängliga beroende på användarnivå och anläggningskonfiguration. Med pil höger och pil vänster kan man bläddra till de enskilda menyerna. Den tillhörande menyen öppnar man genom att trycka på motsvarande symbol. I de enskilda menyerna visas motsvarande statusbild med aktuella värden. Om det t.ex. finns flera värmekretsar tillgängliga navigerar du till önskad värmekrets med höger- eller vänsterpilen.




Tryck på respektive flik för att göra inställningar i menyerna.

Symbol			Flik	
			Status	
				
			Temperaturer	
			Tider	
			Service	
			Allmänna inställningar	
			Värmemängdsmätare för solenergi	

Ändra parametrar



Om pennsymbolen visas bredvid en parametertext går det att ändra parametern. Beroende på parametertyp görs ändringen genom inmatning via ett nummerblock eller genom val ur en lista och sedan ett tryck på symbolen "Bekräfta".

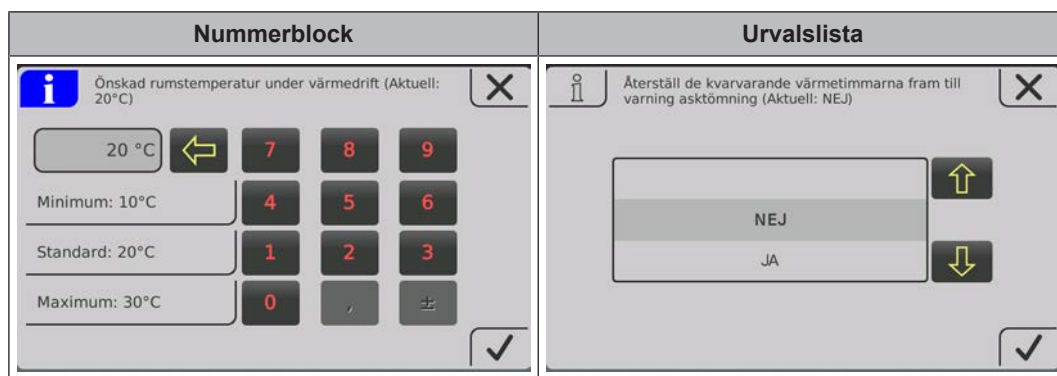

Ändra tidsfönster


I menyerna för värmekomponenterna (uppvärmning, vatten, etc.) kan önskat tidsfönster ställas in på fliken "Tider". Upp till fyra tidsfönster är möjliga per dag.

- ☐ Navigera till önskad veckodag med högerpil eller vänsterpil
- ☐ Tryck på tidsfönstret eller symbolen under veckodagen
- ☐ Tryck på det tidsfönster som ska ändras



- ☐ Ställ in start- och sluttiden med upp- och nedpilen och spara genom att trycka på symbolen "Bekräfta"

Det inställda tidsfönstret verkställs för alla valda veckodagar.

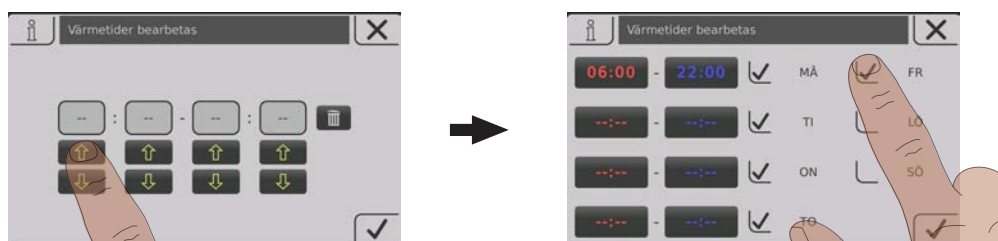

Ett redan verkställt tidsfönster raderas med ett tryck på symbolen "Papperskorg" intill.



Snabbvalsmeny



Snabbvalsmenyn tillhandahåller olika funktioner beroende på anläggningskonfigurationen samt anläggningsstatusen.


Symbol	Beskrivning
	Språkval Inställning av önskat systemspråk: Deutsch – English – Francais – Italiano – Slovenski – Cesky – Polski – Svenska – Espanol – Magyar – Suomi – Dansk – Nederlands – Русский – Srpski – Hrvatski
	Rengör pekskärm Pekskrmen är spärrad i 10 sekunder och det går att rengöra utan att några inställningar ändras oavsiktligen.
	Användarnivå Ändring av aktuell användarnivå Kod "0" ... Barnsäkring/användarspär Kod "1" ... Kund
	Extra värme Pannan startar, uppvärmning och varmvattenberedare aktiveras i 6 timmar. Därvid ignoreras det inställda driftsättet. OBS! Den i menyn "Värme" inställda värmegränsen för utomhustemperatur är aktiv och kan förhindra aktivering av värmekretsarna!
	Extraladdning Extraladdning en gång av alla tillgänglig varmvattenberedare. Därefter är det tidigare inställda driftsättet åter aktivt.
	Felvisning Lista över alla väntande störningar på pannan med åtgärder för avhjälpning.
	Inställningsassistent Första start: Inställning av språk, tillverkningsnummer, datum och tid Connect: Inställning av de parametrar som krävs på pannsidan för användning av "froeling-connect.com" (IP-adress, displaylösenord osv.)

4.8.2 Välj informationsindikeringar


Tryck på valfria informationsindikeringar på startsidan för att öppna respektive meny. Beroende på systemkonfigurationen är följande valmöjligheter tillgängliga:

Meny	Urval	Symbol	Beskrivning
Panna	Uraskning om		Antalet återstående värmetimmar tills varningen "Asklådan full, töm den" visas.
	Temperaturer		Visning av pann- och avgastemperatur
	Drifttimmar		Visning av drifttimmarna och drifttimmarna sedan det senaste underhållet.
Utomhustemperatur	Temperaturer		Visning av aktuell utomhustemperatur.
Panna 2	Temperaturer		Visar temperaturen i sekundärpannan samt brännarreläets status
Solenergi	Temperaturer		Visar kollektortemperaturen samt styrningen för kollektorpumpen.
Pellets	Pelletslager restmängd		Visar den beräknade restmängden i pelletslagret.
Värmekrets 01–18	Temperaturer		Visar är- och börtemperatur för framledningen till respektive värmekrets.
Varmvattenberedare 01–08	Temperaturer		Visar den aktuella VVB-temperaturen samt styrningen för VVB-pumpen till respektive varmvattenberedare.
Akkumulatortank 01–04	Temperaturer		Visning av akkumulatortankstemperaturen upptill och nedtill
	3 temperaturgivare ¹⁾		Visning av akkumulatortankstemperaturen upptill, i mitten och nedtill.
	4 temperaturgivare ¹⁾		Visning av akkumulatortankstemperaturen upptill, på akkumulatortanksgivare 2, akkumulatortanksgivare 3 samt nedtill.
Cirkulationspump	Temperaturer		Visning av flödesbrytarens status (om sådan finns) samt den aktuella cirkulationstemperaturen.
Differensregulator	Temperaturer		Visning av källans aktuella utomhustemperatur och differensregulatorns låga nivå
System	CPU/RAM-belastning		Visning av processorns (CPU) och arbetsminnets (RAM) belastning i procent

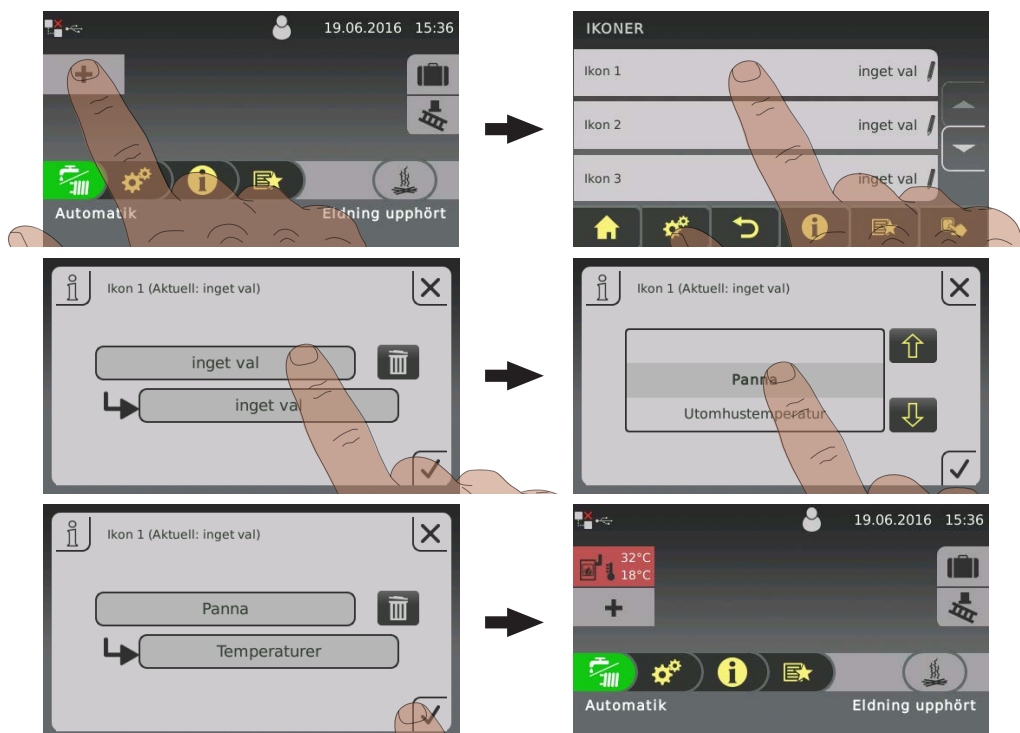


1. Genom detta val sammanförs två fönster, vilket medför att det maximala antalet informationsfönster reduceras!

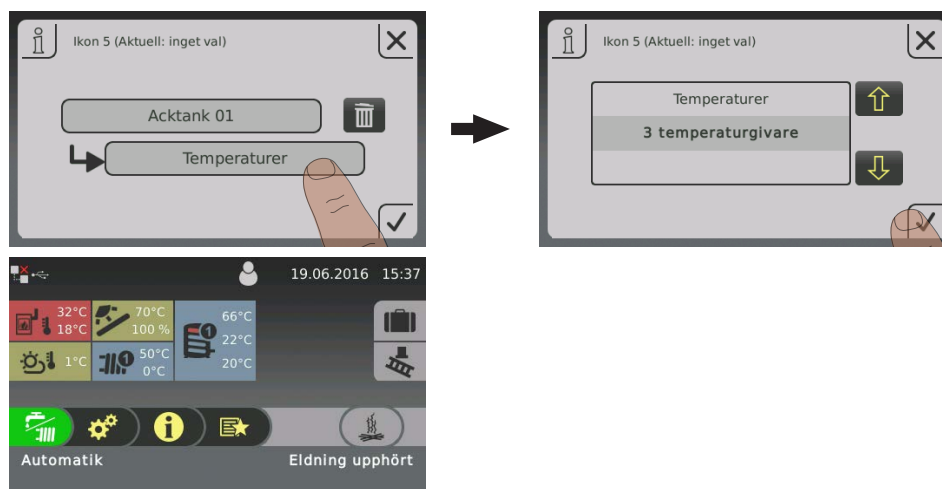


Vid användning av fler än två acktankgivare är en informationsindikering med ackumulatortankstemperaturer enligt antalet givare möjlig. Visningen sker i en informationsindikering som löper över två ytor.

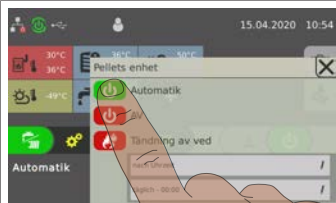

4.8.3 Till-/fråkoppling av pelletsenhet

	<p>Pelletsenhet AUTOMATIK</p> <p>Pelletsenheten aktiveras och startar efter ett kommando från hydraulsystemet (ackumulatortank, värmekrets, varmvatten ...). Pelletsenheten levererar värme tills temperaturen i det nedre ackumulatorområdet har nått det inställda värdet.</p> <p>Under startprocessen kontrolleras om det ligger ved i bränslekammaren. Om befintlig ved antänds stängs pelletsenheten av på ett kontrollerat sätt och påbörjar en rengöringscykel. Om ingen ved finns i bränslekammaren fortsätter driften med pellets.</p>
	<p>Pelletsenhet FRÅN</p> <p>Pelletsenheten stängs av på ett kontrollerat sätt och påbörjar en rengöringscykel. Pannan växlar till driftläget "Eldning upphör". Alla pannaggregat är avaktiverade, värmekretsarna och varmvattenberedaren regleras i enlighet med inställda program och tider, bränsleutmatningen förblir aktiv!</p>
	<p>Tändning av ved</p> <p>➡ "Tänd ved med pelletsenhet en gång" [▶ 32]</p>

4.8.4 Ändra pannans driftsätt

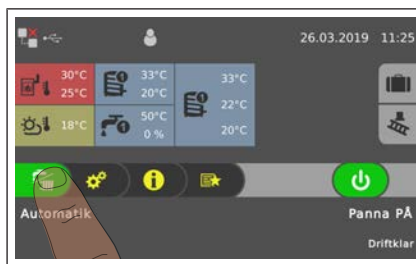


Beroende på panntyp finns flera driftsätt tillgängliga och kan ändras direkt på pekskärmens grundvyn.

Driftsätt	Symbol	Beskrivning
Automatik		Förse värmekretsarna och varmvattenberedaren med värme enligt de inställda uppvärmningstiderna.
Varmvatten		Varmvattenberedaren försörjs med värme inom de inställda laddningstiderna. Värmekretsarna är fränkopplade, frostskyddet förblir aktivt.
Kontinuerlig belastning		Pannan håller konstant den inställda börtemperaturen och stängs bara av i rengöringssyfte. Värmekretsarna och varmvattenberedaren förses med värme enligt de inställda uppvärmningstiderna.

OBS! En detaljerad beskrivning av pannans driftsätt finns i den medföljande bruksanvisningen till pannstyrningen.

4.8.5 Ändra datum och tid

Tryck på det datum och den tid som visas för att ändra datum och tid på grundvyn. Anpassa respektive inställning med uppåt- och nedåtpilarna och verkställ genom att trycka på symbolen "Bekräfta".

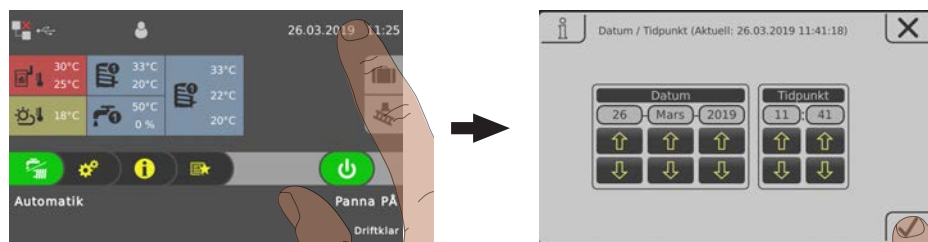

4.8.6 Ändra önskad varmvattenberedartemperatur




- ☐ Tryck på informationsindikeringen för önskad varmvattenberedare
- ☐ Anpassa börstemperaturen genom att trycka på "+" eller "-"




OBS! Om valet inte är konfigurerat i informationsindikeringen på grundvyn öppnar du komponenterna i systemmenyn.

4.8.7 En extraladdning av en enskild varmvattenberedare

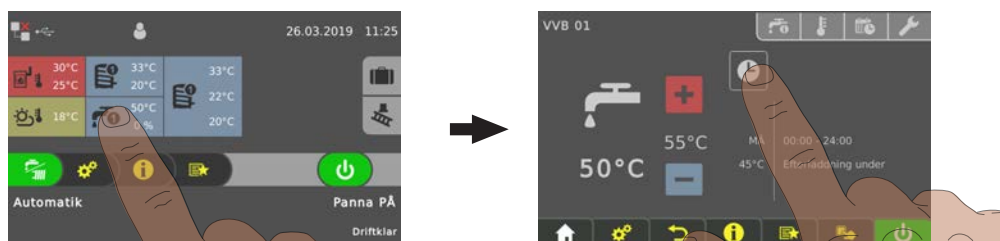

- ☐ Tryck på informationsindikeringen för önskad varmvattenberedare
- ☐ Tryck på varmvattenberedarens driftsättssymbol

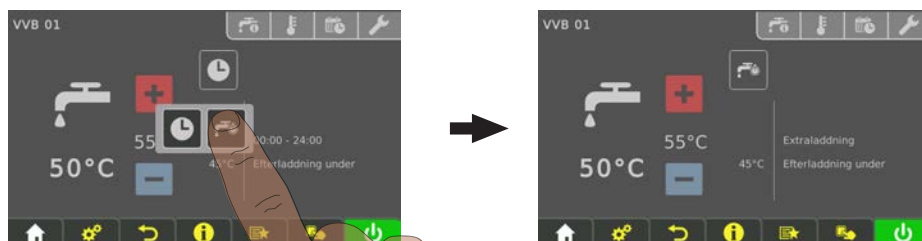

- ☐ Tryck på symbolen "Extraladdning"
 - ↳ En laddning av varmvattenberedaren startar. Om varmvattenberedarens inställda börstemperatur uppnås upphör laddningen och symbolen växlar till "Automatik".




OBS! Om valet inte är konfigurerat i informationsindikeringen på grundvyn öppnar du komponenterna i systemmenyn.

4.8.8 Extraladdning en gång av alla tillgängliga varmvattenberedare

Vid flera varmvattenberedare används funktionen "Extraladdning" i snabbvalsmenyn för att starta extraladdning en gång av alla tillgängliga varmvattenberedare.

➡ "Snabbvalsmeny" [► 38]

4.8.9 Ställa in värmekurva för en värmekrets

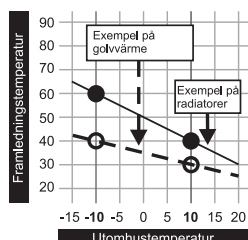

En framledningstemperatur beräknas via värmekretsens karakteristiska värmekurva beroende på utomhustemperaturen med de två inställbara parametrarna

"Framledningstemperatur vid utomhustemperatur på -10 °C " och

"Framledningstemperatur vid utomhustemperatur på $+10\text{ °C}$ ".

Exempel:

Den karakteristiska värmekurvan definieras med 60 °C (vid en utomhustemperatur på -10 °C) och 40 °C (vid en utomhustemperatur på $+10\text{ °C}$). Om den aktuella utomhustemperaturen är -2 °C beräknas framledningstemperaturen till 52 °C .

Värmekretsar utan mätning av rums temperaturen drivs med de beräknade värdena. För att påverka rumstemperaturen måste den karakteristiska värmekurvan justeras, ➡ "Ändra rumstemperatur (värmekrets utan rumsgivare)" [► 45]

Vid användning av en rumsgivare (analogt fjärreglage FRA, rumsstyrenhet RBG 3200, rumsstyrenhet RBG 3200 Touch, rumsgivare) behöver inte den karakteristiska värmekurvan ändras. Om rummets ärtemperatur avviker från börstemperaturen utjämnas det automatiskt genom att framledningstemperaturen höjs/sänks.

Vid idrifttagning av anläggningen definieras om värmekretsen ska drivas som "Högtemperaturkrets" eller "Lågtemperaturkrets". Följande värden ställs in:

Högtemperaturkrets

- Önskad framledningstemperatur vid en utomhustemperatur på -10 °C : **60 °C**
- Önskad framledningstemperatur vid en utomhustemperatur på $+10\text{ °C}$: **40 °C**

Lågtemperaturkrets

- Önskad framledningstemperatur vid en utomhustemperatur på -10 °C : **40 °C**
- Önskad framledningstemperatur vid en utomhustemperatur på $+10\text{ °C}$: **30 °C**

Sänkning av framledningstemperaturen

Utanför de inställda uppvärmningstiderna (➡ "Ändra tidsfönster" [► 37]) är sänkt drift aktiv och den beräknade framledningstemperaturen minskas med det inställbara värdet "Sänkning av framledningstemperaturen vid sänkt drift".

Värmegränser


Värmegränserna för utomhustemperaturen ställas in på fliken "Temperaturer" och värmekretsen aktiveras/avaktiveras beroende på utomhustemperatur resp. tidpunkt.

Parameter	Effekt
Utomhustemperatur under vilken värmekretspumpen kopplas in vid värmedrift (standard: 18 °C)	Om utomhustemperaturen stiger över det inställda värdet avaktiveras värmekretsen. (Pump av, blandare stängs)

Parameter	Effekt
Utomhustemperatur under vilken värmepumpen kopplas in vid sänkt drift (standard: 7 °C)	Om utomhustemperaturen sjunker under det inställda värdet vid sänkt drift (standard: 22:00–06:00) aktiveras värmekretsen (pump på, shunten reglerar enligt värmekurva)

4.8.10 Ändra rumstemperatur (värmekrets utan rumsgivare)

Situation	Effekt
Rumstemperatur i allmänhet för låg	Förskjut värmekurvan parallellt uppåt. Höj båda punkterna på värmekurvan med samma temperaturnivå (se bild 1)
För låg rumstemperatur kalla dagar, OK varma dagar	Ändra värmekurvans lutning. Höj värmekurvans temperaturnivå vid -10 °C utomhustemperatur (se bild 2)
Rumstemperatur för hög på varma dagar, OK på kalla dagar	Ändra värmekurvans lutning. Sänk värmekurvans temperaturnivå vid +10 °C utomhustemperatur (se bild 3)

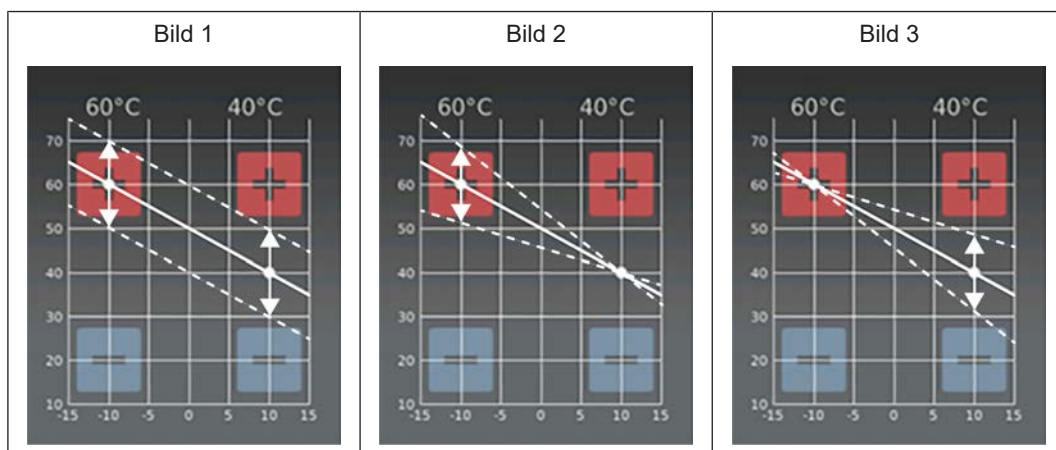

Den karakteristiska värmekurvan kan beroende på situationen ändras genom att man trycker på "+" eller "-" vid en utomhustemperatur på +/-10 °C.

Om värmekurvan ska ändras ska den önskade punkten aldrig ändras mer än 5 °C på en högttemperaturkrets och aldrig mer än 3 °C på en lågttemperaturkrets. Vänta ett par dagar efter ändringen och gör ytterligare ändringar beroende på välbefinnandet!

4.8.11 Ändra rumstemperatur (värmekrets med rumsgivare)



- ☐ Tryck på informationsindikeringen för önskad värmekrets
- ☐ Anpassa önskad rumstemperatur genom att trycka på "+" eller "-"



OBS! Om valet inte är konfigurerat i informationsindikeringen på grundvyn öppnar du komponenterna i systemmenyn.


4.8.12 Koppla om värmekretsens driftsätt

Driftsättet ändras genom ett tryck på driftsättsymbolen i menyn för respektive värmekrets.

Tillvägagångssätt	Symbol	Beskrivning	
		FRÅN	Värmekretsen är avstängd. Frostskyddet förblir aktivt!
		Auto	Värmekretsen styrs enligt inställt tidsprogram.
		Party	Värmekretsen styrs tills nästa värmetid börjar. Denna funktion kan avbrytas i förtid genom att ett annat driftsätt/en annan funktion aktiveras.
		Sänkning	Värmekretsen kopplas om till den inställda sänkningstemperaturen och förblir så tills nästa värmetid börjar. Denna funktion kan avbrytas i förtid genom att ett annat driftsätt/en annan funktion aktiveras.
		Extra värme	Värmekretsen styrs enligt den inställda rumstemperaturen utan tidsbegränsning. Denna funktion kan avbrytas i förtid genom att ett annat driftsätt/en annan funktion aktiveras.
		Konstant sänkning	Värmekretsen kopplas om till den inställda sänkningstemperaturen och förblir så tills ett annat driftsätt/en annan funktion aktiveras.

4.8.13 Spärra display/ändra användarnivå

Av säkerhetsskäl är några parametrar endast synliga i vissa användarnivåer. För byte till en annan nivå måste korrekt användarkod anges.

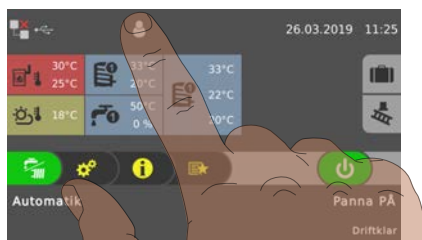


☐ Tryck på symbolen för användarnivån i övre delen av grundvyn och ange koden


Användarnivå	Symbol	Beskrivning
Användarspärr (Kod "0")		På nivån "Användarspärr" visas endast grundvyn. Parameterändringar kan inte göras.
Kund (kod "1")		Standardanvändarnivå vid normal drift av styrningen. Alla kundspecifika parametrar visas och kan ändras.
Installatör		Aktivering av parametrar för anpassning av regleringen av systemets komponenter (om de konfigurerats). Alla parametrar är tillgängliga.
Service		

4.8.14 Döpa om komponenter

Beteckningarna på varmvattenberedare, ackumulatortankar och värmekretsar kan väljas fritt. Beteckningen får omfatta max. 20 tecken.

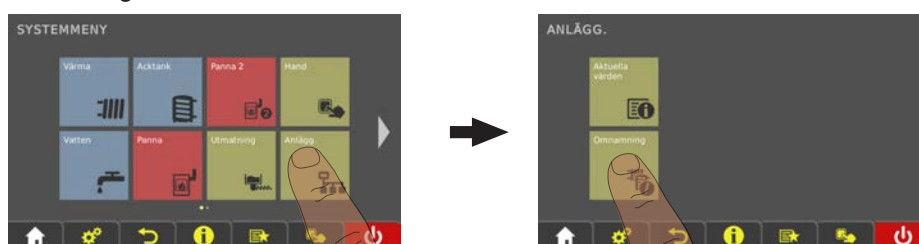



☐ Navigera i systemmenyn till menyn "Anläggning" och öppna undermenyn "Döpa om"

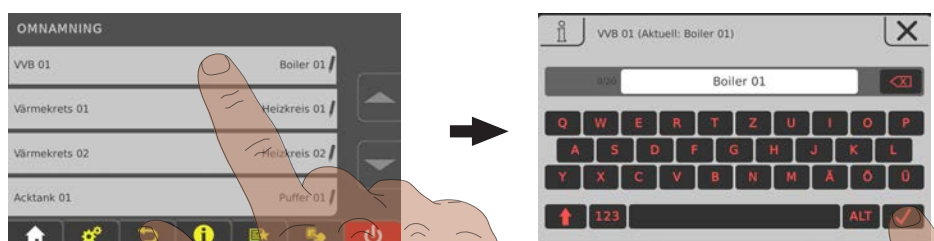


☐ Tryck på de önskade komponenterna och döpa om dem med hjälp av tangentbordet

4.8.15 Konfigurera semesterprogram

Genom att start- och slutdatum ställs in i semesterprogrammet fastställs ett tidsintervall då en aktiv värmekrets regleras till den inställda sänkningstemperaturen samt en aktiv varmvattenberedare inte laddas. Eventuellt inställd legionellaupphettning är fortfarande aktiv.

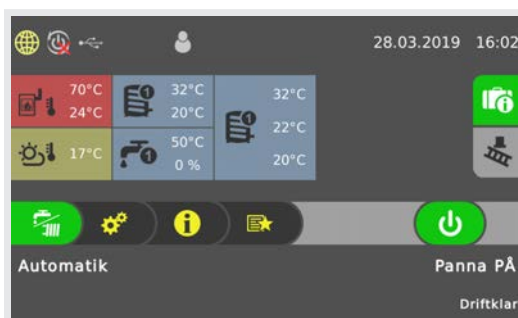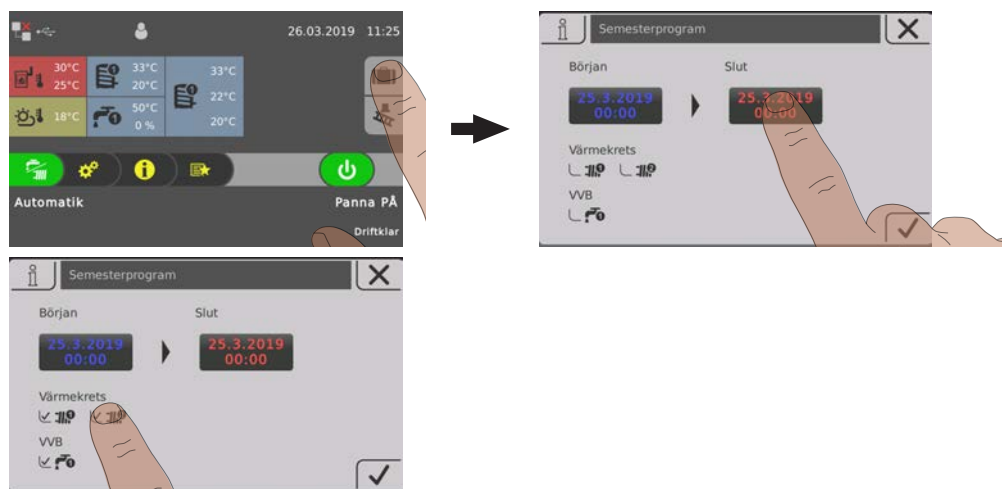


Om det inställda startdatumet ligger i framtiden visas "resväskesymbolen" mot grön bakgrund.

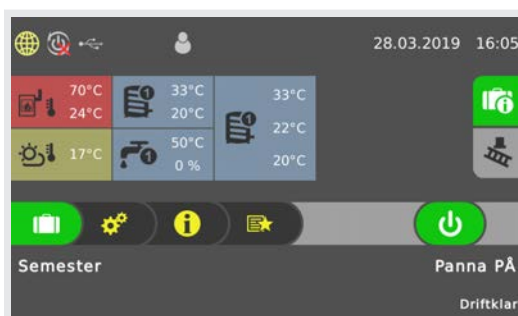

När semesterprogrammets inställda starttid nås växlar pannan till driftsättet "Semester"

Det går att avsluta semesterprogrammet i förtid med ett tryck på "resväskesymbolen". Pannan växlar sedan till det tidigare aktiva driftsättet (varmvatten = display "vattenkran", automatik = display "vattenkran/värmeelement").



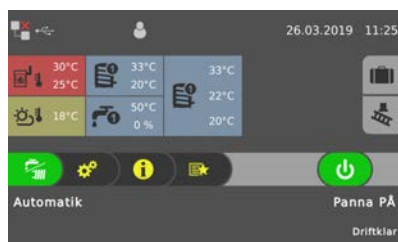


4.9 Till-/frånkoppling av panna på rumsstyrenheten

Förutsättning:

- Pannanvändarbehörigheter har konfigurerats för rumsstyrenheten

Om fjärrstyrning av panna också är aktiverad (➔ "[Visningssymboler för froeling-connect/fjärrstyrning](#)" [➔ 35]) kan panna kopplas till och från på rumsstyrenheten.

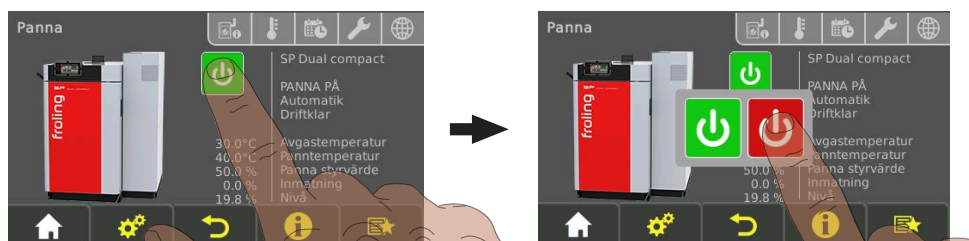

- ☐ Koppla till/från panna genom att trycka på den aktuella driftstatusen

4.10 Påfyllning av mer ved

VARNING

Vid beröring av heta ytor bakom isolerluckan:

Risk för brännskador på de heta ytorna!

Av funktionella skäl blir ytor och manöverelement bakom isolerluckan heta! Dessutom finns det risk för skador av träflisor/-stickor vid arbete med brännved!

- ☐ Vid arbete på pannan under drift, särskilt vid bränslepåfyllning, ska skyddshandskar generellt användas




VARNING

När påfyllningsluckan öppnas:

Risk för personskador, sakskador och rökutveckling!

- ☐ Öppna påfyllningsluckan sakta och försiktigt
- ☐ Stäng luckan omedelbart efter kontroll eller påfyllning

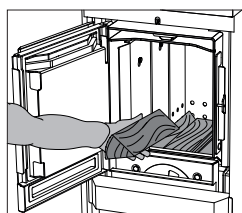

- ☐ Öppna isolerluckan och påfyllningsluckan långsamt och kontrollera brännmaterialet

Om brännmaterialet i pannan har brunnit ut:

- ☐ Fyll på brännmaterial
- ➔ "Bestämma rätt bränslemängd" [► 27]

Om brännmaterialet i pannan ännu inte har brunnit ut eller om det ännu bildas rikligt med rökgaser:

- ☐ Stäng omedelbart påfyllningsluckan

4.11 Avstängning av spänningsförsörjningen

Panna i kombinationsdrift:

VARNING

Om huvudströmbrytaren stängs av under automatdriften:

Allvarliga störningar i förbränningen vilket i sin tur kan orsaka mycket svåra olyckor!

Innan huvudströmbrytaren stängs av:

- ☐ Stäng av pannan genom att trycka på "Panna Av".
- ➔ Pannan stängs av kontrollerat och övergår till läget "Eldning avbruten".

Panna i vedeldningsdrift:**⚠ VARNING**

Frånkoppling av huvudbrytaren under värmedrift:

Pannan försätts i ett okontrollerat tillstånd. Felfunktioner i pannan till följd av detta kan leda till svåra kroppsskador och saksador!

Därför gäller följande:

- ☐ Låt elden brinna ned och pannan svalna och koppla först därefter från huvudbrytaren
 - ↳ Sugfläkten kopplas från när drifttillståndet "Eldning upphört" uppnås (avgastemperatur < 80 °C, panntemperatur < 65 °C)



- ☐ Stäng av huvudströmbrytaren.
 - ↳ Pannregleringen är avstängd.
 - ↳ Alla komponenter i pannan är nu utan spänningsförsörjning.

OBS! Frostskyddsfunktionen är inte längre aktiv!

4.12 Panna i kombinationsdrift

4.12.1 Start av pannan



- ☐ Starta pannan genom att trycka på "Pelletsenhet till"
 - ↳ Automatisk drift är aktiv
 - ↳ I automatisk drift styrs värmesystemet av pannstyrningen enligt valt driftläge
- ☐ Tryck på tillhörande funktionsknappar för andra driftsätt
 - ↳ Information om funktionstangenterna finns i bruksanvisningen för pannstyrningen

4.12.2 Funktionssätt i kombinationsdrift

I kombinationsdrift styrs pannan som automatiskt laddad panna. Pannan är driftklar efter inkoppling och startar förbränningen automatiskt vid värmebehov eller vid en definierad startpunkt. Om ved har lagts in tänds den med pelletsbrännaren. Har veden brunnit ut fortsätter eldningen automatiskt med pellets.

Vedeldning vid kombinationsdrift:

- ☐ Öppna isoleringsluckan
 - ↳ Om luckan öppnas under pelletsdrift bör man vänta ca 5 minuter innan påfyllningsluckan öppnas, så att pelletsenheten hinner stängas av, detta för att undvika att avgaser tränger ut när påfyllningsluckan öppnas
- ☐ Öppna påfyllningsluckan och fyll på brännkammaren i proportion till effektuttaget
- ☐ Efter påfyllning kan brännmaterialet användas manuellt eller vid senare värmebehov automatiskt av pelletsbrännaren

4.12.3 Avstängning av pannan




- ☐ Stäng av pannan genom att klicka på "Pelletsenhet Från"
 - ↳ Efter avstängningsprogrammet går pannan över i driftläget "Eldning upphört"
 - ↳ Förbränningsenheten är avstängd, men bränsleutmatningen och hela hydraulsystemet förblir aktiva

4.13 Kontrollera asknivån i pannan

OBSERVERA


Funktionsbetingat kan det bildas sprickor i brännkammaren. Så länge chamotte-elementen finns kvar i sitt ursprungliga läge innebär eventuella sprickor inte ett funktionsfel!

4.13.1 Ta bort aska

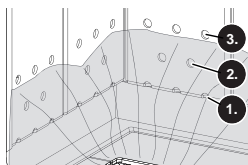


Rekommendation: Ta inte bort askan i brännkammaren vid varje eldningsstart, utan bara om den mellersta hålraden (2) i brännkamarpanelerna inte längre syns. Ett jämnt lager aska skyddar brännkammaren och eldningsstarten fungerar bättre.

I detta sammanhang ska även alla övriga rengöringsarbeten genomföras som anges i avsnittet Rengöring.

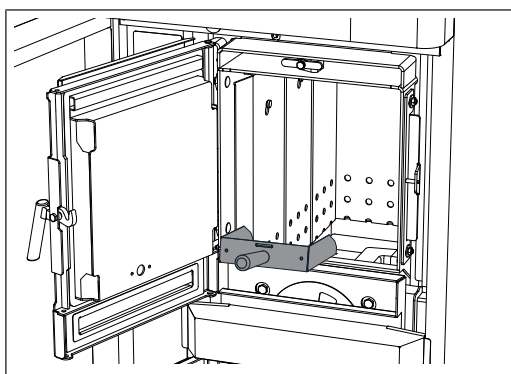


- ☐ Öppna påfyllningsluckan och ta bort askan med askskyffeln
- ☐ Raka ned återstående aska med askrakan i den underliggande brännkammaren

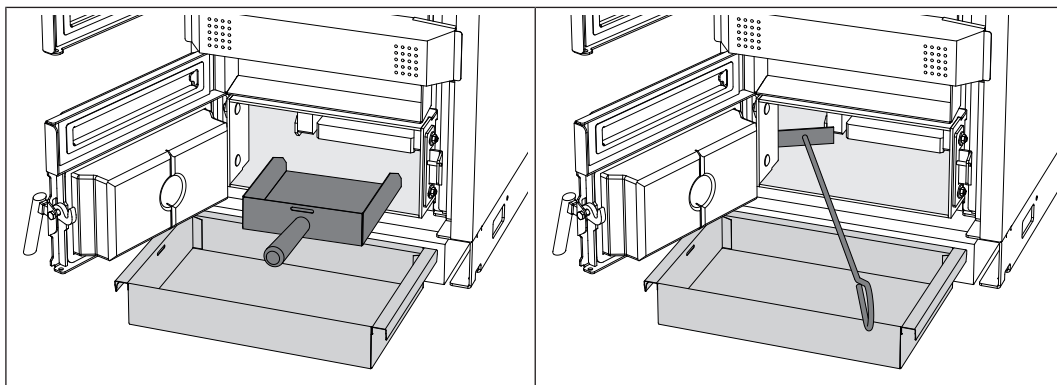

- ☐ Öppna brännkammarluckan och ta bort askan med askskyffeln
- ☐ Använd askrakan för att raka ut askan vid sidan av brännkammaren till askskålen
- ☐ Håll askan i en därför avsedd behållare
 - Använd en eldfast behållare med lock

4.13.2 Rengör förbränningsrosten

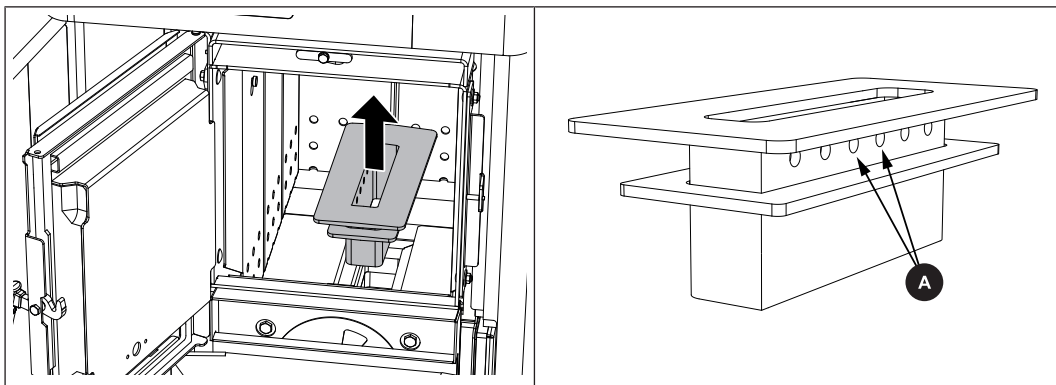


- ☐ Öppna påfyllningsluckan och ta bort förbränningsrosten
- ☐ Avlägsna askavlagringar på förbränningsrosten och inloppsöppningarna för sekundärluften (A)

4.13.3 Töm pelletsenhetens asklåda



OBS! När isoleringsluckan öppnas visar panndisplayen meddelandet "Återställning av kvarvarande värmestimar fram till asktömningsvarning". När du bekräftar med "JA" återställs räknaren till det förinställda värdet.

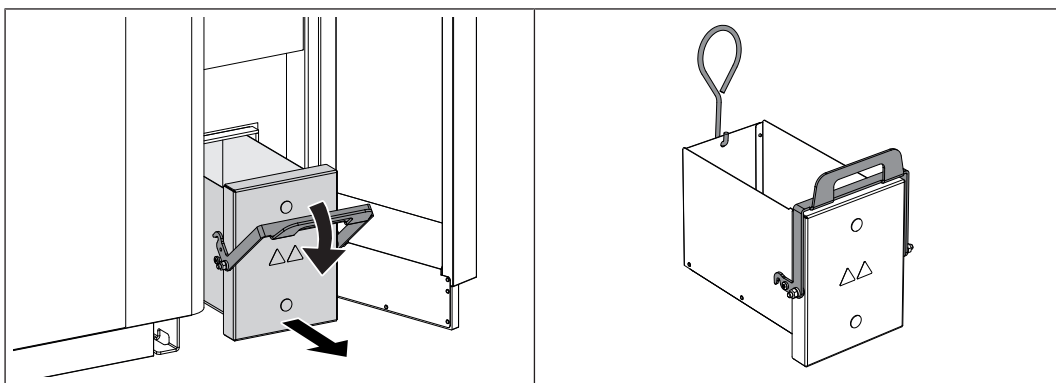

- ☐ Öppna isoleringsluckan till pelletsenheten
- ☐ Tryck låsspaken nedåt och dra ut asklådan
- ☐ Fäst en transportkrok mitt emot låsspaken, transportera asklådan till tömningsstället och töm den

5 Underhåll av anläggningen

5.1 Allmänna skötselanvisningar

FARA



Vid arbete på elektriska komponenter:

Livsfara genom elektrisk stöt!

För arbete på elektriska komponenter gäller följande:

- ☐ Arbetena ska endast utföras av behörig elektriker
- ☐ Gällande standarder och föreskrifter måste beaktas
- 👉 Obehöriga får inte arbeta på elektriska komponenter

VARNING



Vid kontroll- och rengöringsarbeten när huvudbrytaren är tillkopplad:

Risk för allvarliga skador på grund av automatisk start av pannan!

Före inspektions- och rengöringsarbeten på/i pannan:



- ☐ Avstängning av pannan genom att trycka på "Panna Från"
Pannan stängs av på reglerat sätt och går över i driftstatus "Eldning upphört"
- ☐ Låt pannan svalna under minst 1 timme
- ☐ Stäng av huvudströmbrytaren och säkra den mot att slås till igen

VARNING



Vid inspektions- och rengöringsarbeten på het panna:

Risk för allvarliga brännskador på heta ytor och på rökgasrör!

Därför gäller följande:



- ☐ Vid arbete på pannan ska som regel skyddshandskar bäras
- ☐ Hantera pannan endast med de avsedda handtagen
- ☐ Före arbeten på pannan ska den stängas av och få svalna i minst en timme

VARNING



Vid felaktig kontroll och rengöring:

Om pannan inte rengörs och kontrolleras regelbundet och på korrekt sätt kan det uppstå allvarliga störningar i förbränningen (t.ex. spontan antändning av rökgaser/ förpuffning), vilket i sin tur kan förorsaka mycket allvarliga olyckor!

Observera därför följande:


- ☐ Rengör pannan enligt anvisningarna. Följd instruktionerna i pannans bruksanvisning.

OBSERVERA

Vi rekommenderar att du för en loggbok för underhållet i enlighet med ÖNORM M7510 samt den tekniska riktlinjen för förebyggande brandskydd (TRVB).

5.2 Nödvändiga hjälpmedel

För rengörings- och underhållsarbeten krävs följande hjälpmedel:

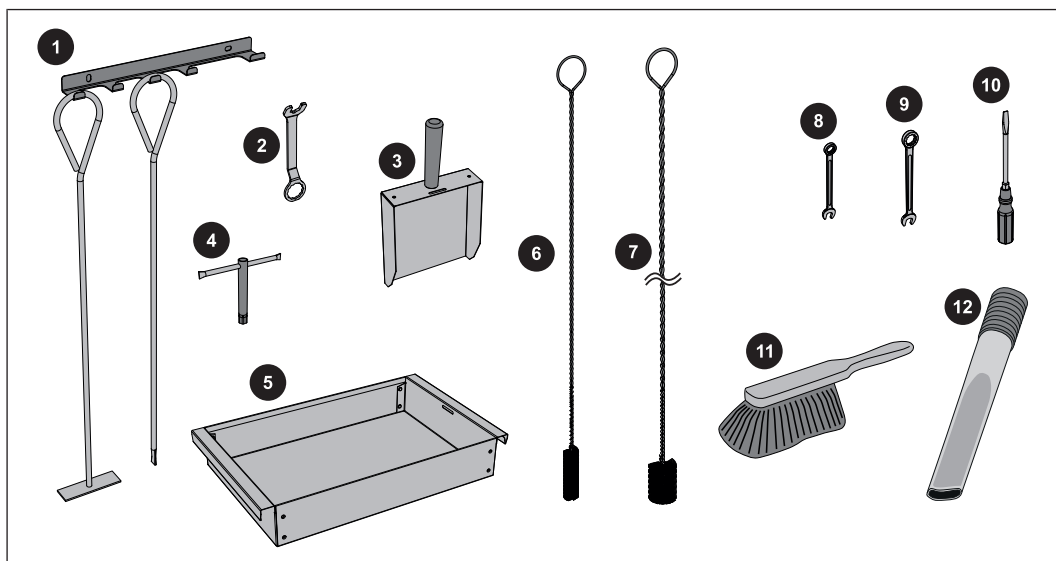

Ingår i leveransen:

1	Eldverktyg med hållare
2	Nyckel för dörrbeslag
3	Askskyffel
4	Hylsnyckel nyckelvidd 13
5	Askskål
6	Rengöringsborste (30x20) för rengöring av pyrolysgaskanalen
7	Rengöringsborste (80x60) för rengöring av värmeväxlaren

Ingår inte i leveransen:

8	Gaffel- eller ringnyckel nyckelvidd 10
9	Gaffel- eller ringnyckel nyckelvidd 13
10	Skruvmejselsats (phillips, spår, torx T20)
11	Liten kvast eller rengöringsborste
12	Asksug

5.3 Underhållsarbeten som genomförs av ägaren

- ☐ Regelbunden rengöring av pannan ger längre livslängd och är en grundläggande förutsättning för störningsfri drift!
- ☐ Rekommendation: Använd en asksug när du utför rengöring!

Montera tillbaka de pannkomponenter som avlägsnats för underhållsarbetet i omvänd ordning efter avslutat arbete.

5.3.1 Inspektion

Kontroll av systemtryck



- ☐ Läs av systemtrycket på manometern.
 - ↳ Värde måste ligga 20 % över expansionskärlets laddtryck.
- OBS! Observera manometers läge och expansionskärlets nominella tryck enligt installatörens anvisningar.**

Om systemtrycket sjunker:

- ☐ Fyll på vatten.
- OBS! Om detta händer ofta är värmesystemet inte tätt Kontakta installatören.**

Om tryckskillnader märks:


- ☐ Låt en fackman kontrollera expansionskärlet.

Kontroll av termisk säkerhetsventil




- ☐ Den termiska säkerhetsventilen ska regelbundet testas med avseende på funktion och täthet enligt tillverkarens anvisningar

Kontroll av säkerhetsventil



- ☐ Gör regelbundna kontroller av säkerhetsventilen så att den inte är otät eller smutsig
- OBS! Inspektionerna ska genomföras enligt tillverkarens anvisningar!**

Kontrollera snabbventilationen

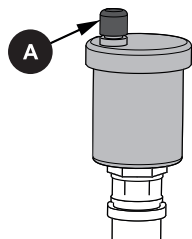

- ☐ Kontrollera regelbundet att alla snabbavluftare i hela värmesystemet är täta
 - ↳ Byt ut snabbavluftarna om vätska läcker ut

OBS! Avluftsloppet (A) måste vara löst (skruva loss ca två varv) för att säkerställa korrekt funktion.

Pelletsenheten är redan fabriksutrustad med en snabbavluftare. Den sitter bakom den främre isolerluckan.


5.3.2 Återkommande kontroll och rengöring

Kontrollera och rengör pannan med intervall som motsvarar antal drifttimmar och bränslekvalitet.

Återkommande kontroll och rengöring ska genomföras senast efter 1500 drifttimmar eller minst en gång om året. För problematiska bränslen (t.ex. hög askhalt) måste arbetena genomföras oftare.


Om systemet endast eldas med pellets kan intervallet ökas till 2000 drifttimmar (eller minst en gång om året).

Rengöring av pyrolysgaskanalen

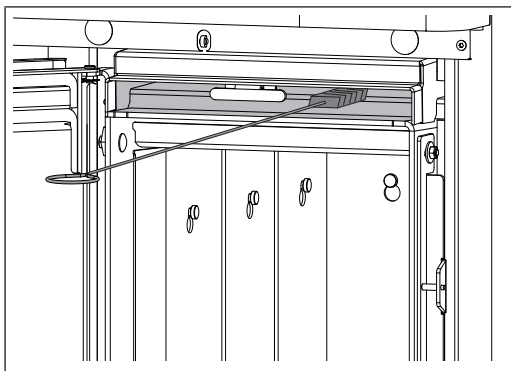


- ☐ Öppna påfyllningsluckan och rengör evakueringskanalen med en liten borste


Kontrollera primärluftsöppningarna

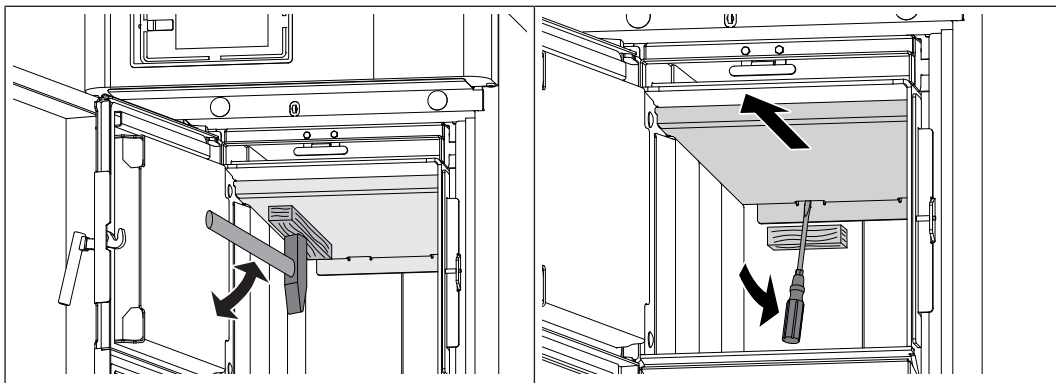

- ☐ Vid behov ska kondensatrester avlägsnas försiktigt med en hammare för att isoleringsskärmen ska lossna
- ☐ Tryck isoleringsskärmen framåt med ett lämpligt verktyg och dra ut den

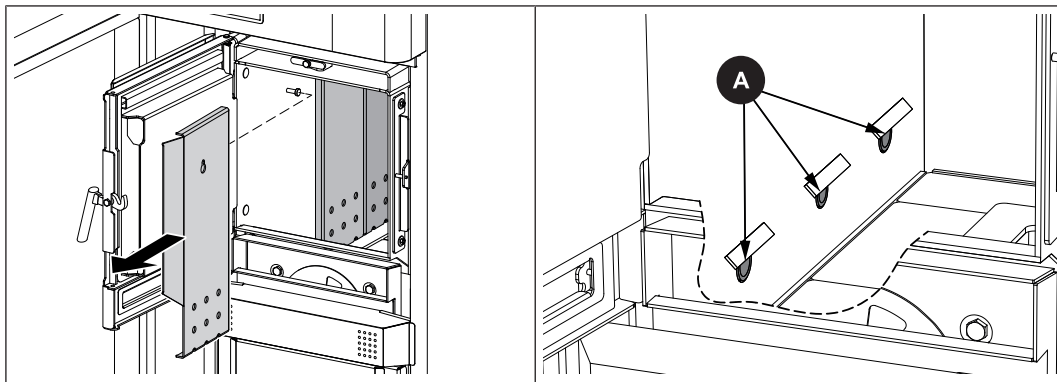


- ☐ Haka av täckpanelerna och rengör dem
- ☐ Kontrollera luftgenomflödet i primärluftsöppningarna (A) på pannans insida och rengör dem vid behov

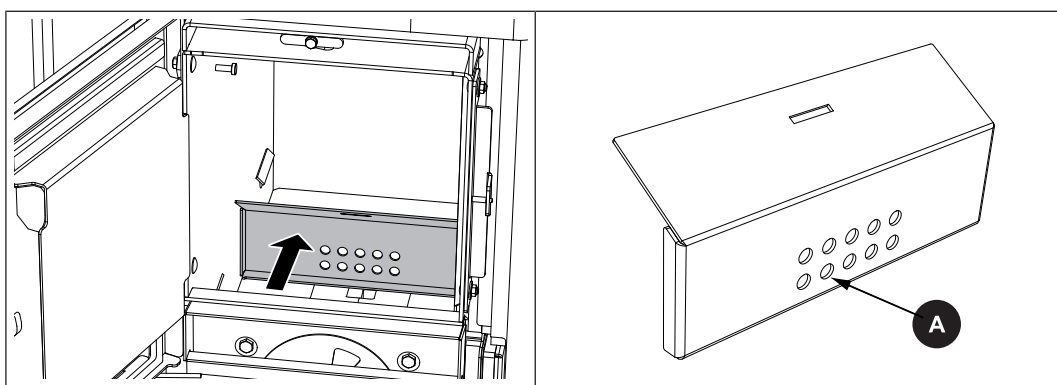

- ☐ Haka av den främre luftledarplåten
- ☐ Rengör luftöppningarna (A) i plåten
- ☐ Kontrollera luftgenomflödet i luftinloppsöppningarna på pannans insida och rengör dem vid behov


Rengöring av avgasgivare

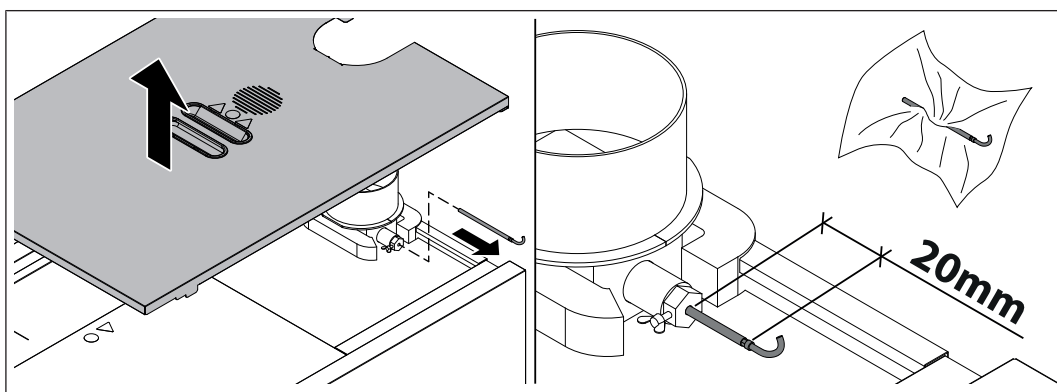

- ☐ Ta bort isoleringslocket och värmeisoleringen
- ☐ Lossa fästskraven och dra ut avgassensorn ur avgasröret
- ☐ Rengör avgassensorn med en ren trasa
- ☐ Skjut vid monteringen in avgassensorn så långt att ca 20 mm av sensorn sticker ut från hylsan och säkra den med fästskraven


Rengöring av avgasröret

- ☐ Stäng av pannans reglering genom att trycka på "Panna FRÅN"
- ☐ Stäng av pannan med huvudströmbrytaren och låt den svalna i minst en timme

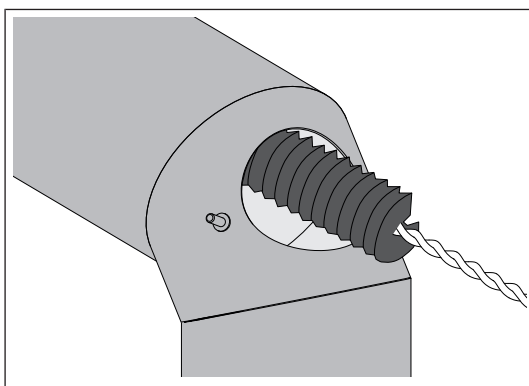


- ☐ Stäng av sugfläkten
 - ↳ Därmed förebyggs skador på fläkthjulet som orsakas av rengöringsborsten
- ☐ Demontera inspektionsluckan på anslutningsröret
- ☐ Rengör anslutningsröret mellan panna och skorsten med en sotningsborste
 - ↳ Anpassa rengöringsintervallen efter nedsmutsningsgraden beroende på avgasrörens och skorstensdragets förläggning

Kontroll av draglucka

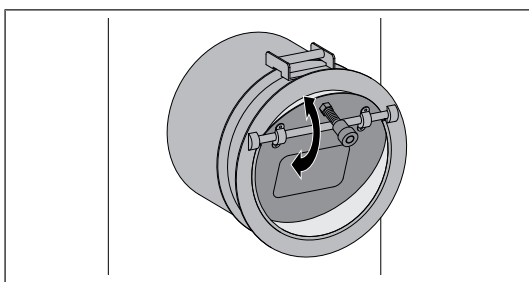


- ☐ Kontrollera att dragregulatorluckan är lätt att öppna och rengör vid behov spjällets lager

Rengöring av sugfläkten

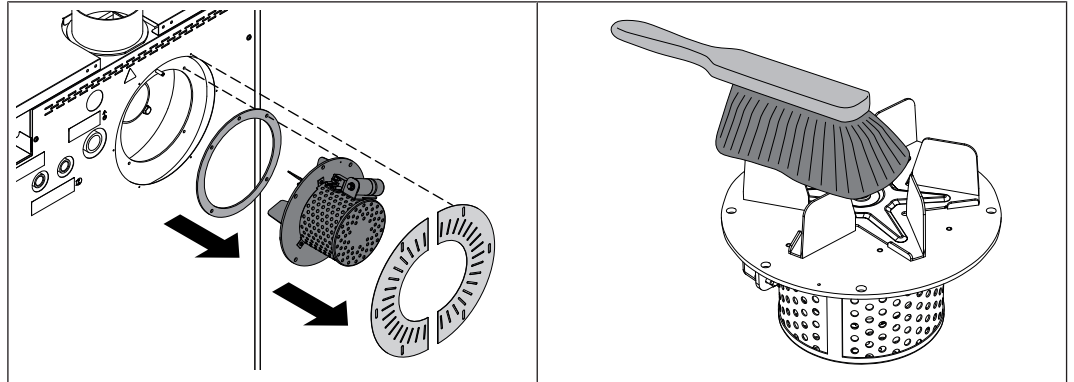


- ☐ Lossa sugfläktens anslutningskabel
- ☐ Demontera sugfläktspanelerna och sugfläkten på baksidan av pannan
- ☐ Kontrollera om det finns skador på tätningen och byt ut den om det behövs
- ☐ Rengör fläkthjulet med en mjuk borste eller pensel inifrån och ut
- ☐ Ta bort föroreningar och avlagringar i fläkthuset med en spatel
- ☐ Ta bort askan med asksug
- ☐ Montera sugfläkten och sugfläktflänsarna
- ☐ Koppla in anslutningskabeln och fixera den med buntband

Rengöring av värmeväxlarrören

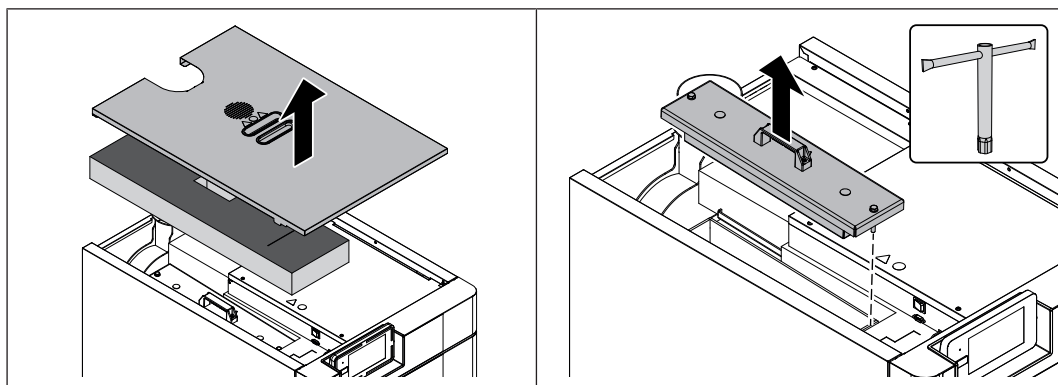


- ☐ Ta bort locket till styrboxen och sidoisoleringen
- ☐ Lossa skruvarna och ta av rengöringslocket
 - ↪ Använd den medföljande hylsnnyckeln

På panna med
VOS-spak:

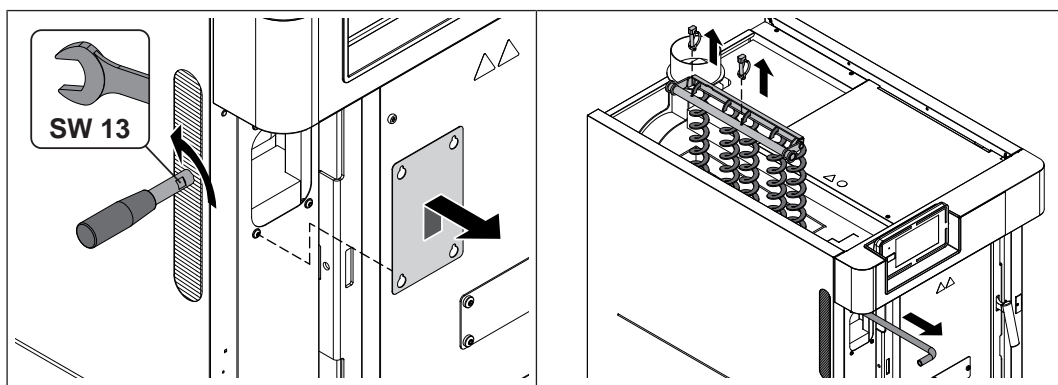


- ☐ Öppna isoleringsluckan
- ☐ Lossa skruvarna på täckplattan och ta loss täckplattan uppåt
- ☐ Tryck VOS-spaken nedåt och ta bort den från axeln
- ☐ Ta bort de båda rörventilssprintarna på VOS-hållarröret
- ☐ Dra ut axeln framåt
- ☐ Ta ut VOS-turbulatorerna med hållarröret


På panna med
automatisk VOS:

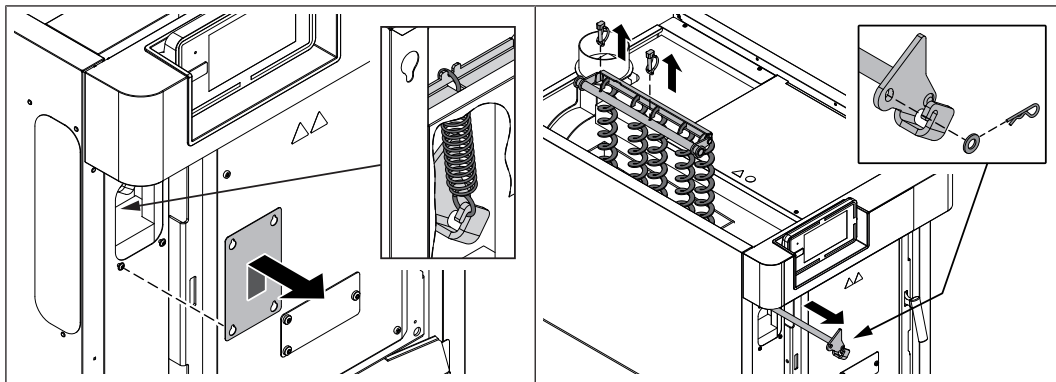

- ☐ Öppna isoleringsluckan
- ☐ Lossa skruvarna på täckplattan och ta loss täckplattan uppåt
- ☐ Ta bort fjädern på VOS-axeln
- ☐ Ta bort de båda rörventilssprintarna på VOS-hållarröret
- ☐ Dra ut VOS-axeln framåt
- ☐ Ta ut VOS-turbulatorerna med hållarröret

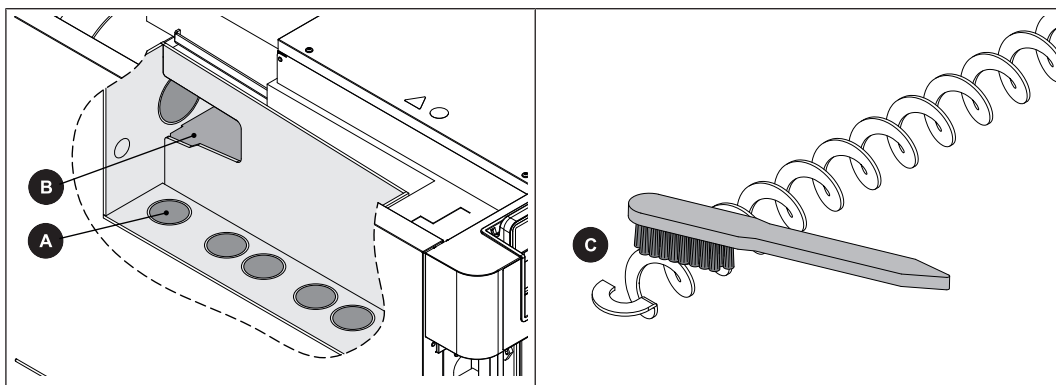


- ☐ Rengör värmeväxlarröret (A) med den medföljande borsten
 - ↪ Stöt igenom rengöringsborsten helt innan du drar upp den!
 - ↪ Borsten kan inte vridas i röret!
- ☐ Rengör sidokanalen (B) till avgasröret
 - ↪ TIPS: Använd asksug!
- ☐ Rengör VOS-turbulatorerna med borste

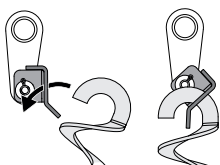

- ☐ Haka in turbulatorerna i fästplåten enligt bilden
- ☐ Återmonteringen efter rengöring i sker i omvänd ordning


Rengör rosten och brännkammaren

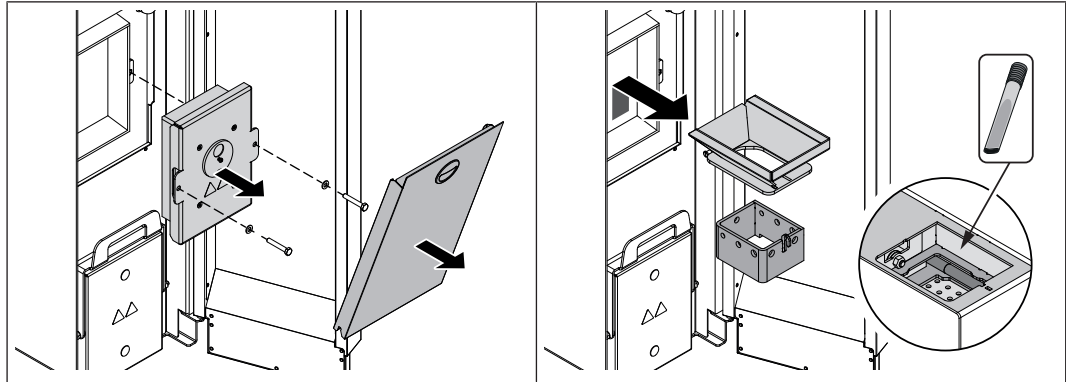


- ☐ Öppna isoleringsluckan till pelletsenheten
- ☐ Dra ut täckplattan framåt
 - ↳ För att öppna den måste du övervinna magnetens dragningskraft
- ☐ Demontera brännkamarlocket
- ☐ Dra upp genombrännings-skålen och brännarinsatsen och ta ut dem ur brännkammaren
 - ↳ Rengör båda komponenterna noga
 - ↳ Kontrollera att luftöppningarna i brännarinsatsen inte är tilltäppta
- ☐ Rengör hela eldstaden inkl. brännaren nedtill noggrant med eldstadsredskap, kvast och asksug

Kontrollera att luckorna sluter tätt

Följande steg visas beträffande påfyllningsluckan. Vid brännkamarluckan ska dessa steg utföras på samma sätt.

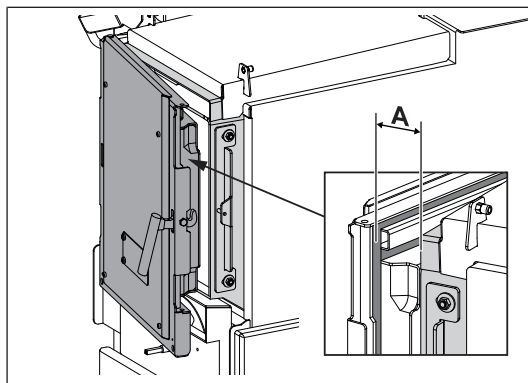

- ☐ Stäng luckan
 - ↳ Lätt motstånd märkbart vid ett luckmellanrum (A) på 2–3 cm:
Inställningen på gångjärnets sida är OK
 - ↳ Inget märkbart motstånd:
Flytta gångjärnet bakåt
➔ "Inställning av luckorna" [► 65]
 - ↳ Motstånd märkbart vid ett luckmellanrum på mer än 3 cm:
Flytta gångjärnet framåt
➔ "Inställning av luckorna" [► 65]

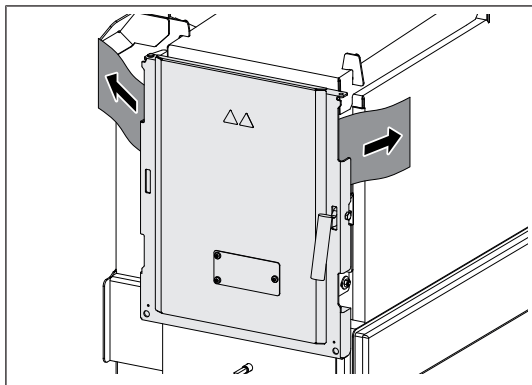


- ☐ Öppna luckan
- ☐ Placera ett pappersark på båda sidor av dörren och stäng dörren
- ☐ Försök att dra ut pappersarket
 - Om det inte går att dra ut pappersarket:
Luckan är tät
 - Om det går att dra ut pappersarket:
Luckan är inte tät – flytta gångjärnet eller låsblecket bakåt

➔ "Inställning av luckorna" [► 65]

Inställning av luckorna

Följande steg visas beträffande påfyllningsluckan. Vid brännkammarluckan ska dessa steg utföras på samma sätt.

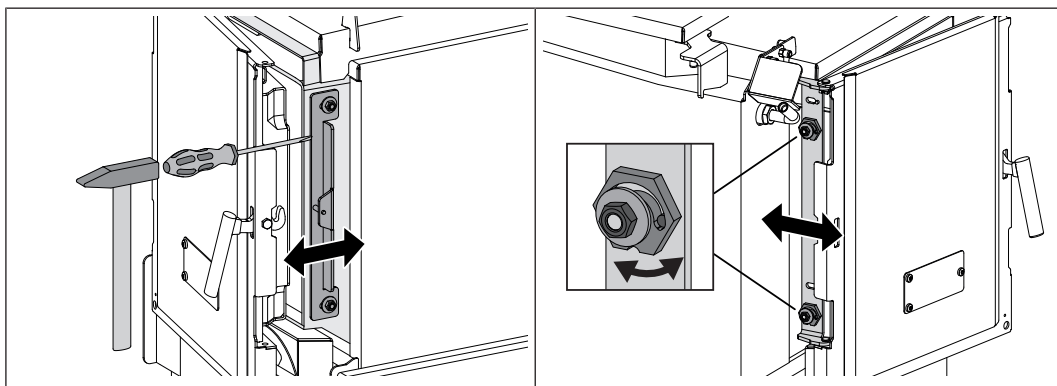

- ☐ Lossa muttrarna på låsblecket
- ☐ Flytta låsblecket framåt eller bakåt med ett lämpligt verktyg
- ☐ Dra åt muttrarna på låsblecket
- ☐ Lossa muttrarna på gångjärnet
- ☐ Flytta spännexcentern framåt eller bakåt med en insexnyckel (NV 32 mm)
- ☐ Dra åt muttrarna på gångjärnet


VIKTIGT: Rikta in låsbleck och gångjärn upptill och nedtill lika mycket

- ☐ Kontrollera igen att luckorna sluter tätt efter att de har ställts in, ➔ "Kontrollera att luckorna sluter tätt" [► 64]

5.3.3 Underhåll av elektrostatiske partikelavskiljare i avgasrör (tillval)

Kontrollera och rengör den elektrostatiske partikelavskiljaren med intervall som motsvarar antal drifttimmar och bränslekvalitet.

Återkommande kontroll och rengöring ska genomföras efter senast 300 drifttimmar eller minst en gång i månaden. För problematiska bränslen (t.ex. hög askhalt) måste dessa arbeten genomföras oftare.

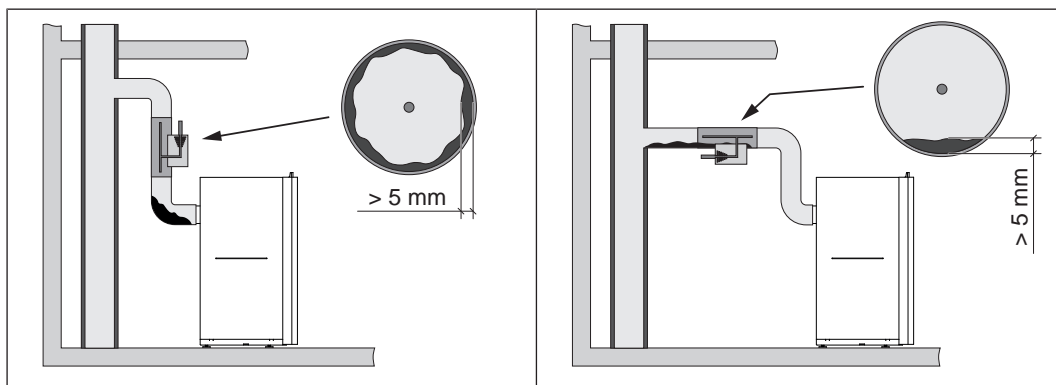

- ☐ Kontrollera hela anslutningsledningen före och efter den elektrostatiske partikelavskiljaren för föroreningar
- ☐ För synliga avlagringar större än 5 mm, rengör avgasröret enligt tillverkarens instruktioner för den elektrostatiske partikelavskiljaren

5.4 Underhållsarbeten som genomförs av fackspecialister

AKTA

Vid underhållsarbeten som genomförs av personer utan utbildning:

Det kan uppstå materiella skador och personskador!

För underhållet gäller:

- ☐ Anvisningar och råd i bruksanvisningarna måste beaktas
- ☐ Låt endast personer med lämpliga kvalifikationer arbeta på anläggningen

Underhållsarbetena i det här kapitlet får endast genomföras av kvalificerade personer:

- Värmetekniker/byggnadstekniker
- Elinstallationstekniker
- Frölings kundtjänst

Underhållspersonalen måste läsa och förstå anvisningarna i dokumentationen.

OBS! Vi rekommenderar en årlig kontroll som genomförs av Frölings kundservice eller en auktoriserad partner.

Regelbundet underhåll genomfört av en installatör är en viktig förutsättning för att värmeanläggningen ska fungera tillförlitligt år efter år. Anläggningen kan då arbeta miljövänligt och ekonomiskt.

Vid underhållet kontrolleras och optimeras hela anläggningen, särskilt regleringen och styrningen av pannan. Emissionsmätningen ger information om förbränningskvaliteten och pannans skick.

Av detta skäl erbjuder FROLING ett underhållsavtal som optimerar driftsäkerheten. Mer information finns i det bifogade garantibeviset.


Kontakta gärna Frölings kundservice.

OBSERVERA


De nationella och lokala bestämmelserna gällande regelbundna kontroller av anläggningen ska följas. I detta sammanhang hänvisar vi till att anläggningar i Österrike för yrkesbruk med en nominell värmeeffekt från 50 kW ska kontrolleras varje år enligt gällande bestämmelser.

5.4.1 Kontrollera och rengör förbränningsrosten


För att demontera förbränningsrostret måste rosten vara stängd.

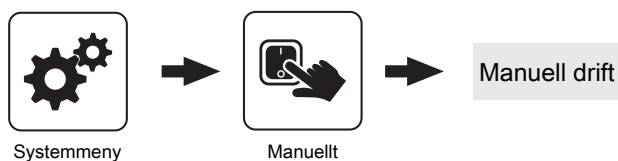


- ☐ Navigera till menyn "Manuell drift" på styrningen
- ☐ Ändra parametern "Rosterdrivning" i menyn "Manuell drift" till "BAKÅT"
- ☐ Stäng av pannan och låt den svalna
- ☐ Stäng av strömförsörjningen till pannan

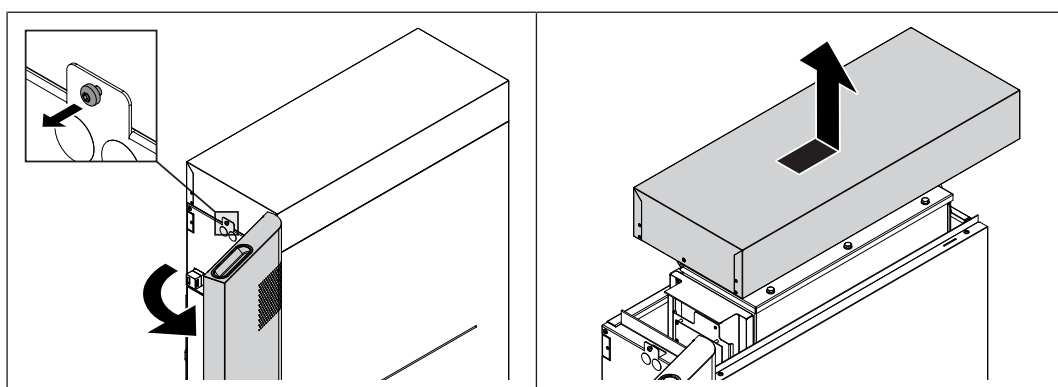

- ☐ Öppna isoleringsluckan och lossa låsskruven på locket
- ☐ Skjut locket något bakåt och ta av det genom att lyfta det uppåt

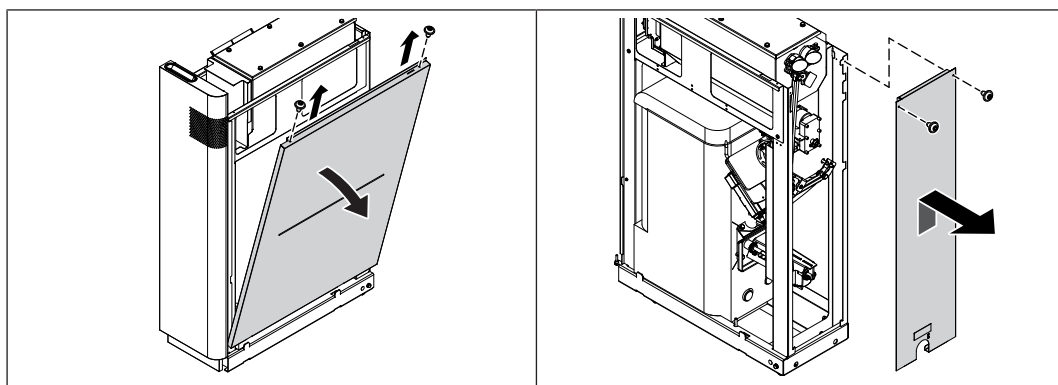

- ☐ Lossa skruvarna på sidopanelens ovansida och ta bort sidopanelen
- ☐ Lossa skruvarna på bakväggens ovansida och ta bort bakväggen

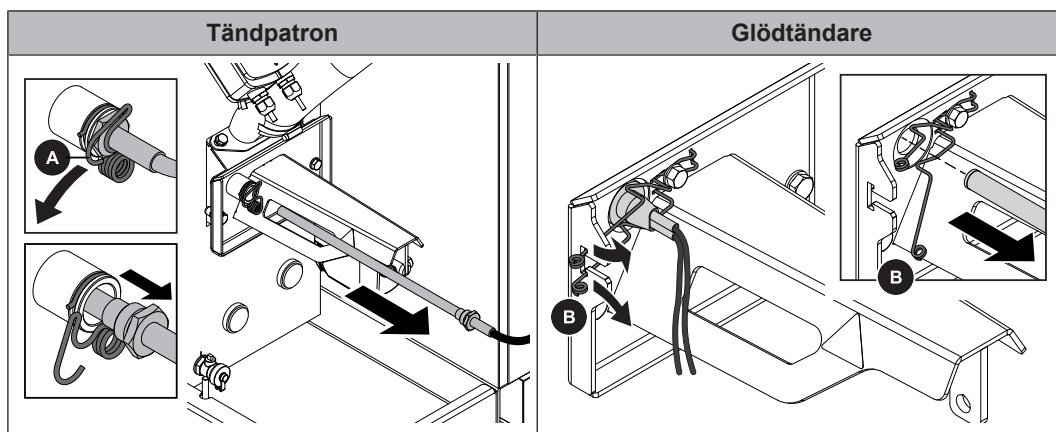


Med tändpatron:

- ☐ Dra fjädersprintens krok (A) åt sidan och dra ut tändpatronen

Med glödtändare:

- ☐ Lossa fjäderklämman (B) och dra ut glödtändaren

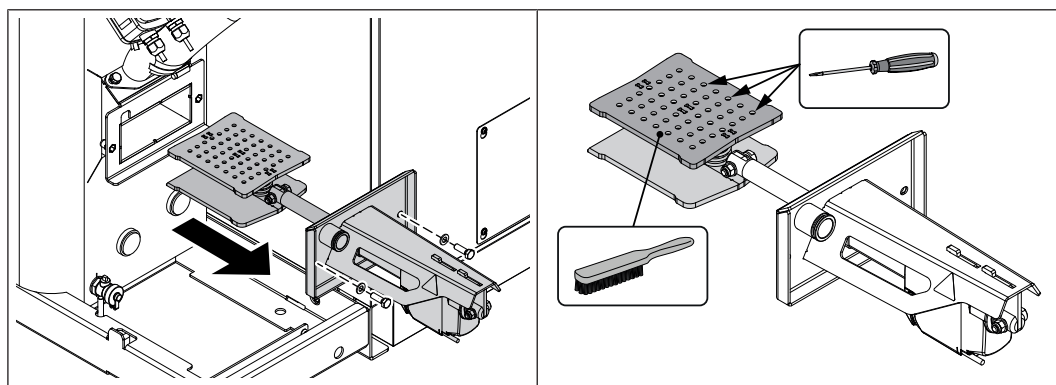


- ☐ Lossa sexkantskruvarna och dra ut hela rosterenheten
- ☐ Rengör förbränningsrostret grundligt, ta bort föroreningar i luftöppningarna med en skruvmejsel

OBS! Små sprickor liksom lätta deformationer av förbränningsrostret utgör inget funktionsfel. Efter grundlig rengöring kan rostret monteras tillbaka igen


- ☐ Förbränningsrostret återmonteras i omvänd ordningsföljd

5.4.2 Rengör undertrycksregleringens mätledning

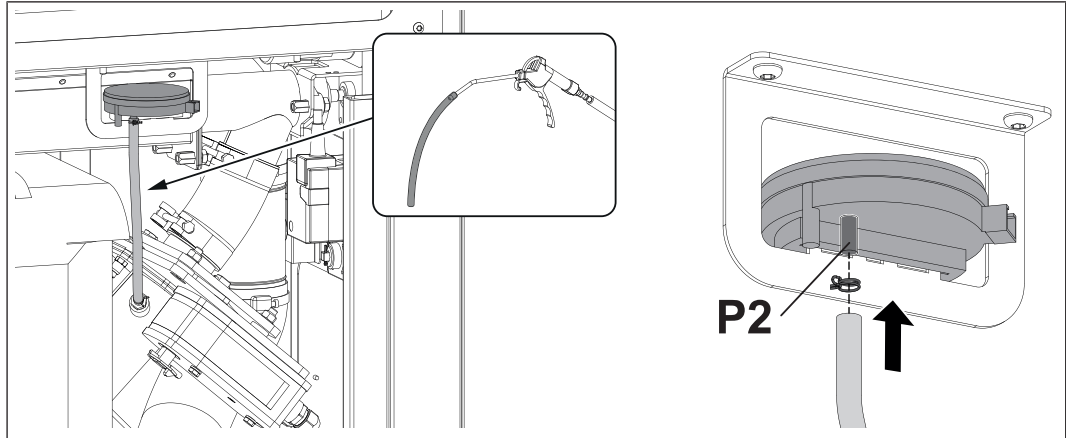


- ☐ Lossa dubbeltrådslämman med en tång och dra loss mätledningen
- ☐ Rengör mätledningen försiktigt med svag tryckluft
 - ↳ OBS! Blås inte med tryckluft i differenstryckstransmittern!
- ☐ Montera tillbaka mätledningen efter rengöringen (anslutning "P2")

5.4.3 Rengöra lambdasonden

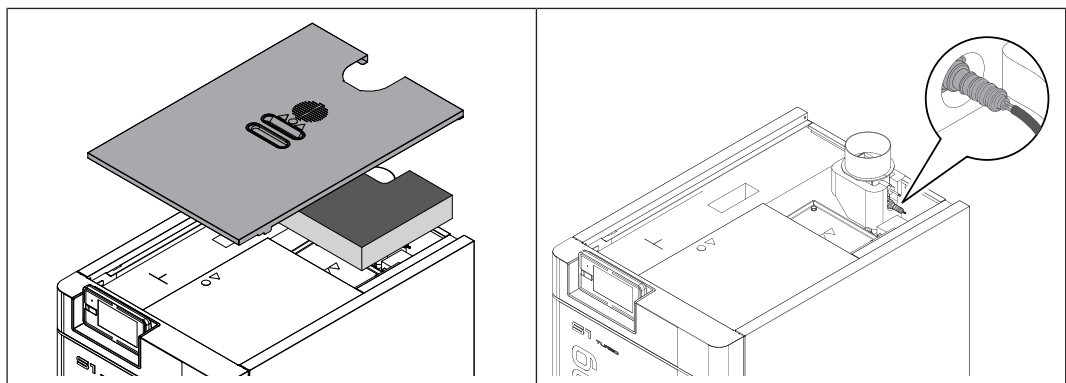

- ☐ Ta bort det övre isoleringslocket och ta av värmeisoleringen på rökrörsanslutningen uppåt

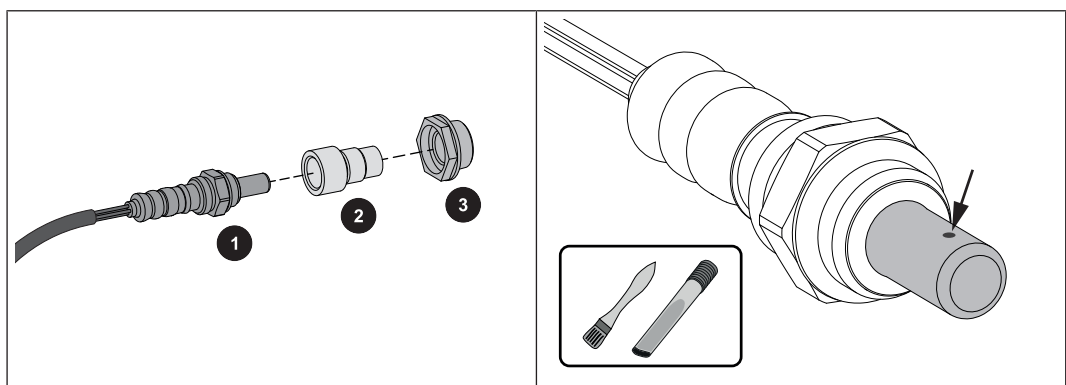

- ☐ Demontera lambdasonden (1), adaptern (2) och plasthylsan (3) försiktigt
 - ↳ Var uppmärksam på lambdasondens kabel!
- ☐ Ta försiktigt bort föroreningar i mätöppningarna med en tunn pensel och asksug
 - ↳ Håll samtidigt lambdasonden med spetsen nedåt, så att avlagringarna kan falla ut ur mätöppningarna

- ☐ Kontrollera adaptorn (2) och plasthylsan (3) efter föroreningar och sprickor, byt ut vid behov
 - ↳ VIKTIGT: Tätningssytan på hylsan måste ligga plant på muffen efter monteringen

OBSERVERA:

- Rengör inte lambdasonden med tryckluft
- Använd inga kemiska rengöringsmedel (bromsrengörare etc.)
- Handskas försiktigt med lambdasonden, ingen "bortknackning" eller rengöring med stålborste

5.5 Emissionsmätning av sotare eller tillsynsorgan


Diverse rättsliga bestämmelser föreskriver upprepade inspektioner av värmesystem. I Tyskland regleras detta av den första emissionsskyddsförordningen (BImSchV) i dess gällande lydelse och i Österrike av olika statliga lagar.

Följande förutsättningar måste minst uppfyllas av anläggningens ägare för att mätningen ska lyckas:

- ☐ Rengör pannan grundligt omedelbart före mätningen
- ☐ Se till att det finns tillräckligt med bränsle
 - ↳ Använd endast bränslen av hög kvalitet som motsvarar kraven i bruksanvisningen för pannan (kapitlet "Tillåtna bränslen")
- ☐ På mätningdagen måste en tillräcklig värmeavledning säkerställas (t.ex. måste bufferten klara värmen under den tid det tar att utföra mätningen)
- ☐ För mätningen måste det finnas en lämplig mätöppning med rakt avgasrör. Mätöppningen måste ligga på ett avstånd från den senaste rörkröken som minst motsvarar avgasrörets dubbla diameter.
 - ↳ Om mätöppningens läge inte är korrekt blir mätresultatet felaktigt
- ☐ Genomför först mätningen vid pelletseldning och sedan vid vedeldning
 - ↳ "Starta emissionsmätning under pelletseldning" [► 72] och
 - ↳ "Emissionsmätning vid vedeldning" [► 72]

OBS! Om mätningen vid vedeldning inte genomförs i anslutning till mätningen vid pelletseldning måste pannan rengöras noggrant två värmedagar före mätningen (1 värmedag = 1 dag då pannan som ska mätas är i drift)

5.5.1 Starta emissionsmätning under pelletseldning

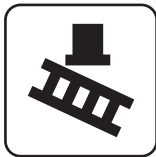

- ☐ Aktivera "Sotningsdrift" på grundvyn
- ☐ I menyn väljer du önskad starttid:

Omedelbart	<input type="checkbox"/> Bestäm typ av mätning (nominell belastning/delbelastning) OBS: Parametern "SH nominell belastning" endast för vedmätning <ul style="list-style-type: none"> ↳ Omkring 20 minuter efter aktivering bör konstant rökgas temperatur och restsyrehalt ha uppnåtts ↳ På displayen visas pannans mätberedskap när alla villkor för mätningen är uppfyllda
Tidsangivelse	<input type="checkbox"/> Ange när mätningen ska äga rum (datum och tid) <ul style="list-style-type: none"> ↳ Pannan stänger av på reglerat sätt enligt spärrtiden före mätstart och startar igen först vid den inställda tiden ↳ OBS! Pannan startar innan mätningen börjar och är redo att mäta vid den inställda tiden!

5.5.2 Emissionsmätning vid vedeldning

Allmänna anvisningar för mätningen

Följande ramvillkor måste beaktas:

- ☐ Använd endast godkända bränslen enligt handboken!
 - ↳ Tänk på att fukthalten (w) bör ligga över 15 % och under 25 %!
- ☐ För att skapa korrekta mätningsförhållanden och för själva mätningen används småklaven ved (kantlängd KL < 10 cm)

	<p>Småklaven ved med kantlängd KL < 10 cm</p> <p>För termen "småklaven ved" finns ingen bränslestandard eller liknande fastställd, utan termen är i denna handbok definierad av Froling.</p>
--	---

- ☐ Bränslet måste vara torrt, rent och felfritt (inte målat, limmat etc.)
- ☐ Förbränningsprocessen får inte störas under mätningen
 Störningar av förbränningsprocessen kan vara av följande slag:
 - Öppna pannluckor
 - Omrörning av bränngodset
 - Avstängning av sugfläkten (t.ex. på grund av för liten värmeupptagning)

Skapa korrekta mätningsförhållanden och genomföra mätningen

- ☐ Fyll pannan enligt bruksanvisningen med småkluve ved till cirka 1/4 och starta pannan
 - ↳ TIPS: Ju mer finkluven veden är, desto bättre och snabbare bildas glödbädden
 - ☐ Se till att driftvillkoren är uppfyllda
 - ↳ Returtemperatur minst 60 °C, panntemperatur minst 70 °C, skorstensdrag i intervallet 8–10 Pa
 - ☐ Låt bränslet brinna ned till glöd
 - ↳ Beroende på det bränsle som används och effektuttaget tar detta minst 1 timme
 - ☐ Öppna påfyllningsluckan, fördela glöden jämnt med askraka och bedöm glödbäddens höjd
 - ↳ Den översta hålraden i brännkamarpanelen måste vara synlig
 - ☐ Stäng påfyllningsluckan
- När glödbädden bildats (översta hålraden i brännkamarpanelen är synlig, de två nedre hålraderna är täckta av glöd):
- ☐ Med luckorna stängda trycker du på sotarknappen (panna med knappdisplay) eller aktiverar sotningsfunktionen i snabbvalsmenyn (panna med pekskärm) och väljer menyalternativet "SH nominell belastning"
 - ↳ Pannans börtemperatur ställs automatiskt in på 85 °C för den tid mätningen pågår
 - ↳ Alla konfigurerade värmekretsar aktiveras med maximal framledningstemperatur för den tid mätningen pågår
 - ☐ Öppna påfyllningsluckan och fyll pannan med den maximalt tillåtna bränslemängden
 - ↳ På pannor med aktiverad påfyllningsmängdberäkning visas den erforderliga bränslemängden i displayen
 - ☐ Stäng luckorna och vänta ca 10 minuter tills förbränningsprocessen har byggts upp
 - ☐ Genomför mätningen vid den avsedda mätöppningen
 - ↳ Mätberedskapen visas på displayen
 - ↳ Kontrollera regelbundet jämviktstillståndet:
 - panntemperatur > 70 °C
 - avgastemperatur kring ca 170 °C

5.6 Reservdelar

Med Fröling originaldelar får du reservdelar till ditt system som är idealiskt avpassade till varandra. Delarnas optimala passnoggrannhet gör att monterings tiden förkortas och livstiden förlängs.

OBSERVERA

Montering av andra delar än originaldelar medför att garantin upphör att gälla!

- ☐ Använd endast originalreservdelar vid utbyte av komponenter/delar!
-

5.7 Avfallshantering

5.7.1 Avfallshantering av aska

Österrike: ☐ Askan avfallshandteras i enlighet med avfallshandteringslagen (AWG)

Andra länder: ☐ Askan avfallshandteras i enlighet med gällande nationella och lokala bestämmelser

5.7.2 Avfallshantering av anläggningskomponenter


- ☐ Sörj för miljövänlig avfallshantering enligt AWG (Österrike) eller landsspecifika föreskrifter
- ☐ Återvinningsbara material kan när de sorterats och rengjorts lämnas till återvinning
- ☐ Brännkammaren sorteras som byggavfall

6 Felavhjälpning

6.1 Luckan till pyrolysgaskanalen trög

Felbild	Möjlig orsak	Felavhjälpning
Luckan till pyrolysgaskanalen trög Inget eller för litet luftflöde genom brännkammaren när luckan är stängd	Luckstyrningen blockerad Dörren kan inte stängas på grund av föroreningar	Kontrollera om området under inspektionsluckan är förorenat och rengör det vid behov

Rengöring av luckan till pyrolysgaskanalen

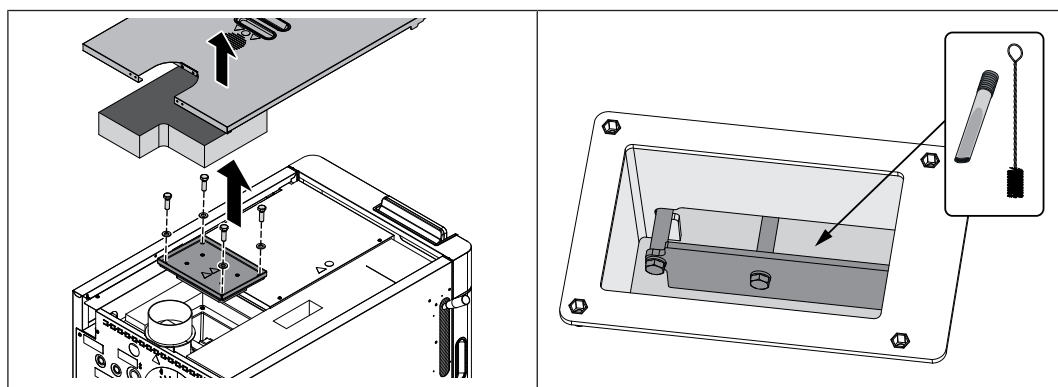

- ☐ Ta av locket till pannstyrningen och ta bort isoleringsmattan därunder
- ☐ Lossa skruvarna på inspektionsluckan och lyft av luckan
- ☐ Rengör luckan till pyrolysgaskanalen och luckstyrningen och kontrollera de går lätt
- ☐ Rengör hela området med borste och asksug

6.2 Allmänna störningar i spänningsförsörjningen

Felbild	Felets orsak	Felets åtgärdande
Ingen visning på skärmen	Allmänt strömavbrott	
Styrningen är utan ström	Huvudströmbrytare avstängd Jordfelsbrytaren, automatsäkringen för strömförsörjningen eller automatsäkringen för SPS har lösts ut	Slå till huvudströmbrytaren Slå till jordfelsbrytaren

6.2.1 Anläggningens funktion efter strömavbrott

När spänningsförsörjningen återställts startar pannan i det senast inställda driftsättet och regleringen arbetar enligt det inställda programmet.

- ☐ **Kontrollera efter strömavbrottet om överhettningsskyddet har sänkts!**
- ☐ **Håll pannans luckor stängda tills sugfläkten startat automatiskt igen efter strömavbrottet.**


UNDANTAG:

Om pannan arbetade i läget "Börja värma", "Förvärmning" eller "Tändning" före strömavbrottet, stängs den av kontrollerat varefter rengöringen startar. Först därefter övergår pannan till drifttillståndet "Förberedelse" och anläggningen startar då på nytt.

6.3 Ökade rengöringskostnader för rökkanalerna

Felbild	Möjlig orsak	Felavhjälpning
Ökad rengöringskostnader på grund av starkt vidhäftande svarta avlagringar i rökkanalerna	Användning av bränslen med en vattenhalt under 15 %	Anpassa lufttillförseln genom montering av en luftmängdsreduceringsklaff
Påfallande kortare rengöringsintervall	Användning av bränslen med en vattenhalt över 25 %	Använd bränslen med en lägre vattenhalt


Anpassa lufttillförseln till bränslet

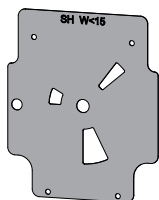


För optimal förbränning av bränslen med fukthalt under 15 % bör lufttillförseln justeras i motsvarande grad. För detta kan tilluftskanalens area optimeras med hjälp av en luftmängdsreduceringsklaff (Fröling artikelnummer T244132). Följande steg visar monteringen.

OBS: Före installationen måste pannan göras strömlös, säkras mot återinkoppling och svalna av!


OBS! Kontakta Frölings kundtjänst eller din installatör om du har frågor!

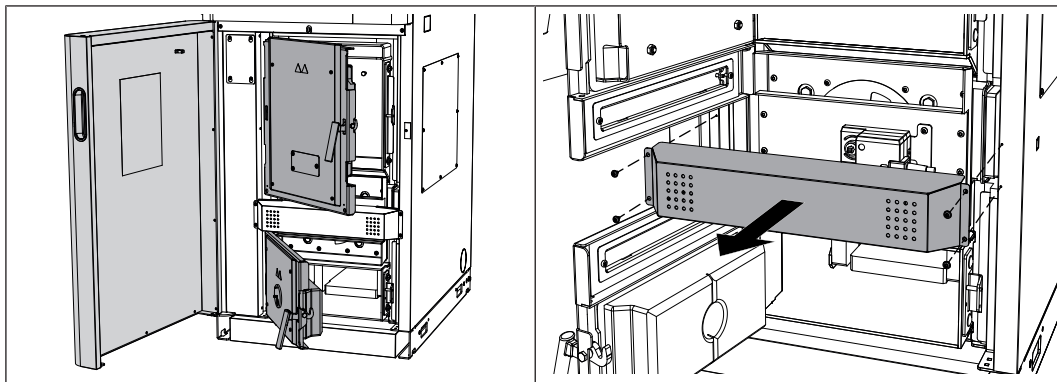


- ☐ Öppna den främre isoleringsluckan, påfyllningsluckan och brännkamarluckan
- ☐ Demontera den främre skyddspanelen

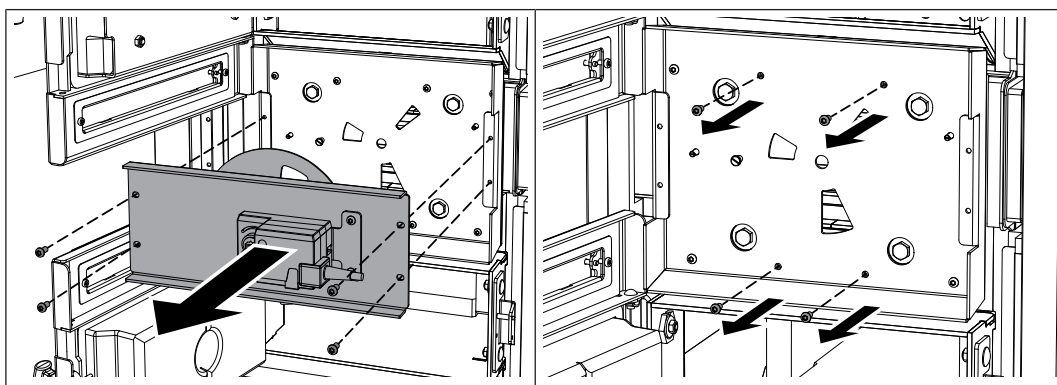

- ☐ Demontera täckplåten med servomotorn
 - ⚠ Var uppmärksam på kabeln till servomotorn!
- ☐ Lossa de fyra skruvarna på basplattan som bilden visar

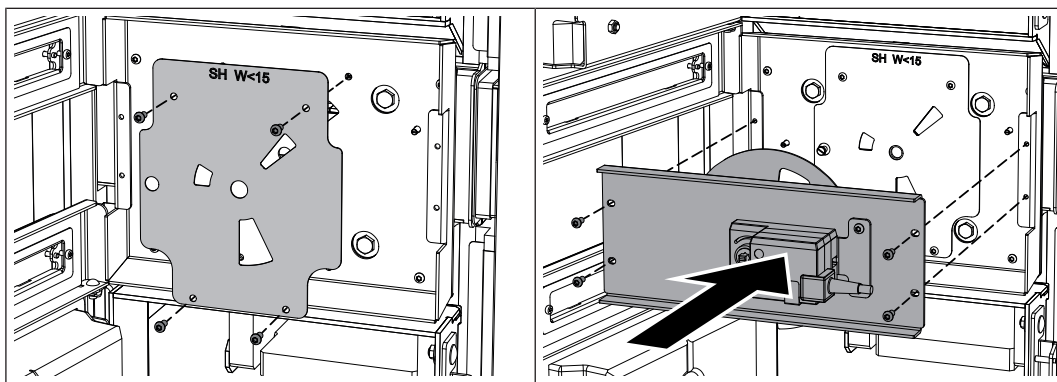


- ☐ Montera luftmängdsreduceringsklaffen med de tidigare demonterade skruvarna på så sätt att texten "SH W<15" är synlig upptill
- ☐ Montera tillbaka täckplåten med servomotorn

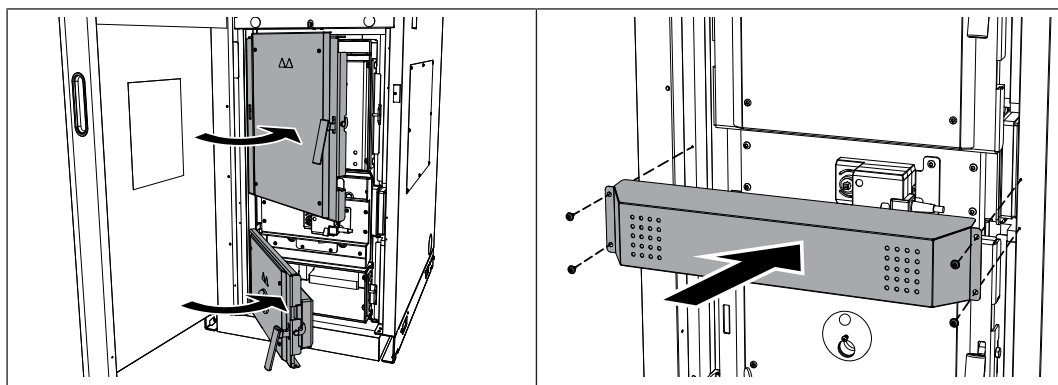

- ☐ Stäng påfyllningsluckan och brännkamarluckan
- ☐ Montera tillbaka den främre skyddspanelen
 - ↳ Var uppmärksam på kabeln till servomotorn!
- ☐ Stäng isoleringsdörren

6.4 Övertemperatur

Överhettningsskyddet stänger av fläkten vid pannans maximala temperatur på 105 °C. Pumparna fortsätter arbeta.

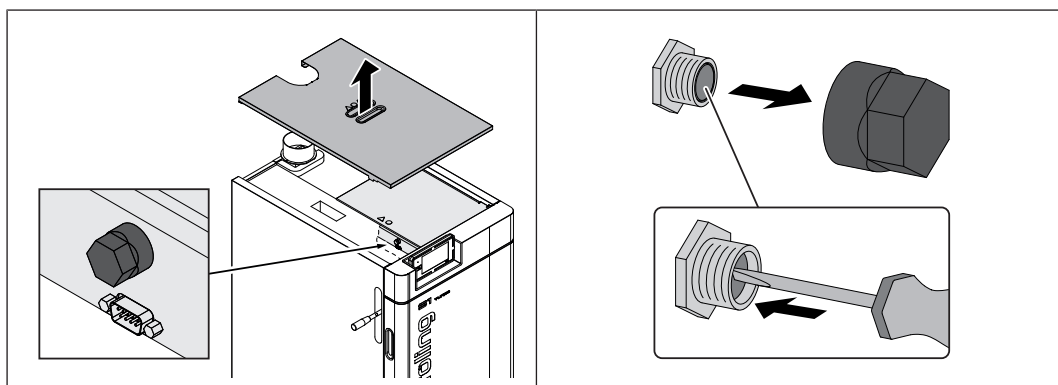

Så snart temperaturen har sjunkit under ca 75 °C kan STB återställas mekaniskt

- ☐ Skruva av STB-hättan
- ☐ Lås upp STB genom att trycka in den med en skruvmejsel

6.5 Störningar med störningsmeddelande

När det föreligger ett fel som inte har åtgärdats än:

- ☐ Statuslampan anger typen av störning
 - Blinkar orange: Varning
 - Blinkar rött: Fel eller larm

- ☐ Störningsmeddelandet visas på displayen.

Begreppet "Störning" är ett samlingsbegrepp för varning, fel och larm. Pannan beter sig på olika sätt beroende på vilken av de tre meddelandetyperna som aktiverats:


VARNING	Vid varningar fortsätter pannan arbeta reglerat vilket gör att störningen kan åtgärdas snabbt utan att pannan måste stängas av helt.
FEL	Pannan stängs av kontrollerat och övergår till läget "Eldning upphört".
LARM	Ett larm leder till att anläggningen stoppas i nödläge. Pannan stängs av direkt, värmekretsregleringen och pumparna är fortfarande aktiva.

6.5.1 Tillvägagångssätt vid störningsmeddelanden

Om en störning uppträder på pannan visas detta på displayen.

Om störningen kvitteras utan att det har blivit avhjälpt kan fönstret med den aktuella störningen öppnas igen på följande sätt:

Öppna feldisplayen

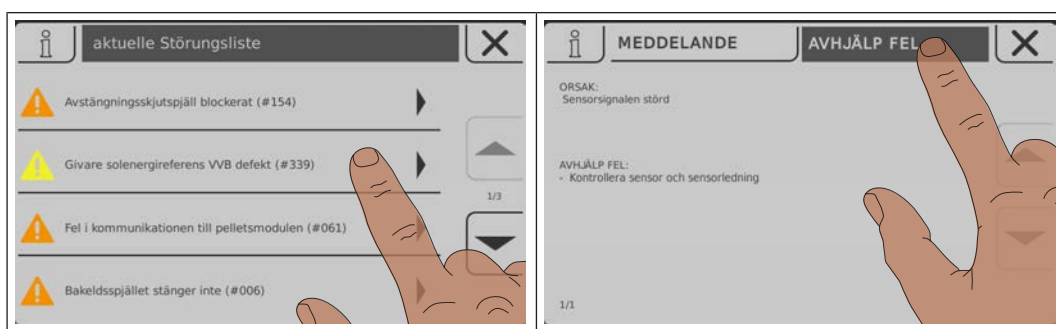

I felvisningen listas alla aktuella störningar

- ☐ Öppna genom att trycka på den angivna störningen
- ☐ På fliken "Meddelande" visas den aktuella störningen
- ☐ Tryck på fliken "Avhjälpning" så visas möjliga orsaker till felet samt åtgärder för att avhjälpa felet



- ☐ Om du klickar på symbolen Avbryt stängs det aktuella felmeddelandet och fellistan visas
- ☐ Klickar du igen på symbolen Avbryt och kvitterar alla fel så kommer du tillbaka till grundvyn
 - ↳ Pannan befinner sig i det tidigare inställda driftsättet

Noteringar

[illegible]

[illegible]

Tillverkarens adress

Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
+43 (0) 7248 606 0
info@froeling.com

Zweigniederlassung Aschheim

Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
+49 (0) 89 927 926 0
info@froeling.com

Froling srl

Via J. Ressel 2H
I-39100 Bolzano (BZ)
+39 (0) 471 060460
info@froeling.it

Froling SARL

1, rue Kellermann
F-67450 Mundolsheim
+33 (0) 388 193 269
froling@froeling.com

Installatörens adress

Stämpel

Frölings kundtjänst

Österrike
Tyskland
Övriga världen

0043 (0) 7248 606 7000
0049 (0) 89 927 926 400
0043 (0) 7248 606 0



www.froeling.com

froling 